TA Triumph-Adler

FAX SYSTEM (B)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AVISO

Este manual de instrucciones contiene información que corresponde a ambas versiones de facsímil de pulgadas y métrico que utilicen este sistema de facsímil. Como los mensajes y nombre de las teclas e indicadores en sus respectivos tableros de controles son diferentes entre las dos versiones, para aclarar y su comprensión más fácil damos una lista de los nombres utilizados en AMBOS facsímiles en la sección bajo el título de Nombre de las partes. Sin embargo, a lo largo del texto de este manual, cuando la diferencia en el nombre o mensaje es sólo de mayúsculas o minúsculas, damos la información correspondiente a la versión de pulgadas. Cuando hay una ligera diferencia en el mensaje, nombre de tecla/indicador u otras especificaciones, damos la información para la versión de pulgadas seguida, entre paréntesis, de la correspondiente información para la versión métrica.

Lea COMPLETAMENTE este manual de instrucciones antes de utilizar este aparato. Una vez leído, mantenga en buen estado y guárdelo junto con el manual de instrucciones de su copiadora.

Las secciones de este manual y las partes de la copiadora marcadas con símbolos representan advertencias de seguridad destinadas a proteger al usuario, otros individuos y los objetos circundantes, y a garantizar una utilización correcta y segura de esta copiadora. A continuación se indican los símbolos y sus significados.

⚠ **PELIGRO**: Si no se presta la atención necesaria o no se obedecen correctamente estas instrucciones, es muy probable que se produzcan lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ **PRECAUCION**: Si no se presta la atención necesaria o no se obedecen correctamente estas instrucciones, es posible que se produzcan lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ **PRECAUCION**: Si no se presta la atención necesaria o no se obedecen correctamente estas instrucciones, es posible que se produzcan lesiones personales o daños mecánicos.

Símbolos
El símbolo △ indica que dicha sección incluye advertencias de seguridad. En el interior del símbolo se indican puntos específicos de atención.

.....[Advertencia de tipo general]

.....[Advertencia de peligro de descarga eléctrica]

.....[Advertencia de alta temperatura]

El símbolo ⃠ indica que dicha sección incluye información relativa a acciones prohibidas. En el interior del símbolo se indican puntos específicos de dicha acción prohibida.

.....[Advertencia de acciones prohibidas]

.....[Prohibido desarmar]

El símbolo ● indica que dicha sección incluye información relativa a acciones que deben ser efectuadas. En el interior del símbolo se indican puntos específicos de la acción requerida.

.....[Alerta de acción requerida]

.....[Saque el cordón eléctrico del tomacorriente]

.....[Conecte siempre la copiadora a un tomacorriente con toma a tierra]

Si las advertencias de seguridad en su manual son ilegibles, o si faltara el propio manual, le rogamos se ponga en contacto con su representante de servicio y solicite una nueva copia (contra reembolso).

<Nota>
La información de este manual de instrucciones puede haber cambiado sin previo aviso debido a mejoras en el producto.

Introducción

Las explicaciones de este manual de instrucciones se han dividido en distintas secciones para que tanto aquéllos que utilizan un facsímil por primera vez, como los que ya están acostumbrados al funcionamiento puedan utilizar el aparato correcta y eficientemente y con bastante facilidad.
A continuación se da un resumen de cada sección para su referencia. Consulte la respectiva sección cuando utilice este facsímil.

¡Importante! Lea esto primero.	Esta sección describe las notas y precauciones necesarias para la instalación y el funcionamiento y debe leerlas antes de utilizar la unidad por primera vez y respetarlas estrictamente, para un funcionamiento seguro y correcto. ASEGURESE de leer también las notas y precauciones incluidas en el manual de instrucciones de su copiadora.
Sección 1 **Funcionamiento básico de este facsímil**	Esta sección describe las explicaciones de los nombres de las partes y las instrucciones para el funcionamiento básico del facsímil. La lectura de esta sección ya permitirá realizar los procedimientos básicos de transmisión y recepción de facsímil.
Sección 2 **Distintas funciones de este facsímil**	Esta sección describe las explicaciones sobre los procedimientos que permiten que pueda utilizar efectivamente para aquéllos que ya están familiarizados con el funcionamiento básico de esta unidad. Incluye instrucciones para ajustar la hora de la transmisión, para que empiece a transmitir automáticamente los mismos documentos a múltiples destinos y para transmitirá ambos lados de documentos duplex (2 caras).
Sección 3 **Localización de averías**	Esta sección describe las explicaciones sobre la solución de los problemas que pueden surgir durante el uso de este facsímil. Incluye información sobre la forma de hacer frente a mensajes de error que aparecen y los puntos a verificar sobre los distintos ajustes hechos. LEA SIN FALTA esta sección cuidadosamente y siga estrictamente los procedimientos y precauciones mencionados en esta sección.
Sección 4 **Otras características de este facsímil**	Esta sección describe las explicaciones sobre funciones más complicadas de este facsímil, que permitan utilizar más efectivamente esta unidad cuando la persona ya ha aprendido sus funciones. Incluye instrucciones tales como limitar las personas que pueden utilizar el aparato para transmitir o recibir documentos y los procedimientos para recibir documentos confidenciales de forma que no los pueda leer ninguna otra persona no autorizada. Además, este facsímil tiene la posibilidad de hacer comunicaciones basadas en código F que permiten una compatibilidad más funcional con los facsímiles de otras empresas y una función de acceso limitado que permite un control conveniente de las comunicaciones de facsímil realizadas en este aparato.

Sección 5 **Administración de la información sobre sus comunicaciones con facsímil**	Esta sección describe las explicaciones sobre la verificación de la pantalla de mensajes para mostrar información sobre las condiciones en las que se hicieron las últimas transmisiones y recepciones de facsímil. Además incluye las explicaciones sobre la forma de imprimir los distintos reportes, informes y las listas de gestión con información importante sobre las comunicaciones de facsímil y otras configuraciones de este aparato.
Sección 6 **Distintos ajustes y registros en este facsímil**	Esta sección describe las explicaciones de determinados ajustes y registros tales como el ajuste del volumen de la alarma que suena cuando se produce un error. Utilice esta sección para realizar los ajustes y registros más apropiados para el uso de este facsímil.
Sección 7 **Equipo opcional**	Esta sección describe las explicaciones sobre las funciones disponibles cuando cada uno de los distintos equipos opcionales están instalados en este facsímil. Incluye una explicación sobre la recepción duplex–en el cual el papel se da vuelta dentro del facsímil y se imprime en la cara de atrás–y sobre la resolución Ultra Fine [ULTRA FINO] que permite una transmisión y recepción de documentos más nítidos.
Sección 8 **Información de referencia**	Esta sección describe las especificaciones de este facsímil, los diagramas de flujo de los menú que aparecen en la pantalla de mensajes y los cuadros con explicaciones relacionadas a los distintos códigos de error. Utilice esta sección como referencia para el uso de este facsímil.

Contenido

¡Importante! Lea esto primero......vi

⚠ **PRECAUCIONES DE INSTALACION**.....vi
⚠ **PRECAUCIONES PARA EL USO**.....vi

Sección 1 **Funcionamiento básico de este facsímil**.....1-1

Nombre de las partes 1-2
(1) Partes del cuerpo principal y sus funciones 1-2
(2) Partes del tablero de controles y sus funciones 1-3
Preparaciones 1-6
(1) Configuración del tipo de línea telefónica (Sólo en la versión de pulgadas) 1-6
(2) Activación/Desactivación de la transmisión del Identificador de Terminal de Transmisión.....1-7
(3) Ajuste de la fecha y hora 1-8
(4) Registro de la información sobre su propio facsímil 1-10
① Registro de su número de facsímil 1-10
② Registro de su nombre.....1-11
③ Registro de su número ID 1-12
Características y funciones de este facsímil 1-14
(1) Conmutación del modo de funcionamiento de la copiadora al modo de funcionamiento del facsímil 1-14
(2) Modo inicial.....1-14
● Pantalla de mensajes en el modo inicial.....1-14
(3) Cuando se ha presionado la tecla Reset (modo inicial)…...1-15
(4) Función de cancelación automática 1-15
(5) Número de documento 1-15
(6) Función de desconexión automática 1-15
(7) Función de acceso doble.....1-16
(8) Función de transmisión agrupada 1-18
(9) Función de rotación y transmisión 1-18
(10) Comunicación basada en el código F.....1-18
(11) Función de recepción en la memoria.....1-18
(12) Documento recibido con rotación 1-19
(13) Función de respaldo de memoria 1-19
Transmisión de documentos 1-20
● Documentos aceptables.....1-22
● Notas en documentos aceptables.....1-22
● Nitidez 1-23
● Teclas de un toque.....1-24
● Números abreviados 1-24
Recepción de documentos (Recepción automática del facsímil).....1-26
● Para copiar durante la recepción 1-26
● Recepción en la memoria.....1-26
Cancelación de una comunicación 1-28
(1) Cancelación de una transmisión de memoria.....1-28
(2) Cancelación de una transmisión con alimentación directa.....1-28
(3) Cancelación de una recepción 1-29
(4) Cancelación de una transmisión con sondeo en memoria o una comunicación que está esperando la hora de inicio.....1-30
Selección de caracteres 1-32
(1) Cuadro de caracteres 1-32
(2) Procedimiento.....1-32
Teclas de un toque 1-34
(1) Registro 1-34
(2) Modificación y borrado.....1-37
(3) Marcación 1-38
(4) Impresión de una lista de teléfonos registrados en las teclas de un toque.....1-39
Números abreviados 1-40
(1) Registro 1-40
(2) Modificación y borrado.....1-43
(3) Marcación 1-44
(4) Impresión de una lista de teléfonos abreviados 1-45
El directorio 1-46
(1) Criterio para la búsqueda 1-46
(2) Búsqueda con el directorio 1-46
(3) Impresión de una lista de directorio telefónico 1-48
Funciones de remarcación 1-50
(1) Remarcación automática 1-50
(2) Remarcación manual.....1-50

Sección 2 **Distintas funciones de este facsímil**.....2-1

Transmisión duplex 2-2
Transmisión en espera.....2-4
Transmisión a múltiples destinatarios 2-5
Transmisión con interrupción 2-8
Teclas de marcación en cadena 2-9
(1) Registro 2-9
(2) Modificación y borrado.....2-10
(3) Utilización de una tecla de marcación en cadena 2-11
Comunicación con temporizador 2-13
Edición de una comunicación en la memoria 2-15
(1) Impresión de una imagen de muestra de los documentos en espera 2-15
(2) Inicio forzado de la comunicación.....2-16
(3) Modificación del contenido de la comunicación.....2-17
(4) Cancelación de la comunicación 2-21
Transmisión manual de facsímil 2-23
Recepción manual de facsímil.....2-24

Sección 3 **Localización de averías** 3-1

Si el indicador Document in Memory [MEMORIA] está encendido… 3-2
(1) PRECAUCIONES antes de desconectar la alimentación.....3-2
(2) Si se imprime un reporte de falta eléctrica… 3-2
Cuando se produce un error… 3-2
Cuando aparece uno de los mensajes…. 3-3
Cuadros de localización de averías 3-5

Sección 4 **Otras características de este facsímil** 4-1

Conmutación automática FAX/TEL 4-2
Recepción con contestador (TAD) 4-3
Recepción D.R.D. (Sólo en la versión de pulgadas).....4-4
Recepción remota.....4-5
(1) Cambio del número de recepción remota.....4-5
(2) Funcionamiento 4-6
Comunicación con sondeo 4-7
(1) Transmisión con sondeo.....4-7
(2) Recepción con sondeo 4-8

Comunicación basada en el código F....4-10
(1) ¿Para que se utiliza una casilla de código F?....4-10
(2) Registro de casillas confidenciales con código F....4-11
(3) Modificación y borrado de casillas confidenciales con código F....4-12
(4) Comunicación confidencial con código F....4-13
① Transmisión confidencial con código F....4-13
② Impresión de documentos de una casilla confidenciales con código F....4-14
(5) Impresión de lista de casillas confidenciales con código F....4-16
(6) Comunicación de tabla de anuncios basada en el código F....4-17
① Entrada de documentos en una casilla confidenciales con código F....4-17
② Recepción de tabla de anuncios basado en el código F....4-18
(7) Registro de casillas de retransmisiones con código F....4-19
(8) Modificación y borrado de casillas de retransmisiones con código F....4-21
(9) Retransmisión múltiple basada en el código F....4-22
(10) Impresión de lista de casillas de retransmisiones con código F....4-24
Envío de facsímiles recibidos a otro destinatario....4-25
(1) Registro....4-25
(2) Modificación de la información registrada....4-28
(3) Activación/Desactivación del envío de facsímiles recibidos a otro destinatario....4-28
Teclas de marcación de grupo....4-30
(1) Registro....4-30
(2) Modificación y borrado....4-32
(3) Marcación....4-33
(4) Impresión de una lista de marcación de grupo....4-34
Teclas de programa....4-35
(1) Registro....4-35
(2) Modificación y borrado....4-41
(3) Utilización de una tecla de programa....4-42
(4) Impresión de una lista de marcación en programa....4-42
Comunicación con verificación de contraseña....4-44
(1) Registro de números de teléfono para facsímil permitidos....4-44
(2) Modificación y borrado de números de teléfono para facsímil permitidos....4-45
(3) Registro de ID permitidos....4-46
(4) Modificación y borrado de ID permitidos....4-47
(5) Activación/Desactivación de la transmisión con verificación de contraseña....4-48
(6) Activación/Desactivación de la recepción con verificación de contraseña....4-49
Comunicaciones con encripción....4-50
(1) Registro de claves de comunicación con encripción....4-50
(2) Borrado de claves de comunicación con encripción....4-52
(3) Registro de casillas de encripciones....4-53
(4) Modificación y borrado de casillas de encripciones....4-54
(5) Procedimiento necesario (facsímil transmisor)....4-55
(6) Procedimiento necesario (facsímil receptor)....4-56
(7) Impresión de documentos de una casilla de encripción....4-56
(8) Impresión de una lista de claves de comunicación con encripción....4-57
(9) Impresión de lista de casillas de encripciones....4-58
Acceso limitado....4-59
(1) Preparativos antes de usar....4-59
(2) Pantalla de mensajes en el modo inicial (se activa el acceso limitado)....4-60
(3) Entrada de su código de acceso....4-60
(4) Desactivación del acceso limitado....4-60
(5) Registro de códigos de acceso....4-60
(6) Modificación de un nombre del departamento....4-62
(7) Borrado de códigos de acceso....4-63
(8) Activación/Desactivación de acceso limitado....4-63
(9) Impresión de un informe de acceso limitado....4-64
(10) Impresión de una lista de departamentos....4-66

Sección 5 **Administración de la información sobre sus comunicaciones con facsímil**....5-1

Indicaciones del resultado de la comunicación....5-2
(1) Indicaciones del resultado de la transmisión....5-2
(2) Indicaciones del resultado de la recepción....5-2
Impresión de reporte/informe/lista de gestión....5-3
(1) Reporte de actividad....5-3
(2) Informe de confirmación....5-3
(3) Lista de datos del usuario....5-4

Sección 6 **Distintos ajustes y registros en este facsímil**....6-1

Activación/Desactivación de la impresión de reportes/informes....6-2
Activación/Desactivación de la tabla de anuncios....6-3
Ajuste de número de timbres (recepción automática de facsímil)....6-4
Ajuste de número de timbres (recepción con contestador [TAD])....6-5
Ajuste de número de timbres (conmutación automática FAX/TEL) [Sólo en la versión de pulgadas]....6-6
Activación/Desactivación del modo de confirmación de marcación....6-7
Ajustes de volumen....6-9
Ajuste del tamaño del documento en el alimentador de documentos....6-10
Selección del modo de recepción....6-11
Activación/Desactivación de la impresión de la fecha y hora de recepción....6-12
Ajuste del modo de selección de alimentación de papel....6-13
Activación/Desactivación de la recepción 2 en 1....6-15
Activación/Desactivación del diagnóstico remoto....6-16
Ajuste del modo de transmisión por omisión....6-17
Registro de la ID de prueba remota....6-18
Registro de la contraseña gerencial....6-19

Sección 7 **Equipo opcional**....7-1

Unidad Duplex....7-2
● Activación/Desactivación de la recepción duplex....7-2
Agregado de memoria adicional....7-2

Sección 8 **Información de referencia**....8-1

Especificaciones....8-2
Diagramas de flujo de menú....8-3
Tabla de caracteres disponibles....8-6
Tamaño de papel y cuadro de prioridades en la alimentación (Versión de pulgadas)....8-7
Tamaño de papel y cuadro de prioridades en la alimentación (Versión métrica)....8-8
Tablas de código de errores....8-9

¡Importante! Lea esto primero.

Este manual de instrucciones describe el uso de las funciones de facsímil de este aparato. ASEGURESE de leer también el manual de instrucciones de su copiadora y guarde ambos manuales en buen estado y en un lugar cerca del aparato.
Durante el uso, consulte el manual de instrucciones de su copiadora para información sobre las secciones que se indican a la derecha.

⚠ **ETIQUETAS DE PRECAUCION**

⚠ **PRECAUCIONES DE INSTALACION**

⚠ **PRECAUCIONES PARA EL USO**

Colocación de papel

Cambio de cartucho de toner

Cuando se produce un atasco del papel

Localización de averiás

Limpieza de la copiadora

⚠ PRECAUCIONES DE INSTALACION

■ Condiciones del lugar de instalación

• Evite instalar este producto en lugares donde la parte superior o la superior de la trasera de esta unidad puede quedar expuesta a los rayos del sol. Esto puede afectar la capacidad de la unidad para detectar el tamaño correcto de los documentos y originales. Cuando no sea posible evitar su instalación en este entorno, cambie el sentido de instalación de la unidad para evitar que quede expuesto directamente a los rayos del sol.

■ Fuente de alimentación/Toma a tierra del facsímil

• NO conecte el facsímil al mismo tomacorriente donde está enchufado un sistema de acondicionamiento de aire, una copiadora, etc.

• Para proteger el equipo contra sobrecargas de tensión eléctrica que pueden darse cuando cae un rayo, cuando hay una conmutación de la empresa proveedora de electricidad; instale un eliminador de sobrecargas. De esta forma podrá proteger tanto la línea eléctrica como la línea telefónica. (Hable con su centro de servicio autorizado para que le recomienden el mejor tipo de eliminación de sobrecargas de tensión.)

⚠ PRECAUCIONES PARA EL USO

⚠ PRECAUCION

• NO deje el alimentador de documentos abierto porque existe el peligro de sufrir heridas personales. ....

Otras precauciones

• NO abra la cubierta delantera o la cubierta izquierda, no desconecte el interruptor principal o desenchufe el cordón eléctrico durante la transmisión, la recepción o el copiado.

• Sólo se puede utilizar este producto en el país donde lo haya adquirido, debido a las distintas normas de seguridad y comunicaciones de los diferentes países. (Hay hormas de comunicaciones internacionales que hacen posible la comunicaciones entre países.)

• Este producto puede no funcionar en zonas cuyas líneas telefónicas o condiciones de comunicación sean deficientes.

• La función de “LLAMADA EN ESPERA” u otros servicios opcionales de la compañía telefónica que producen sonidos audibles o clics en la línea, pueden interferir o interrumpir las comunicaciones facsímiles.

• Sea cual sea el estado de la unidad, si se escucha el sonido del motor de la unidad, no abra ni la cubierta delantera ni la cubierta izquierda, ni desconecte el interruptor principal.

• ATENCION: Este producto que usted ha adquirido incluye una batería recargable. Esta batería puede reciclarse. Cuando se termina su vida útil, las leyes estatales y reglamentos locales pueden prohibir tirar esta batería en la basura municipal. Consulte con la oficina de residuos sólidos de su localidad para las opciones de reciclado o desecho correcto.
* Esta advertencia es válida sólo para los Estados Unidos de América.

Sección 1

Funcionamiento básico de este facsímil

Nombre de las partes

(1) Partes del cuerpo principal y sus funciones

Esta sección contiene información sobre los nombres y funciones de las partes que son necesarias para utilizar este aparato como un facsímil. Consulte el manual de instrucciones de su copiadora para más detalles sobre las otras partes de este aparato.

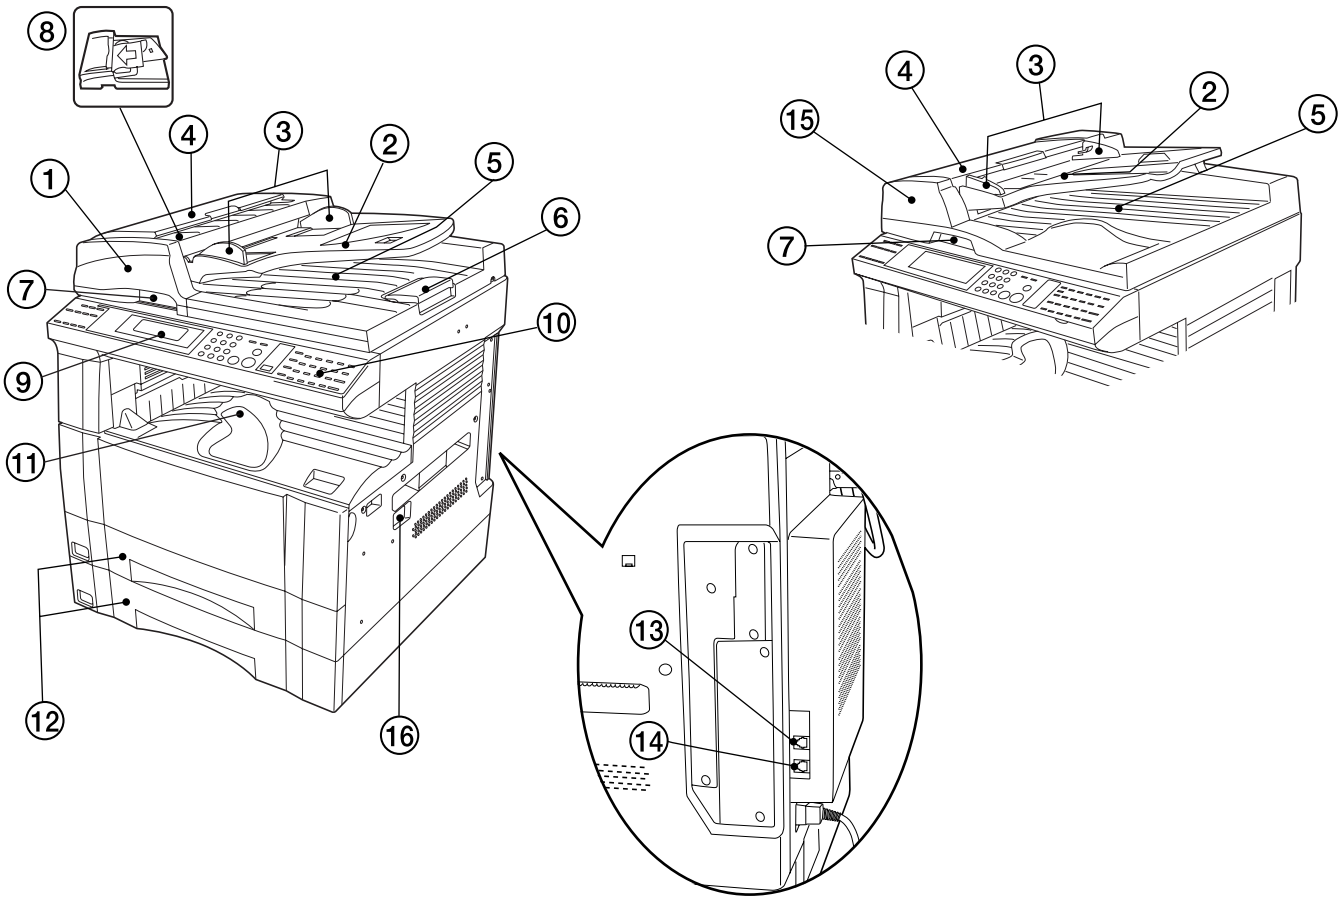

① **RADF (Alimentador de documentos con inversión de hoja automática) [opcional]**... Los documentos se van alimentando automáticamente uno a uno a la pantalla de originales para su escaneo. Los documentos dúplex (2 caras) se invierten automáticamente para su escaneo también en el lado trasero.
② **Mesa de originales**…Coloque los documentos que desea transmitir en esta mesa. Se puede colocar un máximo de 70 hojas de papel común de tamaño hasta 8 1/2" x 11" [A4] de una vez (8 1/2" x 14" [B4] o 11" x 17" [A3]: un máximo de 50 hojas).
③ **Guías de colocación de originales**…Ajuste estas guías al ancho de los documentos.
④ **Cubierta izquierda**…Abra esta tapa cuando se produce un atasco de un documento.
⑤ **Cubierta superior**…Los documentos salen a esta cubierta después de escanearlos.
⑥ **Guía de salida**…Abra esta guía cuando transmita documentos de tamaño grande, tales como 8 1/2" x 14" [B4] u 11" x 17" [A3].
⑦ **Palanca de apertura del alimentador de documentos**…Utilice esta palanca para abrir y cerrar el alimentador de documentos.
⑧ **Indicador de original colocado**…Este indicador muestra el estado de los documentos colocados en el alimentador de documentos. Los documentos están bien colocados cuando el indicador está encendido en verde.
⑨ **Tablero de controles**…Utilice el tablero de controles para realizar el procedimiento necesario para hacer comunicaciones por facsímil.
⑩ **Placa de cubierta**…Esta placa puede levantarse o bajarse tomando por la lengüeta para acceder al número de tecla de un toque deseado. Levante también esta placa para utilizar las distintas teclas de “función” (tecla Broadcast [TRANS. MULTIPLE], etc.).
⑪ **Sección de depósito de copias**…Los documentos salen y se depositan cara abajo en la sección de depósito de copias. Se pueden depositar hasta 250 hojas de papel común (75 g/m² - 80 g/m²) en esta sección.
⑫ **Casetes**…Este facsímil tiene como parte del equipo básico dos casetes. Cada casete tiene capacidad para 250 hojas de papel común (75 g/m² - 80 g/m²). El alimentador multihojas puede utilizarse también para alimentar el papel. Consulte el manual de instrucciones de su copiadora para más detalles sobre el uso de los casetes y el alimentador multihojas.
⑬ **Enchufe para teléfono (T)**…Utilice este enchufe para conectar un teléfono adquirido por separado a este aparato.
⑭ **Enchufe para la línea telefónica (L)**…Utilice este enchufe para conectar el aparato a la línea telefónica mediante cable modular.
⑮ **ADF (Alimentador de documentos automático) [opcional]**…Los documentos se van alimentando automáticamente uno a uno a la pantalla de originales para su escaneo.
⑯ **Interruptor principal**…Conecte (|) este interruptor para realizar las funciones de facsímil y de copiado. La pantalla de mensajes se enciende para que pueda hacerlo funcionar.

(2) Partes del tablero de controles y sus funciones

A continuación se describen las explicaciones de los nombres y funciones de las teclas e indicadores que se utilizan en el caso de utilizar este aparato como facsímil. Consulte el manual de instrucciones de su copiadora para más detalles sobre las teclas e indicadores utilizados en el caso de utilizar este aparato como copiadora.

(Versión de pulgadas)

(Parte central)

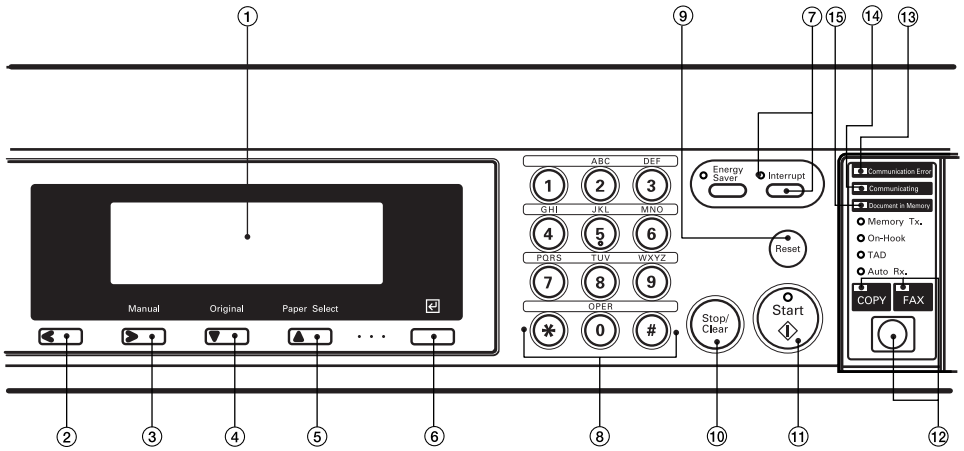

(Versión métrica)

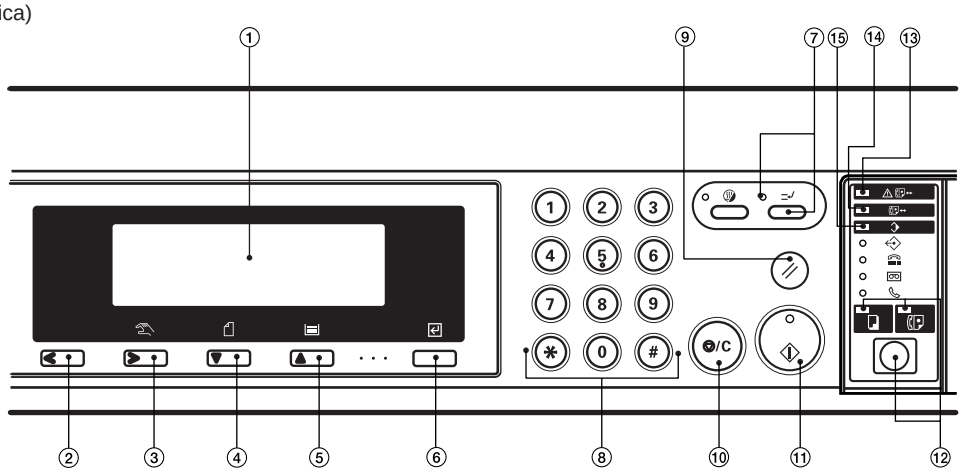

* Los nombres de teclas e indicadores entre paréntesis se refieren a los nombres utilizados en la versión métrica de este aparato.

① **Pantalla de mensajes**…Los procedimientos de operación y problemas que pueden presentarse, etc. aparecen en la pantalla de mensajes

② **Tecla de cursor izquierdo**…Presione esta tecla cuando desee mover el cursor en la pantalla de mensajes hacia la izquierda.

③ **Tecla de cursor derecho**…Presione esta tecla cuando desee mover el cursor en la pantalla de mensajes hacia la derecha.

④ **Tecla de cursor hacia arriba**…Presione esta tecla cuando desee mover el cursor en la pantalla de mensajes hacia arriba.

⑤ **Tecla de cursor hacia abajo**…Presione esta tecla cuando desee mover el cursor en la pantalla de mensajes hacia abajo.

⑥ **Tecla Enter (entrada) [↵]**…Presione esta tecla cuando desee avanzar al siguiente paso del funcionamiento o cuando desee registrar los datos entrados durante los procedimientos de ajuste y registro.

⑦ **Tecla e indicador Interrupt (interrupción)**…Presione esta tecla cuando desee interrumpir una recepción de facsímil para hacer copias. Se enciende el indicador Interrupt (interrupción) cuando el aparato está en el modo de interrupción.

⑧ **Teclado telefónico**…Utilice el teclado telefónico para entrar números de facsímil, etc.

* Aunque se haya abonado a un servicio de marcación por impulsos, presione la tecla de asterisco (✱) después de haber establecido la comunicación con el otro teléfono y cualquier tecla del teclado telefónico presionada a continuación se transmite como señal de tono para dicho número. (Sólo en la versión de polgada)

⑨ **Tecla Reset (modo inicial)**…Presione esta tecla cuando desee cancelar una función en curso y volver el tablero de controles a los ajustes de modo inicial.

⑩ **Tecla Stop/Clear (parada/borrado)**…Presione esta tecla cuando desee revisar los datos que ha entrado y volver la pantalla de mensajes al paso anterior. (Sin embargo, la pantalla de mensajes NO vuelve al paso anterior si ya se ha presionado la tecla Enter (entrada) para registrar esos datos.) Además, presione esta tecla durante los procedimientos de registro, modificación o borrado cuando desee borrar los datos que aparecen actualmente.

⑪ **Tecla Start (inicio)**…Presione esta tecla cuando desee empezar la transmisión por facsímil o recibir un facsímil manualmente.

⑫ **Tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] / Indicadores COPY [COPIA] y FAX**…Presione esta tecla cuando desee cambiar entre los modos de funcionamiento de la copiadora y de funcionamiento del facsímil. Cuando el indicador COPY [COPIA] está encendido, el aparato está en el modo de funcionamiento de la copiadora y cuando el indicador FAX está encendido, el aparato está en el modo de funcionamiento del facsímil.

⑬ **Indicador Communication Error [ERROR]**…Cuando este indicador está encendido, hubo un error en la comunicación.

⑭ **Indicador Communicating [COMUNICANDO]**…Cuando este indicador está encendido, el facsímil está produciendo una comunicación. Si se ha conectado un teléfono adquirido por separado en este facsímil, este indicador destella cuando se lo está utilizando.

⑮ **Indicador Document in Memory [MEMORIA]**…Cuando este indicador está encendido, hay documentos en la memoria que están esperando para imprimirse o comunicaciones están esperando hasta que llegue la hora del inicio programado. Cuando este indicador destella los documentos se están escaneando o se están recibiendo en la memoria.

(Parte derecha, con la placa de cubierta bajada)

(Versión de pulgadas)

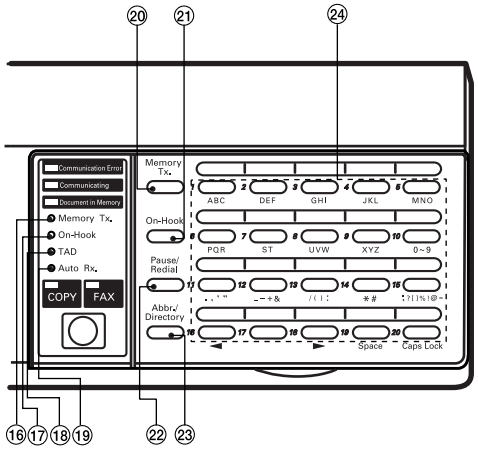

(Versión métrica)

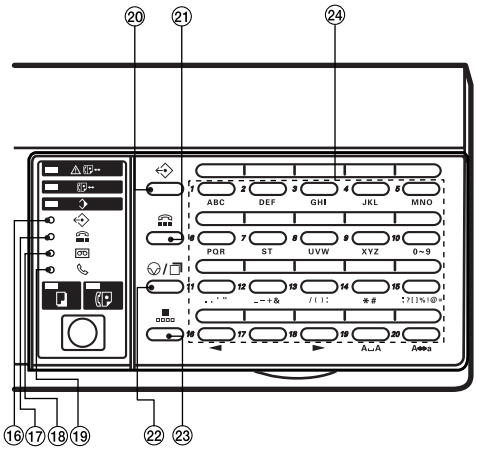

(Parte izquierda)

(Versión de pulgadas)

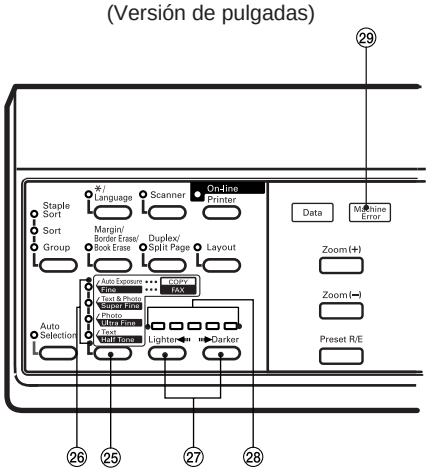

(Versión métrica)

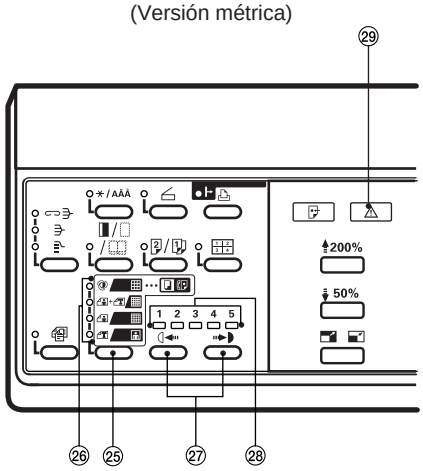

⑯ **Indicador Memory Tx. [MEMORIA TX]**…Cuando este indicador está encendido, el facsímil está en el modo de transmisión de memoria. Cuando el indicador está apagado, el facsímil está en el modo de transmisión con alimentación directa.

⑰ **Indicador On-Hook [COLGADO]**…Cuando se ha conectado un teléfono adquirido por separado en este facsímil, y este indicador está encendido, se ha presionado la tecla On-Hook [COLGADO] cuando el auricular del teléfono estaba todavía “colgado”, permitiendo la marcación sin tener que levantar el auricular del teléfono.

⑱ **Indicador TAD [MENSAJE TEL.]**…Cuando este indicador está encendido, el facsímil está en el modo de recepción con contestador (TAD).

⑲ **Indicador Auto Rx. [RX MANUAL]**
- Versión de pulgadas: Cuando este indicador está encendido, el facsímil está en el modo de recepción automática de facsímil.
- Versión métrica: Cuando este indicador está encendido, el facsímil está en el modo de recepción manual de facsímil.

⑳ **Tecla Memory Tx. [MEMORIA TX]**…Presione esta tecla cuando desee cambiar entre los modos de transmisión de memoria y transmisión con alimentación directa.

㉑ **Tecla On-Hook [COLGADO]**…Cuando se ha conectado un teléfono adquirido por separado en este facsímil, presione esta tecla cuando desee marcar sin tener que levantar el auricular del teléfono.

㉒ **Tecla Pause/Redial [PAUSA/REMARCAR]**…Presione cuando el aparato está en el modo de transmisión con alimentación directa para que este facsímil vuelva a marcar automáticamente el último número marcado. Presione esta tecla también mientras selecciona un número de destino para colocar una pausa de varios segundos en ese punto de la marcación. Una pausa aparece indicada mediante un guión (-) en la pantalla de mensajes.

㉓ **Tecla Abbr./Directory [ABREV./DIRECTORIO]**…Presione para marcar con los números abreviados o para consultar el directorio.

㉔ **Teclas de un toque (No. 1 - No. 32)**…Hay 32 teclas de un toque en este facsímil. Baje la placa de cubierta cuando desee utilizar las teclas de un toque No. 1 - No. 20 y levante la placa para utilizar las teclas de un toque No. 21 - No. 32. Cada una de las teclas puede definirse como tecla de un toque, tecla de programa, tecla de marcación de grupo o tecla de marcación en cadena. Utilice estas teclas también durante el registro de los nombres de los destinos, etc.

㉕ **Tecla de selección de nitidez**…Presione para seleccionar el grado de nitidez en el que se transmiten los documentos.

㉖ **Indicadores de nitidez**…Seleccione entre los 5 modos disponibles: Normal, Fine [FINO], Super Fine [SUPER FINO], Ultra Fine [ULTRA FINO] y Half Tone [MODO FOTO]. En general, todos los indicadores de nitidez están apagados y el aparato está en el modo normal. Si se utiliza un modo que no sea el modo normal, presione la tecla de selección de nitidez hasta que se encienda el indicador de nitidez correspondiente al modo deseado.

㉗ **Teclas de selección de contraste**…Presione estas teclas cuando desee seleccionar el grado de contraste, más oscuro o claro, en el que los documentos se escanean.

㉘ **Indicadores de contraste**…Estos indicadores muestran los 3 niveles posibles para el contraste del escaneo. En general, estará encendido el indicador del medio. Si desea aumentar (oscurecer) el contraste de los documentos escaneados, presione la tecla de selección de contraste derecha para mover el indicador encendido hacia el número “5”. Si desea reducir (aclarar) el contraste de los documentos escaneados, presione la tecla de selección de contraste izquierda para mover el indicador encendido hacia el número “1”.

㉙ **Indicador Machine Error [error de la copiadora]**…Cuando este indicador está encendido, hubo un atasco de papel o problema mecánico.

(Parte derecha, con la placa de cubierta levantada)

(Pulgada version)

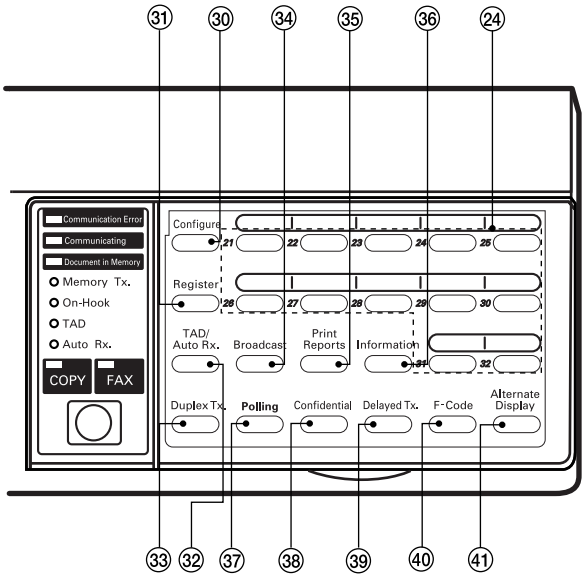

(Métrico version)

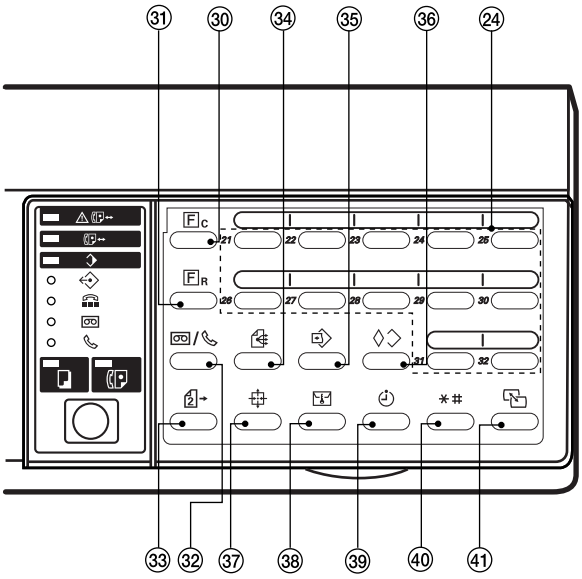

42

	FINO		ERROR		COLGADO	FC	CONFIGURAR		IMPRIM. INFORM.
	SUPER FINO		COMUNICANDO		PAUSA	FR	REGISTRE		INFORMACION
	ULTRA FINO		MEMORIA		REMARCAR		MENSAJE TEL.		CONFIDENCIAL
	MODO FOTO		COPIA		ABREV./DIRECTORIO		RX MANUAL		TX RETARDADA
	OSCURO		FAX	A␣A	ESPACIO		TRANSMISION DUPLEX	∗#	SUBDIRECCION
	CLARO		MEMORIA TX	A↔a	SELECCION MAYUSCULAS		TRANS.MULTIPLE		VISOR ALTERNO
							SONDEO		

㉚ **Tecla Configure [CONFIGURAR]**…Presione esta tecla cuando desee configurar los ajustes relacionados con el uso del facsímil.

㉛ **Tecla Register [REGISTRE]**…Presione esta tecla cuando desee registrar información relacionada con el uso del facsímil.

㉜ **Tecla TAD/Auto Rx. [MENSAJE TEL./RX MANUAL]**
- Versión de pulgadas: Presione esta tecla cuando desee cambiar el modo de recepción. Cuando el indicador TAD está encendido, el facsímil está en el modo de recepción con contestador (TAD). Cuando el indicador Auto Rx. está encendido, el facsímil está en el modo de recepción automática de facsímil. Cuando ambos indicadores están apagados, el facsímil está en el modo de recepción manual de facsímil.
- Versión métrica: Presione esta tecla cuando desee cambiar el modo de recepción. Cuando el indicador MENSAJE TEL. está encendido, el facsímil está en el modo de recepción con contestador (TAD). Cuando el indicador RX MANUAL está encendido, el facsímil está en el modo de recepción manual de facsímil. Cuando ambos indicadores están apagados, el facsímil está en el modo de recepción automática de facsímil.

㉝ **Tecla Duplex Tx. [TRANSMISION DUPLEX]**…Presione esta tecla cuando desee transmitir documentos dúplex (2 caras).

㉞ **Tecla Broadcast [TRANS. MULTIPLE]**…Presione esta tecla cuando desee realizar los procedimientos de transmisión a múltiples destinos.

㉟ **Tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]**…Presione esta tecla cuando desee imprimir una lista, un reporte o un informe deseado.

㊱ **Tecla Information [INFORMACION]**…Presione esta tecla cuando desee encontrar si se ha producido correctamente una determinada transmisión o recepción de facsímil. El estado de las 10 transmisiones y de las 10 recepciones más recientes puede confirmarse en la pantalla de mensajes. También presione esta tecla cuando desee cancelar, o modificar información relacionada con las comunicaciones que están en la memoria, esperando el tiempo de inicio.

㊲ **Tecla Polling [SONDEO]**…Presione esta tecla cuando desee realizar los procedimientos para una comunicación con sondeo.

㊳ **Tecla Confidential [CONFIDENCIAL]**…Presione esta tecla cuando desee entrar documentos en una casilla confidencial con código F o imprimir los documentos de una casilla de encripción.

㊴ **Tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA]**…Presione esta tecla cuando desee realizar los procedimientos de transmisión con temporizador.

㊵ **Tecla F-Code [SUBDIRECCION]**…Presione esta tecla cuando desee realizar los procedimientos para una comunicación basada en el código F.

㊶ **Tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO]**…Cuando se hacen dos operaciones simultáneas (función del acceso doble) – por ejemplo cuando se está copiando en el medio de una transmisión de facsímil – puede cambiar la indicación de la pantalla de mensajes durante el tiempo que mantiene presionada la tecla, para que pueda controlar la otra función que está ocurriendo detrás.

㊷ **Etiquetas a pegar (Sólo en la versión métrica)**…Las etiquetas a pegar indican el significado de los símbolos al lado de cada tecla e indicador y están incluidas con este aparato. En este manual se utilizan los términos de estas etiquetas en lugar de los símbolos. Pegue las etiquetas que corresponden al idioma que está utilizando, en un lugar donde las pueda leer fácilmente, en el facsímil.

* Los sellos de caracteres especiales para cada idioma están en la misma hoja que los sellos de tecla-indicador y el sello que corresponde a cada idioma utilizado en la pantalla de mensajes debe pegarse en la parte superior de la placa de cubierta, directamente debajo de la tecla de un toque No. 15.

Preparaciones

Cuando utilice las funciones de facsímil de este aparato por primera vez después de comprarlo, realice los procedimientos de instalación, “(1) Configuración del tipo de línea telefónica” hasta la “(4) Registro de la información sobre su propio facsímil”.

(1) Configuración del tipo de línea telefónica (Sólo en la versión de pulgadas)

Configure el tipo de línea telefónica de acuerdo al tipo de servicio telefónico al que está abonado. ASEGURESE que el tipo de línea telefónica seleccionado es el correcto porque si hay un error en esta configuración no puede marcar ni hacer comunicaciones de facsímil.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1

Conmutación del modo de funcionamiento del facsímil

Presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.

* Cuando el indicador FAX está encendido, el aparato está en el modo de funcionamiento del facsímil.

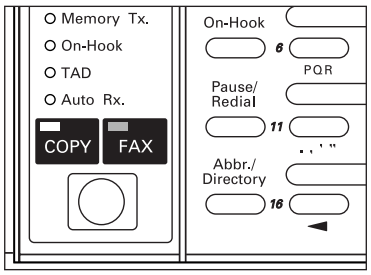

2

Verificación de la indicación de modo inicial

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil. (Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)



3

Levantando la placa de cubierta

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque en el lado derecho del tablero de controles.

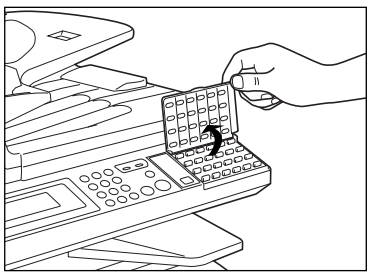

4

Entrada del modo “Ajuste para facsímil”

Presione la tecla Configure [CONFIGURAR]. Aparece el menú “Ajuste para facsímil” en la pantalla de mensajes.

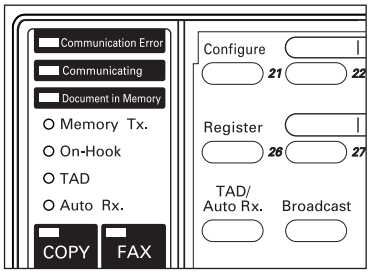


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```

5

Confirme que se ha seleccionado “Linea Tipo” en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada).

* El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

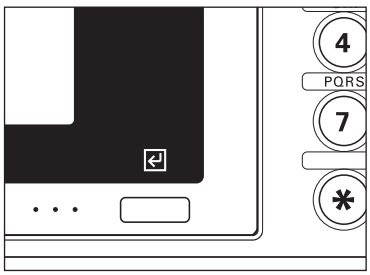


```
Linea Tipo:
 ➪*Linea Tono Dtmf
    Linea Dp (10PPS)
```

6 **Selección del tipo de línea telefónica**

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el tipo de línea telefónica al que está abonado.

* Seleccione entre “Linea Tono Dtmf” y “Linea Dp (10PPS)”.

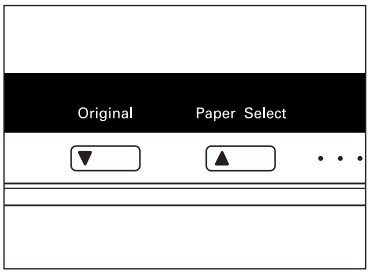


```
Linea Tipo:
   *Linea Tono Dtmf
 ⇨ Linea Dp (10PPS)
```

7 Presione la tecla Enter (entrada).

Se ha completado el ajuste de tipo de línea telefónica.

* Para volver a los ajustes de modo inicial, utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin”. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

(2) Activación/Desactivación de la transmisión del Identificador de Terminal de Transmisión

El Identificador de Terminal de Transmisión es la información – por ejemplo la hora de la transmisión, número de páginas, su nombre y número telefónico, etc. – que se transmite automáticamente al facsímil del receptor y que se imprime en los documentos que llegan. En este facsímil, puede usted seleccionar si desea transmitir la información del Identificador de Terminal de Transmisión al facsímil del receptor, y – si lo hace – el lugar donde aparece, afuera o adentro de la página transmitida.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1 **Verificación de la indicación de modo inicial**

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.

(Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)

* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.

```
                Jul-07-2001 10:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                7-JUL-2001 10:00
Poner originales
```
(Métrico)

2 **Levantando la placa de cubierta**

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque en el lado derecho del tablero de controles.

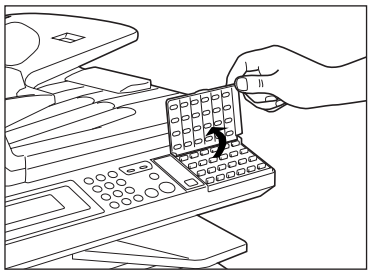

3 **Entrada del modo “Ajuste para facsímil”**

Presione la tecla Configure [CONFIGURAR]. Aparece el menú “Ajuste para facsímil” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

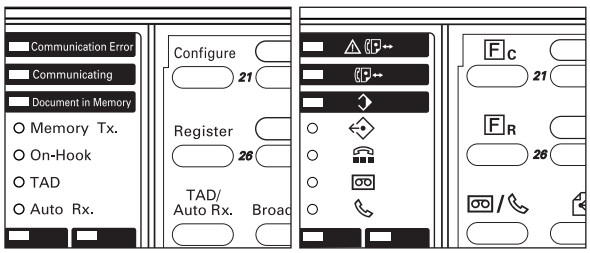


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ⇨ Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI           :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ⇨ TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

4 Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “TTI”.

(Pulgada) (Métrico)

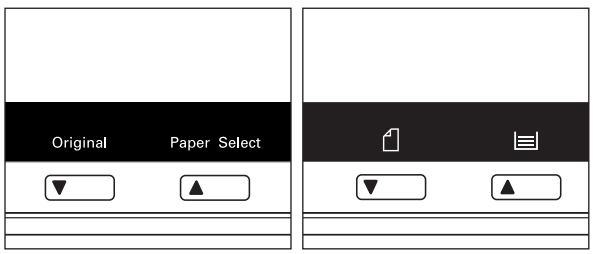


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
    Linea Tipo     :Tono Dial
 ⇨ TTI             :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
    Imprimir Informe          ▶
 ⇨ TTI             :Fuera Pág.
```
(Métrico)

5 Presione la tecla Enter (entrada).
* El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

(Pulgada) (Métrico)

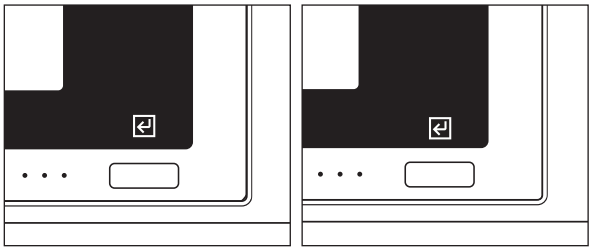

```
TTI:
 ➪*Pagina Afuera
    Pagina Adentro
    No imprima
```
(Pulgada)

```
TTI:
 ➪*Fuera De Pagina
    Dentro De La Pagina
    No imprima
```
(Métrico)

6 **Selección de la transmisión y lugar de la información TTI**
Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea que aparezca o no el Identificador de Terminal de Transmisión y, en ese caso, el lugar donde desea que aparezca.
* Si se ha seleccionado “Pagina Afuera” [“Fuera De Pagina”], la información del Identificador de Terminal de Transmisión aparece fuera del borde de la página transmitida.

```
TTI:
   *Pagina Afuera
 ➪ Pagina Adentro
   No imprima
```
(Pulgada)

```
TTI:
   *Fuera De Pagina
 ➪ Dentro De La Pagina
   No imprima
```
(Métrico)

7 Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de transmisión del Identificador de Terminal de Transmisión.
* Para volver a los ajustes de modo inicial, utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin”. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
    Linea Tipo    :Tono Dial
 ➪ TTI            :Pag.Adent.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
    Imprimir Informe
 ➪ TTI            :Dentro Pág.
```
(Métrico)

(3) Ajuste de la fecha y hora

Ajuste la fecha y hora que aparecen en la pantalla de mensajes. ASEGURESE de que la fecha y hora ajustadas sean las correctas porque todas las comunicaciones con temporizador se hacen basadas en esta información.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1 **Verificación de la indicación de modo inicial**
Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.
(Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)
* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.

```
                Jul-07-2001 10:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                7-JUL-2001 10:00

Poner originales
```
(Métrico)

2 **Entrada del modo “Programa” [“Programe”]**
Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque y presione la tecla Register [REGISTRE].
Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

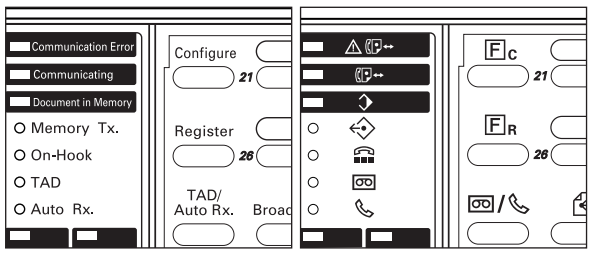


```
Programa:
    Fin
 ➪ Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
 ➪ Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

3 Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].

(Pulgada) (Métrico)

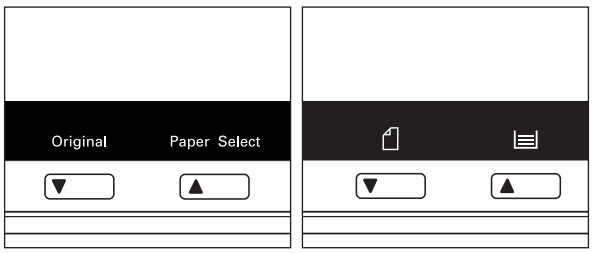


```
Programa:
    Casil.prg.subdirecc.
    Clave Encripcion
 ➪  Su Nombre                ▶
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Registro encript. buzón
    Clave Com Proteg
 ➪  Programe Parametros Fax   ▶
```
(Métrico)

4 Presione la tecla Enter (entrada).
Aparece el menú “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

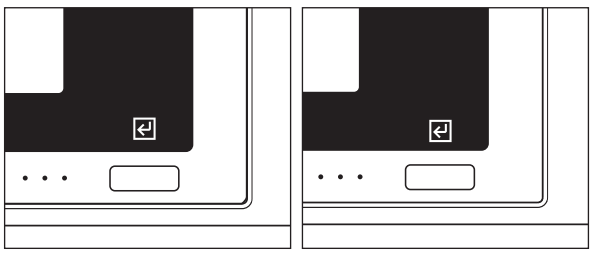

```
Su Nombre:
    Fin
 ➪  ☎ :
    Su Nomb.       :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ➪  ☎ :
    Su nombre      :
```
(Métrico)

5 Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione “Tiempo/Fecha” [“Hora Y Fecha”].

```
Su Nombre:
    Cambio Remoto :55
    Id Prueba Remo:0000
 ➪  Tiempo/Fecha  :10:00
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Cambio remoto :55
    Cont Remoto Id:0000
 ➪  Hora Y Fecha  :10:00
```
(Métrico)

6 Presione la tecla Enter (entrada).

```
Tiempo/Fecha:07-07-2001 10:00
Fije Tiempo Y Fecha
```
(Pulgada)

```
Horo Y Fecha:07-07-2001 10:00
Ajuste Hora Y Fecha
```
(Métrico)

7 **Entrada de la fecha y hora**

Utilice el teclado telefónico para ajustar la fecha y hora reales.
* Si desea avanzar el cursor hacia el siguiente espacio, simplemente presione la tecla de la derecha.
* Si desea borrar la fecha y hora que aparece actualmente, de la pantalla de mensajes y entrar nuevamente los datos desde el principio, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

(Pulgada) (Métrico)

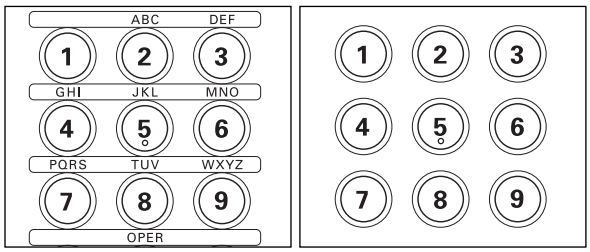


```
Tiempo/Fecha:07-08-2001 12:00
Fije Tiempo Y Fecha
```
(Pulgada)

```
Horo Y Fecha:08-07-2001 12:00
Ajuste Hora Y Fecha
```
(Métrico)

8 Presione la tecla Enter (entrada).
Se ha completado el ajuste de la fecha y hora.
* Si se han terminado de hacer los ajustes, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Su Nombre:
    Cambio Remoto :55
    Id Prueba Remo:0000
 ➪  Tiempo/Fecha  :12:00
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Cambio remoto :55
    Cont Remoto Id:0000
 ➪  Hora Y Fecha  :12:00
```
(Métrico)

(4) Registro de la información sobre su propio facsímil

Si registra la información que identifique su propio facsímil (su número de facsímil, su nombre y su número ID) aquí pueden enviarse al facsímil del destinatario para que se imprima en los documentos recibidos para que éste sepa inmediatamente la fuente de la transmisión de facsímil.

① Registro de su número de facsímil

* Utilice también el siguiente procedimiento cuando desee cambiar la información ya registrada.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1 **Confirmación de la indicación de modo inicial**

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.
(Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)

* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.

(Pulgada)

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```

(Métrico)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```

2 **Entrada del modo “Programa” [“Programe”]**

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque y presione la tecla Register [REGISTRE].
Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

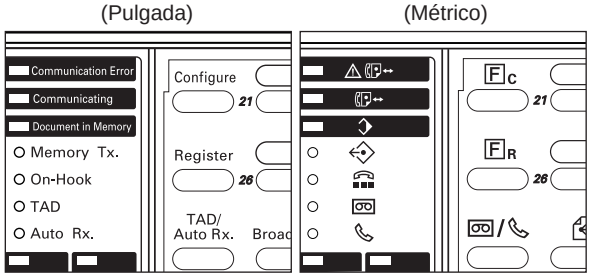

(Pulgada)

```
Programa:
    Fin
 ➪ Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```

(Métrico)

```
Programe:
    Fin
 ➪ Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```

3 Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].

(Pulgada) (Métrico)

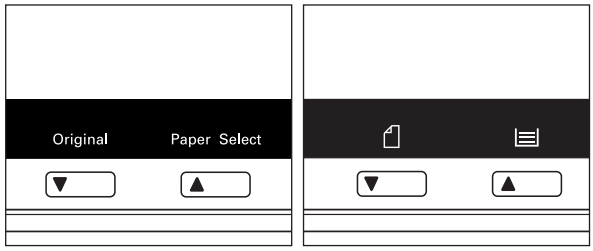

(Pulgada)

```
Programa:
    Casil.prg.subdirecc.
    Clave Encripcion
 ➪ Su Nombre                ▶
```

(Métrico)

```
Programe:
    Registro encript. buzón
    Clave Com Proteg
 ➪ Programe Parametros Fax  ▶
```

4 Presione la tecla Enter (entrada).
Aparece el menú “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

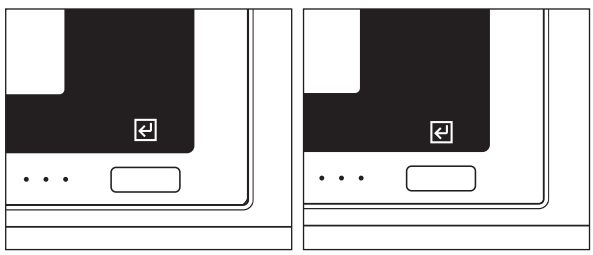

(Pulgada)

```
Su Nombre:
    Fin
 ➪ ☎ :
    Su Nomb.       :
```

(Métrico)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ➪ ☎ :
    Su nombre      :
```

5 Presione la tecla Enter (entrada) una vez más.

(Pulgada)

```
☎ :_
                    20 cifras
Registre No. facsímil
```

(Métrico)

```
☎ :_
                    20 Digitos
Registre No. facsímil
```

6 **Entrada de su número de facsímil**

Utilice el teclado telefónico para marcar su número de facsímil.
* El número de facsímil puede tener hasta 20 cifras.
* Si desea borrar de la pantalla de mensaje el número que aparece actualmente, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

(Pulgada) (Métrico)

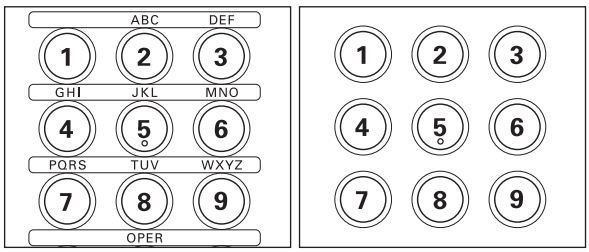


```
☎ :684256_
                    20 cifras
Registre No. facsímil
```
(Pulgada)

```
☎ :684256_
                    20 Digitos
Registre No. facsímil
```
(Métrico)

7 Presione la tecla Enter (entrada).
Se ha completado el registro para su número de facsímil.
* Para volver a los ajustes de modo inicial, presione la tecla Reset (modo inicial).

```
Su Nombre:
    Fin
 ☎ :684256
    Su Nomb.      :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ☎ :684256
    Su nombre     :
```
(Métrico)

② Registro de su nombre

Si se ha registrado su nombre aquí, aparece en la pantalla de mensajes del facsímil de la otra parte y en el reporte de recepción impreso por esa parte. (Esta función sólo funciona cuando el facsímil de la otra parte es uno de nuestros modelos.)
* Utilice también el siguiente procedimiento para cambiar la información que ya está registrada.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1 Realice los pasos 1 - 4 del "① Registro de su número de facsímil", página 1-10.

```
Su Nombre:
    Fin
 ☎ :
    Su Nomb.      :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ☎ :
    Su nombre     :
```
(Métrico)

2 Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar "Su Nomb." ["Su nombre"].

(Pulgada) (Métrico)

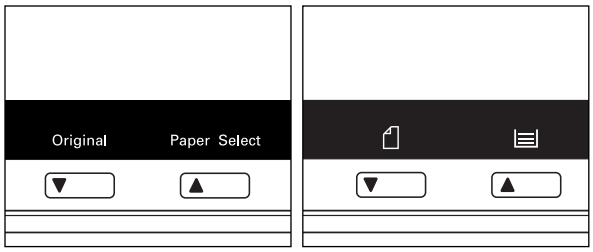


```
Su Nombre:
    Fin
 ☎ :
 ➪ Su Nomb.      :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ☎ :
 ➪ Su nombre     :
```
(Métrico)

3 Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada) (Métrico)

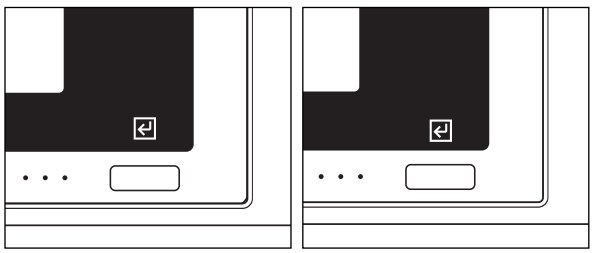

```
_
Reg. Nombre
```
(Pulgada)

```
_
Registre su propio nombre
```
(Métrico)

4

Entrada de su nombre

Entre su nombre deseado.
(Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32.)

* Su nombre puede tener una longitud de hasta 32 caracteres.
* El nombre registrado aquí aparece en la pantalla de mensajes del facsímil de la otra parte y en el reporte de actividad impreso por esa parte. (Esta función sólo funciona cuando el facsímil de la otra parte es uno de nuestros modelos.)
* Si desea borrar de la pantalla de mensaje el nombre que aparece actualmente, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

(Pulgada) (Métrico)

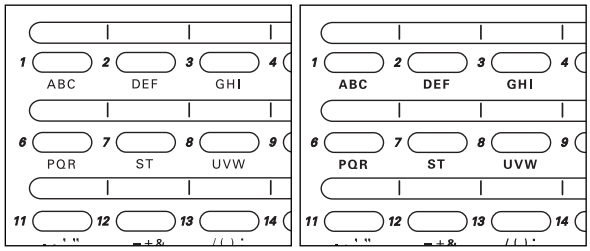


```
S-Pjt_
                    (Minúsculas)
Reg. Nombre
```
(Pulgada)

```
S-Pjt_
                    (Modo letra pequeña)
Registre su propio nombre
```
(Métrico)

5

Presione la tecla Enter (entrada).
Se ha completado el registro para su nombre.

* Para volver a los ajustes de modo inicial, presione la tecla Reset (modo inicial).

```
Su Nombre:
    Fin
    ☎ :
 ⇨  Su Nomb.       :S-Pjt
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
    ☎ :
 ⇨  Su nombre      :S-Pjt
```
(Métrico)

③ Registro de su número ID

* Utilice también el siguiente procedimiento cuando desee cambiar la información que ya está registrada.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1

Realice los pasos 1 - 4 del “① Registro de su número de facsímil”, página 1-10.

```
Su Nombre:
    Fin
 ⇨  ☎ :
    Su Nomb.       :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ⇨  ☎ :
    Su nombre      :
```
(Métrico)

2

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Id.” [“Su Identidad”].

(Pulgada) (Métrico)

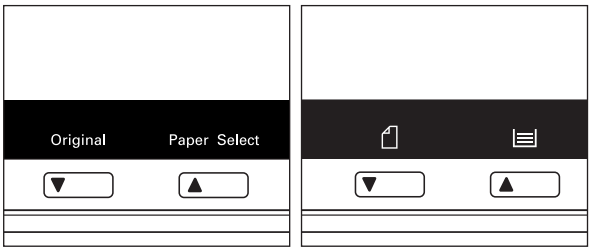


```
Su Nombre:
    ☎ :
    Su Nomb.       :
 ⇨  Su Id.         :0000
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    ☎ :
    Su nombre      :
 ⇨  Su Identidad   :0000
```
(Métrico)

3

Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada) (Métrico)

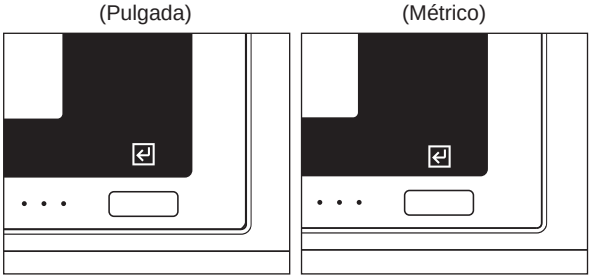

```
Su Id.:0000
                    
Registre No. ID
```
(Pulgada)

```
Su Identidad:0000
                    
Registre No. ID
```
(Métrico)

4 Utilice el teclado telefónico para marcar el número ID deseado (4 cifras).
* Si desea cambiar el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

(Pulgada) (Métrico)

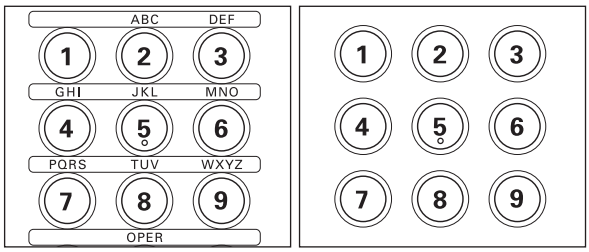


```
Su Id.:3324
Registre No. ID
```
(Pulgada)

```
Su Identidad:3324
Registre No. ID
```
(Métrico)

5 Presione la tecla Enter (entrada).
Se ha completado el registro para su número ID.
* Para volver a los ajustes de modo inicial, presione la tecla Reset (modo inicial).

```
Su Nombre:
    ☎ :
    Su Nomb.       :
 ➪  Su Id.         :3324
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    ☎ :
    Su nombre      :
 ➪  Su Identidad   :3324
```
(Métrico)

Características y funciones de este facsímil

A continuación se dan explicaciones sobre las características y funciones que deben entenderse cuando se utiliza este aparato como facsímil.

(1) Conmutación del modo de funcionamiento de la copiadora al modo de funcionamiento del facsímil

Este aparato se diseñó básicamente para utilizar como copiadora y el ajuste por omisión es el modo de funcionamiento de la copiadora. Por lo tanto, si desea enviar un facsímil a otra persona, es necesario cambiar primero al modo de funcionamiento del facsímil.
Sin embargo, como el modo de recepción automática de facsímil es el ajuste por omisión, es posible recibir los facsímiles y los documentos se imprimen automáticamente aunque el aparato esté en el modo de funcionamiento de la copiadora.

Cuando el aparato está en el modo de funcionamiento de la copiadora, el indicador COPY [COPIA] se enciende y aparece un mensaje específico para el modo de funcionamiento de la copiadora en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

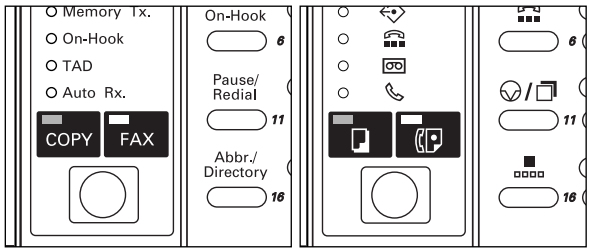

Para cambiar al modo de funcionamiento del facsímil, simplemente presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX]. Cuando el aparato esté en el modo de funcionamiento del facsímil, el indicador FAX se enciende y aparece un mensaje específico para el modo de funcionamiento del facsímil en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

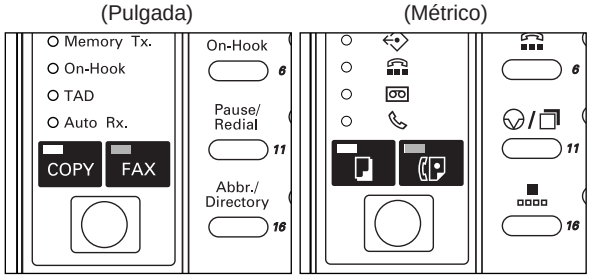

(2) Modo inicial

ASEGURESE de que el aparato está en su modo inicial ANTES de realizar cualquier funcionamiento del facsímil.
Por modo inicial hacemos referencia al estado de funcionamiento del aparato mientras está en espera para que empiece a funcionar.
El tablero de controles vuelve al modo inicial y sus ajustes por omisión al final de una operación tal como la transmisión y la activación de la función de cancelación automática.

● Pantalla de mensajes en el modo inicial
La pantalla de mensajes en el modo inicial del funcionamiento del facsímil es diferente según si el acceso limitado (página 4-59) está activado o no. El mensaje específico que se visualiza en cada una de estas situaciones se muestra a continuación.
ASEGURESE de visualizar el mensaje correcto ANTES de utilizar cualquier funcionamiento del facsímil.

El acceso limitado está desactivado…



(Pulgada)



(Métrico)

El acceso limitado está activado…
En este caso es necesario entrar su código de acceso o la contraseña gerencial registrada para poder usar el facsímil. Si se entra un código de acceso correcto o la contraseña gerencial registrada, la pantalla de mensajes cambia al modo inicial para el funcionamiento del facsímil.

(Pulgada)

(Métrico)

PRECAUCION
Cuando el acceso limitado está activado, es necesario entrar la contraseña gerencial registrada para tener acceso a los distintos ajustes y procedimientos de registro de este facsímil. Aunque se entre un código de acceso viable y se utilice un funcionamiento del facsímil, los menú que corresponden a los distintos ajustes y procedimientos de registro de este facsímil no pueden hacerse.
(Consulte el “Acceso limitado”, página 4-59.)

(3) Cuando se ha presionado la tecla Reset (modo inicial)…

Cuando desee cancelar el procedimiento por el medio, simplemente presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve al modo inicial para funcionamiento del facsímil.

* Sin embargo, si ya se han colocado los documentos cuando se presiona la tecla Reset (modo inicial), el tamaño visualizado de estos documentos permanece en la pantalla de mensajes.
* Según cual sea el estado del funcionamiento, hay casos cuando una presión de la tecla Reset (modo inicial) puede no tener ningún efecto.

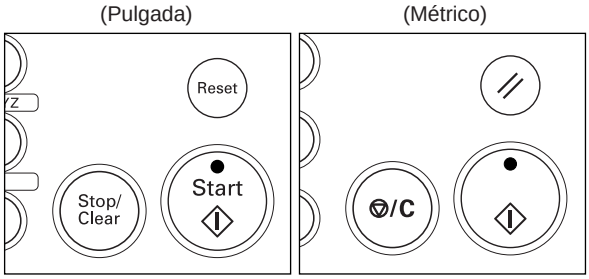

(4) Función de cancelación automática

La función de cancelación automática borra todos los ajustes realizados y el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial después de cualquier tipo de transmisión o impresión, o durante cualquier procedimiento si no se ha presionado ninguna tecla durante 90 segundos.

* Sin embargo, si hay documentos colocados cuando la función de cancelación automática está activada, el tamaño visualizado de estos documentos permanece en la pantalla de mensajes.

(5) Número de documento

El facsímil utiliza un número de documento de 3 cifras para controlar cada comunicación. Este número de documento se asigna durante el procedimiento en el orden en el que se realiza cada comunicación que utiliza el temporizador y cada transmisión o recepción.
Además de aparecer en la pantalla de mensajes, el número de identificación de su documento puede confirmarse leyendo el informe de comunicación retardada que se imprime para las comunicaciones con temporizador o mediante la impresión del informe de confirmación. (Consulte la “Activación/Desactivación de la impresión de reportes/informes”, página 6-2, y el “(2) Informe de confirmación”, página 5-3.)

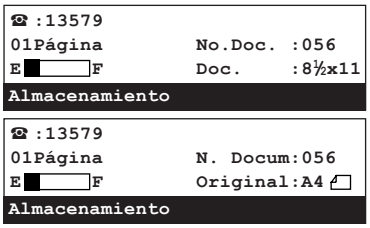

(Pulgada)

(Métrico)

(6) Función de desconexión automática

Cuando el aparato no está funcionando o no se produce ninguna actividad (no se presionan teclas, no se han colocado documentos, no se imprime nada, etc.) durante un período de tiempo preestablecido, se activa la función de desconexión automática para ahorrar energía y se desconectan el calentador de la sección de fijación y el ventilador en el interior del aparato.
El tiempo de espera es el estado en el que está casi todo el tiempo en la mayoría de las copiadoras y los facsímiles y es generalmente mayor al tiempo real de uso para el copiado y para la comunicación por facsímil. Por lo tanto, gran parte de la energía que utiliza el aparato, es durante ese tiempo de espera. La desconexión del calentador de la sección de fijación y el ventilador y, la reducción de costos con la minimización del consumo de energía mientras el aparato está en su estado de espera.

* Se recomienda seleccionar un tiempo para la activación de la función de desconexión automática (ajuste por omisión de fábrica: 60 minutos) a un tiempo más largo cuando utilice frecuentemente el aparato durante el día y a un tiempo más corto si hay largos períodos de tiempo entre un uso y el siguiente.
  (Consulte el manual de instrucciones de su copiadora.)

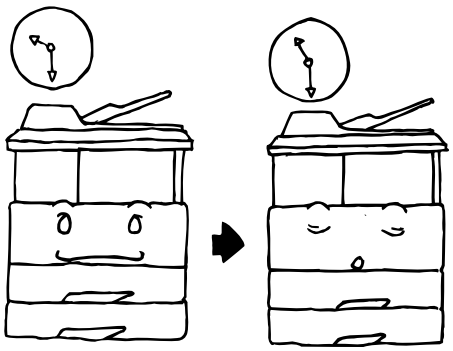

* Una vez que se activa la función de desconexión automática, se desconecta (⏻) el interruptor principal y todas las indicaciones del tablero de controles se apagan. Es necesario volver a conectar (|) el interruptor principal para enviar un facsímil o realizar otro funcionamiento del facsímil en este aparato.
  Incluso cuando se ha desconectado interruptor principal, todas las transmisiones programadas con el temporizador se harán según se programó

(7) Función de acceso doble

La función de acceso doble permite utilizar el aparato simultáneamente de 2 formas. Por ejemplo se puede realizar el procedimiento para transmitir un documento incluso cuando se están transmitiendo otros documentos. También se puede recibir un facsímil en el medio del copiado y los documentos recibidos se imprimen después de terminar de hacer las copias.
Como la función de acceso doble está constantemente activada, sea cual sea la operación en progreso, la transmisión de facsímil es posible siempre que aparezca “Fije Documento” [“Poner originales”] en la pantalla de mensajes. No es necesario hacer ningún ajuste especial para usar la función de acceso doble.

Confirmación del estado de la comunicación con el facsímil, que está en curso
Levante la placa de cubierta y presione la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO].

(Pulgada) (Métrico)

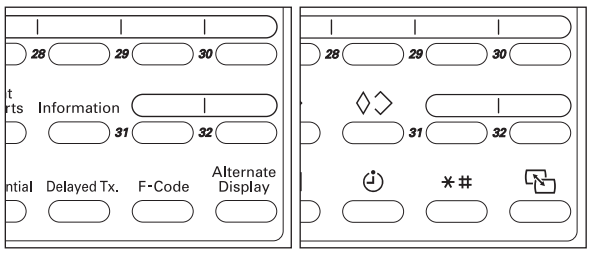

* El estado de la comunicación en curso aparece en la pantalla de mensajes mientras siga presionando la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO].
Si desea cancelar el funcionamiento de fondo, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) mientras mantiene presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO].
Al soltar la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO] la pantalla de mensajes vuelve al estado original.

<Cuando no puede utilizar la función de acceso doble>
Hay casos en los que no puede usarse la función de acceso doble. Por ejemplo, durante la comunicación de facsímil a una parte no es posible la recepción de otra parte ni se puede hacer un ajuste o registro, cuando se está recibiendo o transmitiendo. En dichos casos, realice el procedimiento deseado hasta completarse el procedimiento en curso.
Consulte el “● Cuadro de funciones disponibles/no disponibles en el acceso doble”, para más detalles sobre las funciones que puede o no realizar simultáneamente.

* No se realizan las comunicaciones con temporizador, incluso al llegar a la hora especificada para la comunicación, hasta haberse completado el procedimiento en curso.
* Si se presiona una de las teclas de función durante un estado, cuando no es posible usar 2 funciones simultáneamente, la alarma suena y aparece un mensaje que le avisa que no funciona.

● Cuadro de funciones disponibles/no disponibles en el acceso doble

Funcionamiento inicial \ Funcionamiento adicional	
①	Durante la preparación para el envío de los documentos en el modo de transmisión directa*
②	Durante la preparación para el envío de los documentos en el modo de transmisión de memoria
③	Durante el escaneo de los documentos en el modo de transmisión de memoria
④	Durante la transmisión en el modo de transmisión con alimentación directa
⑤	Durante la recepción directa de los documentos (sin usar la memoria)
⑥	Durante la transmisión en el modo de transmisión de memoria
⑦	Durante la recepción de memoria
⑧	Durante la impresión directa de los documentos recibidos (con el transmisor todavía conectado)
⑨	Durante la impresión desde la memoria de los documentos recibidos (después de desconectarse del transmisor)
⑩	Durante la impresión del reporte/informe de transmisión o recepción o un reporte/informe de actividades DESPUES de una comunicación
⑪	Durante la impresión manual de un reporte/informe o lista
⑫	Durante los procedimientos para los ajustes o registros relacionados con el facsímil
⑬	Durante el uso de ambas secciones de escaneo e impresión cuando se utiliza el aparato como copiadora
⑭	Durante el uso de la sección de impresión cuando se utiliza el aparato como copiadora
⑮	Durante el uso de la sección de impresión cuando se utiliza el aparato como impresora

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X	X	[4]△	[4]△	O
X		X	X	O	O	O	O	O	O	X	X	[4]△	[4]△	O
X	X		X	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
O	O	O	X		X	X	X	X	X	X	X	[3]△	[3]△	[3]△
O	O	O	X	X		X	X	X	X	O	X	O	O	O
O	O	O	X	X	X		X	X	X	O	X	O	O	O
O	O	O	X	X	X	X		[1]△	X	X	X	[3]△	[3]△	[3]△
O	O	O	O	O	O	O	[1]△		[1]△	X	X	[3]△	[3]△	[3]△
O	O	O	O	O	O	O	[1]△	[1]△		X	X	[3]△	[3]△	[3]△
O	O	O	O	O	O	O	[1]△	[1]△	[1]△		X	[3]△	[3]△	[3]△
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		[4]△	[4]△	O
X	X	X	X	[2]△	O	O	[2]△	[1]△	[1]△	X	X		–	–
O	O	O	O	[2]△	O	O	[2]△	[1]△	[1]△	X	O	–		–
O	O	O	O	[2]△	O	O	[2]△	[1]△	[1]△	X	O	–	–	

<Códigos en el cuadro>
Los números y símbolos que aparecen en el cuadro anterior se refieren a lo siguiente:

*: Durante los procedimientos que utilizan la pantalla de mensajes pero que no están incluidos en los procedimientos iniciales de la lista en el cuadro anterior, el procedimiento actúa como en este funcionamiento.
O: El funcionamiento adicional actúa sin ninguna condición con respecto al funcionamiento inicial.
–: Funcionamiento del facsímil no relacionado.
X: El funcionamiento adicional NO actúa con el funcionamiento inicial.
△: El funcionamiento adicional actúa con el funcionamiento inicial bajo ciertas condiciones. Los numerales adjuntos se refieren a las siguientes condiciones:
1: Se realiza la impresión cuando sea posible imprimir y el facsímil está en el modo de funcionamiento del facsímil.
2: La recepción directa cambia a la recepción de memoria y se realiza la impresión cuando sea posible imprimir y el facsímil esté en el modo de funcionamiento de facsímil.
3: Se puede parar la impresión para hacer copias.
4: Los ajustes hechos en el modo de funcionamiento del facsímil se borran cuando se conmute el aparato al modo de funcionamiento de la copiadora.

(8) Función de transmisión agrupada

Siempre que el destino y la hora de transmisión programada sea la misma para distintos juegos de documentos, hasta 10 de esos juegos de múltiples documentos pueden agruparse automáticamente para transmitirlos en una misma comunicación. Esta función de transmisión agrupada elimina de esta forma la necesidad de marcar el mismo destinatario varias veces, reduciéndose así los costos de comunicación.

* Las transmisiones con alimentación directa no se incluyen en la transmisión de lote.
* Si se registra el mismo facsímil de destino tanto en una tecla de un toque como en un número abreviado y ambos se han utilizado para programar transmisiones diferentes, estas transmisiones no se incluyen en la transmisión de lote incluso si se han programado a la misma hora.
* Si se registra el mismo número de facsímil para dos retransmisiones programadas por separado, estas transmisiones no se incluyen en una transmisión de lote incluso si se han programado para la misma hora.
* Cuando llega la hora de inicio de una comunicación programada y hay otra comunicación programada para el mismo destinatario esperando para la remarcación automática, ambas comunicaciones se agrupan y se envían con una transmisión de lote.
* Si el acceso limitado está activado, sólo los juegos de documentos entrados con el mismo código de acceso se agrupan para la transmisión agrupada. Por lo tanto, aunque el destinatario y la hora programada para la transmisión sean los mismos para dos diferentes documentos, se envían durante diferentes transmisiones los documentos entrados utilizando los diferentes códigos de acceso.

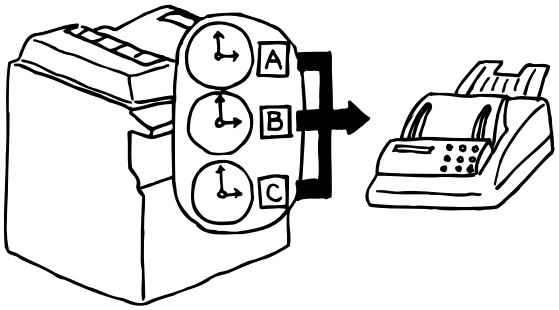

(9) Función de rotación y transmisión

Si se colocan documentos de tamaño 11" x 8$_{1/2}$" [A4] (a lo ancho) en el alimentador de documentos o en la pantalla de originales, esta función hace la rotación automáticamente de los datos escaneados en 90° en sentido antihorario y se transmiten como documentos 8$_{1/2}$" x 11" [A4] (longitudinalmente).

* Para permitir la función de rotación y transmisión de documentos colocados en el alimentador de documentos, debe seleccionar “Original tamaño estándar” [“Tamaño original estandar”] cuando ajuste el tamaño del documento para escaneo del alimentador de documentos. (Consulte “Ajuste del tamaño del documento en el alimentador de documentos”, página 6-10.)
* La función de rotación y transmisión sólo existe para documentos de tamaño 11" x 8$_{1/2}$" [A4].

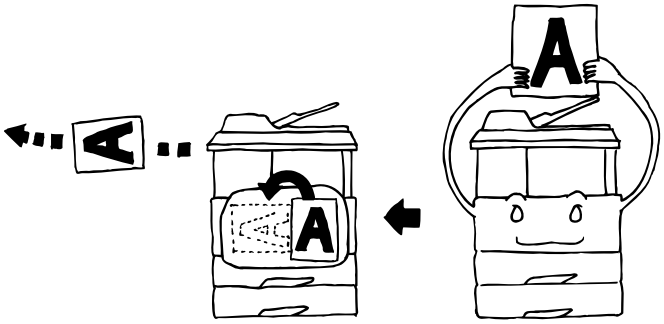

(10) Comunicación basada en el código F

La comunicación basada en el código F implica una comunicación de facsímil que incluye determinados códigos (en forma de números y símbolos), la base de un protocolo adoptado para uso con facsímiles de otras marcas. Mediante el uso de estos códigos, los métodos de comunicación confidencial que hasta ahora sólo eran posibles entre facsímiles de la misma marca pueden utilizarse ahora entre modelos de diferentes marcas. Este facsímil puede utilizar este código F.

Mediante el uso de una casilla de código F registrada en este aparato y asignada para comunicación basada en el código F para transmitir y recibir documentos, puede hacer comunicaciones confidenciales y de tabla de avisos, así como la retransmisión múltiple, entre este aparato y los modelos de otras marcas.

Para realizar una comunicación basada en el código F, el facsímil de la otra parte debe tener la posibilidad de usar un código F específico para la comunicación que está tratando de establecer. Por lo tanto, debe hablar por adelantado con la otra persona para confirmar su plan para comunicarse, definiendo las posibilidades de comunicación en los respectivos modelos, antes de tratar de transmitir o recibir con una comunicación basada en el código F. Consulte la “Comunicación basada en el código F”, página 4-10, para más detalles sobre las posibilidades de comunicación basada en el código F de este facsímil.

(11) Función de recepción en la memoria

Cuando no pueda imprimir porque se ha quedado sin papel o se ha producido un atasco, los datos recibidos se memorizan provisoriamente en la memoria y se imprimen automáticamente cuando se den las condiciones para imprimir.

* Si, por alguna razón, se produce un corte de electricidad o se produce otra falla en la electricidad, es posible que una parte de los primeros datos recibidos en la memoria se pierda. Solicite a la otra parte que vuelva a transmitir los documento cuyos datos se hayan perdido. (Consulte la “● Recepción en la memoria”, página 1-26.)

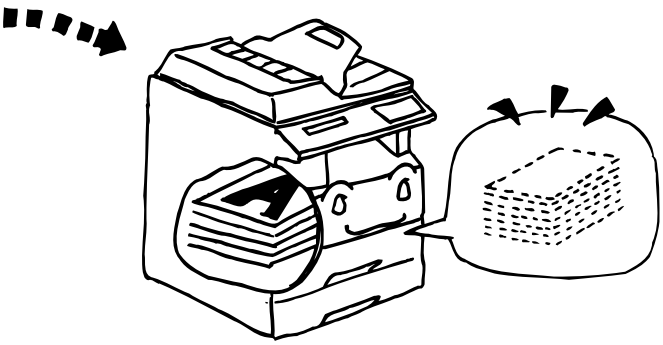

(12) Documento recibido con rotación

Aunque la orientación de los documentos recibidos y del papel colocado en los casetes sea diferente, si sus tamaños son los mismos (11" x 8 1/2" [A4] u 8 1/2" x 5 1/2" [A5]), esta función hace la rotación automática de los datos recibidos en 90° en sentido antihorario antes de imprimirlo. Esta es una función básica de este aparato y no son necesarios ajustes especiales para utilizarlo.

* Según el tipo de comunicación, a veces no es posible la rotación de los datos recibidos.

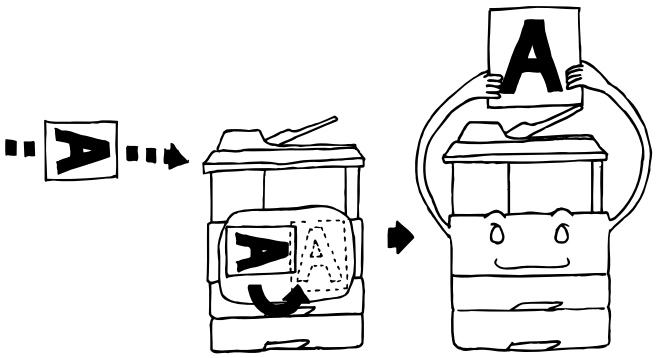

(13) Función de respaldo de memoria

Si por alguna razón se desconecta de la fuente de energía o queda sin energía, la batería de respaldo protege todos los datos relacionados a documentos ya recibidos en la memoria opcional, o esperando transmisión, durante hasta 60 minutos.
De esta manera, si vuelve a conectarse la fuente de energía al aparato dentro de dicho período de tiempo, todas las comunicaciones programadas y que estaban en memoria antes del corte de electricidad, se realizan de acuerdo al programa establecido.
Si no se puede volver a conectar la fuente de energía en tiempo y los datos se pierden, se imprime automáticamente un reporte de falta eléctrica que indica la información perdida una vez que se vuelve a conectar la fuente de energía al facsímil.

* El lapso de tiempo real de protección de datos en memoria que brinda la batería de respaldo puede variar según las condiciones y ambientes en donde se utiliza este aparato.
* Según las condiciones de este aparato, es posible que una parte de los primeros datos recibidos se pierda. Solicite a la otra parte que vuelva a transmitir los documento cuyos datos se hayan perdido.

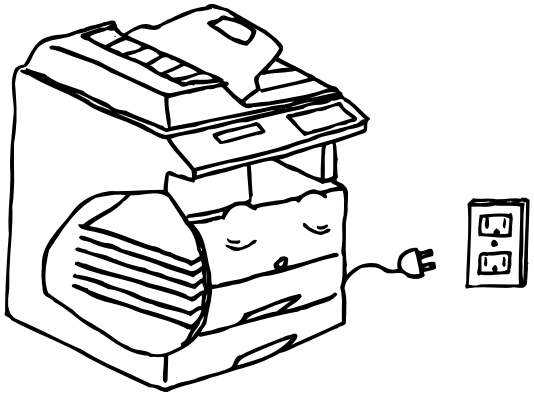

Transmisión de documentos

A continuación se describen las explicaciones sobre el método normal de transmitir documentos. Consulte cuidadosamente todas las notas sobre documentos aceptables, etc., para asegurarse un funcionamiento correcto.

1

Conmutación del modo de funcionamiento del facsímil

Presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para conmutar al modo de funcionamiento del facsímil.

* Cuando el indicador FAX está encendido, el aparato está en el modo de funcionamiento del facsímil.

(Pulgada) (Métrico)

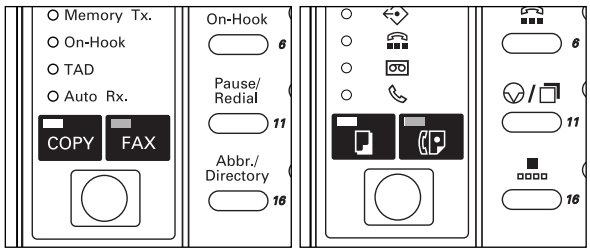

* Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil. Si el tablero de controles no está en el modo inicial, presione la tecla Reset (modo inicial).

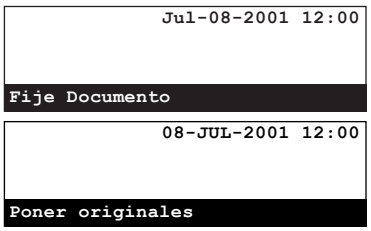

(Pulgada)

(Métrico)

2

Selección del modo de transmisión

Seleccione el modo de transmisión deseado.

* Este facsímil tiene 2 modos de transmisión: Transmisión de memoria y transmisión con alimentación directa.
  El modo de transmisión de memoria es el ajuste por omisión inicial de este facsímil y, en este caso, se enciende el indicador Memory Tx. [MEMORIA TX].

(Pulgada) (Métrico)

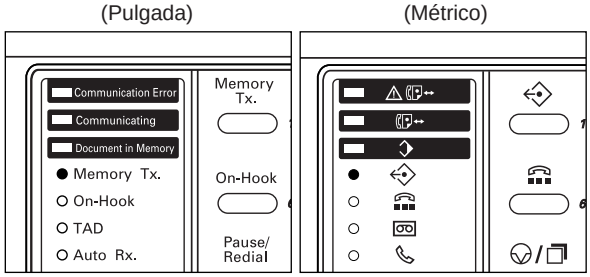

* Si el indicador Memory Tx. [MEMORIA TX] NO está encendido, el facsímil está en el modo de transmisión con alimentación directa.

(Pulgada) (Métrico)

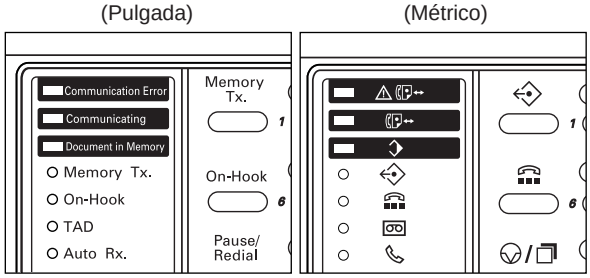

* Para cambiar entre los modos de transmisión de memoria y de transmisión con alimentación directa y presione la tecla Memory Tx. [MEMORIA TX].

(Pulgada) (Métrico)

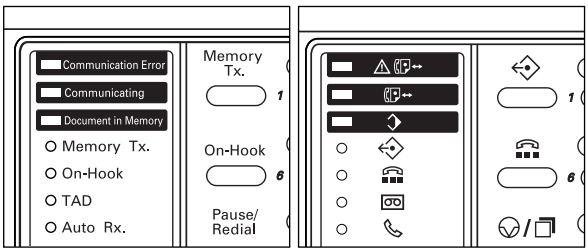

* También se puede seleccionar el modo de transmisión que se ajusta por omisión en el modo inicial. Consulte el “Ajuste del modo de transmisión por omisión”, página 6-17.

<Modos de transmisión>

● Modo de transmisión de memoria (Transmisión desde el alimentador de documentos)

(Pulgada) (Métrico)

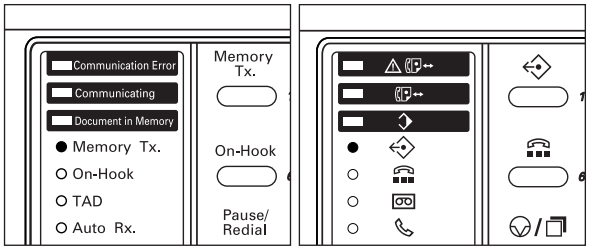

En este método de transmisión con el modo de transmisión de memoria, marque automáticamente el destino DESPUES de colocar los documentos en el alimentador de documentos, de escanearlos y almacenarlos en la memoria. De esta forma, puede recuperar y llevarse los documentos sin tener que esperar hasta que se termine la transmisión. Es un método extremadamente conveniente para utilizar cuando se transmiten múltiples páginas.

* El modo de transmisión de memoria es el ajuste por omisión inicial de este facsímil y el indicador Memory Tx. [MEMORIA TX] se enciende cuando la unidad está en el modo de transmisión de memoria. Si NO está encendido el indicador, presione la tecla Memory Tx. [MEMORIA TX] hasta que se ENCIENDA.

● Modo de transmisión de memoria (Transmisión de la pantalla de originales)

En este método de transmisión con el modo de transmisión de memoria es ideal para transmitir libros o similares que no pueden colocarse en el alimentador de documentos. Coloque los documentos uno a uno, directamente sobre la pantalla de originales y después de escanear todos los documentos y almacenarlos en la memoria, marque el número de facsímil del destinatario. En este caso, es necesario seleccionar – después del escaneo de cada página – si desea transmitir o no más páginas. Consulte la "<Cuando los documentos están colocados en la pantalla de originales…>", página 1-25.

* El indicador Memory Tx. [MEMORIA TX] se enciende cuando la unidad está en el modo de transmisión de memoria.
  Si NO está encendido el indicador, presione la tecla Memory Tx. [MEMORIA TX] hasta que se ENCIENDA.

● Modo de transmisión con alimentación directa (Transmisión desde el alimentador de documentos)

(Pulgada) (Métrico)

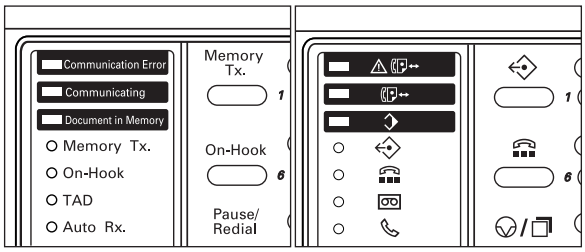

En este método de transmisión con el modo de transmisión con alimentación directa, marque primero el número de facsímil del destinatario y – una vez hecha la conexión con el otro facsímil – empiezan a escanearse los documentos que están en el alimentador de documentos y se transmiten. Si se hace una transmisión de documentos de páginas múltiples, la segunda página se explora sólo después de que se hayan transmitido los datos de la primera página.

* Para utilizar el modo de transmisión memoria cuando el indicador Memory Tx. [MEMORIA TX] está encendido, presione la tecla Memory Tx. [MEMORIA TX] hasta que el indicador se apague.
* Para cancelar la transmisión, presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

● Modo de transmisión con alimentación directa (Transmisión de la pantalla de originales)

Este método de transmisión con el modo de transmisión con alimentación directa es ideal para transmitir libros o similares que no pueden colocarse en el alimentador de documentos. Coloque los documentos uno a uno, directamente sobre la pantalla de originales y marque primero el número de facsímil del destinatario y – una vez hecha la conexión con el otro facsímil – empieza el escaneo y se transmite el documento.

Este proceso se realiza para cada página que desea transmitir y es necesario seleccionar, después del escaneo de cada página, si desea transmitir o no más páginas. Consulte la "<Cuando los documentos están colocados en la pantalla de originales…>", página 1-25.

* Después de transmitir cada página, la alarma suena para informar que puede colocar la siguiente página. Si no se coloca ningún documento, durante un cierto período de tiempo preestablecido después que la alarma deja de sonar, la transmisión se termina en ese momento.
* Para utilizar el modo de transmisión con alimentación directa cuando el indicador Memory Tx. [MEMORIA TX] está encendido, presione la tecla Memory Tx. [MEMORIA TX] hasta que el indicador se apague.

3

Colocación de los documentos

● RADF

① Ajuste las guías de colocación de originales al ancho de los documentos que desee transmitir.

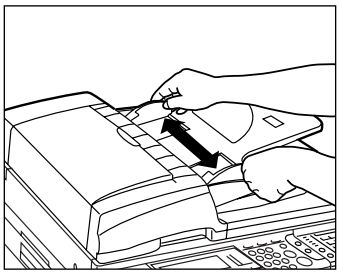

② Abra la guía de salida cuando transmita documentos de tamaño grande como 8 1/2" x 14" [B4] u 11" x 17" [A3].

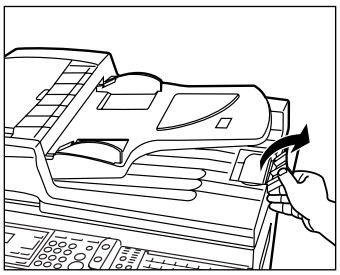

③ Coloque los documentos cara arriba en la mesa de originales.
Si los documentos están bien colocados, se enciende el indicador de original colocado en verde.

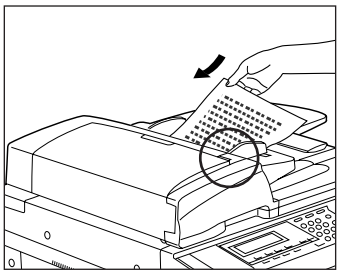

* NO coloque más documentos que los indicados por las líneas de cantidad de papel en el interior del lado trasero de la guía de colocación de originales. Si coloca más del número de documentos aceptable, se puede producir un atasco de documentos.
* Consulte el manual de instrucciones de su alimentador de documentos RADF para información más detallada sobre el uso del alimentador de documentos RADF.
* Es posible colocar documentos duplex (2 caras) para transmitir los lados delantero y trasero de esos documentos. (Consulte la "Transmisión duplex", página 2-2.)

● ADF

① Ajuste las guías de colocación de originales al ancho de los documentos que desee transmitir.

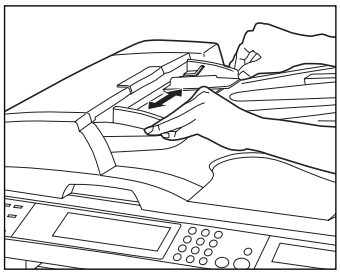

② Coloque los documentos cara arriba en la mesa de originales.

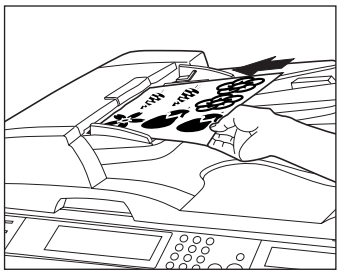

* NO coloque más documentos que los indicados por las líneas de cantidad de papel en el interior del lado trasero de la guía de colocación de originales. Si coloca más del número de documentos aceptable, se puede producir un atasco de documentos.
* Para información más detallada sobre el uso del alimentador de documentos ADF, consulte el manual de instrucciones de su copiadora.

● Documentos aceptables

> Cuando se coloca en el alimentador de documentos…

- Tipo: Papel común, papel de color, papel reciclado
- Tamaño: 5 1/2" x 8 1/2" [A5R] - 11" x 17" [A3]
  (Ancho: 5 1/2" [148mm] - 10 15/16" [297mm],
  Longitud: 5 1/2" [148mm] - 63" [1600mm])
  * Si se trata de transmitir un documento de más de 63" [1600mm], aparece un mensaje en la pantalla de mensajes que le avisa que se ha producido un atasco de documento en el alimentador de documentos.
- Peso de papel: documentos de un lado: 35 g/m² - 160 g/m²
  documentos duplex (2 caras): 50 g/m² - 120 g/m²
- Número (papel común):
  Menor a 8 1/2" x 11" [A4]: 70 hojas
  8 1/2" x 14" [B4] o 11" x 17" [A3]: 50 hojas

> Cuando se coloca en la pantalla de originales…

- Tamaño máximo: 11" x 17" [A3]

● Notas en documentos aceptables

- Si se transmiten documentos con imágenes de bajo contraste o con texto, pueden no recibirse bien por la otra parte.
- ASEGURESE de que los documentos escritos con tinta o con adhesivo, etc. se hayan secado COMPLETAMENTE antes de colocarlos para su transmisión.
- Cuando coloque documentos en el alimentador de documentos, coloque los documentos SIEMPRE DESPUES de sacar los ganchos o grapas ya que éstos pueden dañar la unidad.
- Si los documentos no tienen los tamaños especificados pueden no transmitirse bien.
- Si se transmiten documentos con perforaciones para archivar colocándolos en el alimentador de documentos, pueden aparecer rayas grises en el documento recibido por la otra parte. En ese caso, coloque los documentos en un sentido diferente y trate de transmitirlos nuevamente.

<Colocación de los documentos en la pantalla de originales>

Los documentos también pueden transmitirse levantando el alimentador de documentos y colocando los documentos uno a uno directamente sobre la pantalla de originales. Utilice SIEMPRE la pantalla de originales cuando transmita páginas de libros y similares.

① Coloque el documento cara abajo y alinee correctamente con las líneas en las escalas de tamaño de original.

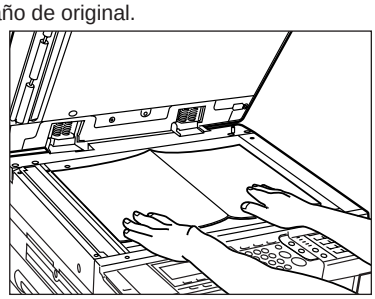

② Cuando transmita un documento con una sola hoja, directamente sobre la pantalla de originales, ASEGURESE de cerrar el alimentador de documentos.

⚠ PRECAUCION
NO deje el alimentador de documentos abierto porque existe el peligro de sufrir heridas personales.

4 Selección de la nitidez

Se puede seleccionar el modo de nitidez de entre las 5 configuraciones disponibles.

* Normalmente, todos los indicadores de nitidez están apagados y queda seleccionado el modo Normal. Si se va a utilizar el modo Normal, no es necesario hacer cambios en esta selección.

(Pulgada) (Métrico)

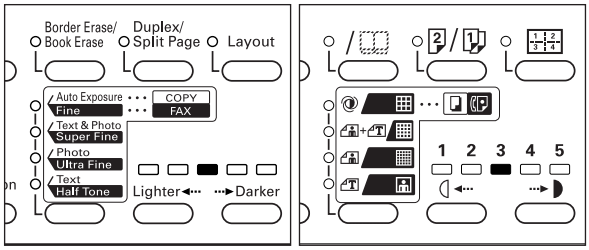

* Si desea cambiar la nitidez, presione la tecla de selección de nitidez hasta que se encienda el indicador que corresponde a la nitidez deseada.

(Pulgada) (Métrico)

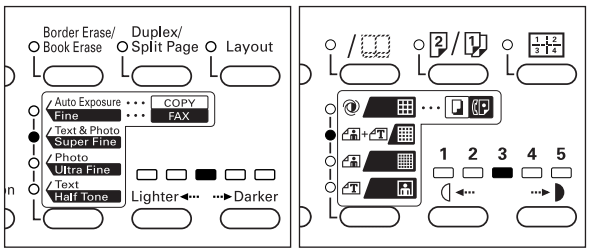

● Nitidez

- **Normal:** Para transmitir documentos con caracteres de tamaño normal
- **Fine [FINO]:** Para transmitir documentos con caracteres pequeños o líneas finas
- **Super Fine [SUPER FINO]:** Para transmitir documentos con líneas y caracteres detallados, etc.
- **Ultra Fine [ULTRA FINO]:** Para transmitir con la reproducción más nítida de documentos con líneas y caracteres detallados, etc.
- **Half Tone [MODO FOTO]:** Para transmitir la reproducción nítida de documentos que tengan tanto fotografías, etc. así como textos

<Notas>

- La nitidez del Fine [FINO] y Super Fine [SUPER FINO] reproduce las imágenes más nítidas que en la transmisión con nitidez Normal pero el tiempo de transmisión es más largo.
- La nitidez Half Tone [MODO FOTO] reproduce bien los grises pero el tiempo de transmisión es más largo que en la resolución Normal o Fine [FINO].
- Para transmitir con la resolución Ultra Fine [ULTRA FINO], debe instalarse una memoria adicional de 8 MB. Si no se ha instalado la memoria adicional, los documentos se transmiten con la resolución Super Fine [SUPER FINO] aunque se haya seleccionado Ultra Fine [ULTRA FINO].
- Para poder hacer la transmisión en la resolución Super Fine [SUPER FINO] o Ultra Fine [ULTRA FINO], el facsímil receptor también debe tener la resolución correspondiente para poder aprovechar sus beneficios.
  Si el facsímil receptor no tiene la correspondiente capacidad, la transmisión se hace con la resolución Fine [FINO].

5 Selección del contraste

Presione la tecla de selección de contraste para seleccionar, entre las 3 configuraciones disponibles, el grado de contraste al que se escanean los documentos.
Normalmente, el indicador del medio (No. “3”) estará encendido. Si desea que el contraste sea lo más oscuro posible, asegúrese de que está encendido el indicador número “5”. Si desea que el contraste sea lo más claro posible, asegúrese de que está encendido el indicador número “1”.

(Pulgada) (Métrico)

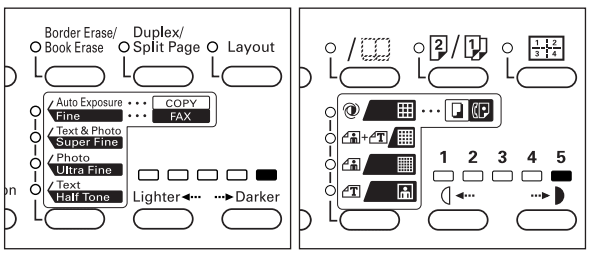

6

Marcación del número de facsímil del destino

Utilice el teclado telefónico para marcar el número de facsímil del destino.

* El número de facsímil del destino puede tener hasta 32 cifras.

(Pulgada) (Métrico)

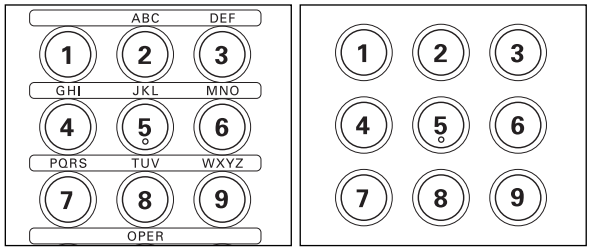



(Pulgada)



(Métrico)

<Marcación con una tecla de un toque>

También puede entrar el número de facsímil del destinatario con una tecla de un toque. Simplemente presione la tecla de un toque que tiene registrado el número de facsímil.

* La transmisión empieza automáticamente, no es necesario presionar la tecla Start (inicio).

(Pulgada) (Métrico)

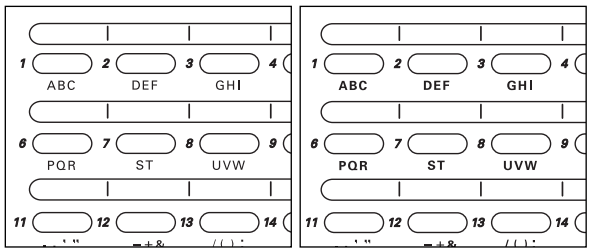

<Marcación con un número abreviado>

También puede entrar el número de facsímil del destinatario con un número abreviado. Simplemente presione la tecla Abbr./Directory [ABREV./DIRECTORIO] y utilice el teclado telefónico para entrar el número abreviado de 2 cifras (00 - 99) donde está registrado el número de facsímil del destino.

* La transmisión empieza automáticamente, no es necesario presionar la tecla Start (inicio).

(Pulgada) (Métrico)

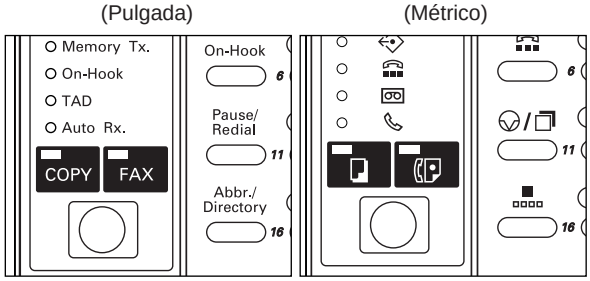

* Si comete un error durante la marcación del número de facsímil del destino, mveva el cursor a la posición deseada con la tecla de cursor hacia izquierda o derecha, y marque el número deseado o presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) y marque todo el número otra vez desde el principio.
* Si desea cancelar la operación en curso, presione la tecla Reset (modo inicial). La información entrada hasta ese punto se borra y el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
  Si se ha parado la operación porque se cometió un error en el procedimiento, realice nuevamente el procedimiento desde el principio.

(Pulgada) (Métrico)

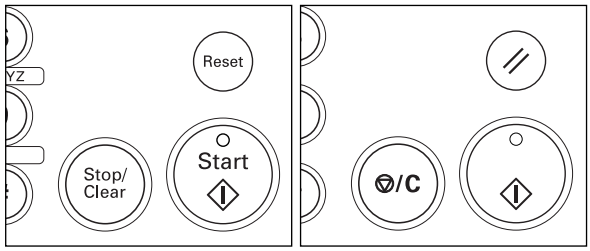

● Teclas de un toque

* Para marcar con las teclas de un toque, es necesario registrar, por adelantado, el número de facsímil o de teléfono del destino en una de las teclas de un toque.
* Si suena la alarma y aparece un mensaje en la pantalla de mensajes, se ha presionado una tecla de un toque que no tiene ningún registro. Confirme la tecla de un toque correcta y presione dicha tecla.

● Números abreviados

* Para marcar con los números abreviados, es necesario registrar, por adelantado, el número de facsímil del destino en un número abreviado.
* Si suena la alarma y aparece un mensaje en la pantalla de mensajes, se ha entrado un número abreviado que no tiene ningún registro. Confirme el número abreviado correcto y entre dicho número.

7

Empieza la transmisión

Presione la tecla Start (inicio).

* La transmisión empieza automáticamente.

(Pulgada) (Métrico)

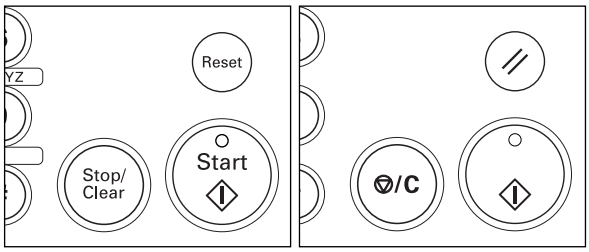



(Pulgada)

(Métrico)

> Verificación del estado de transmisión

Levante la placa de cubierta y mantenga presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO]. El estado de la transmisión en curso aparece en la pantalla de mensajes mientras mantiene presionada la tecla.

Una vez soltada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO], la pantalla de mensajes vuelve al estado original.

(Pulgada) (Métrico)

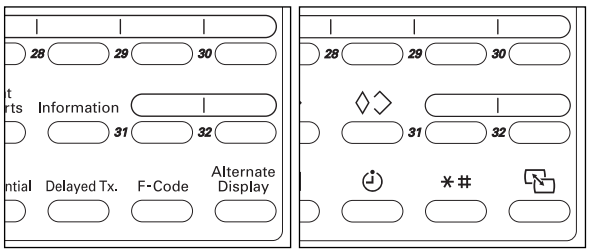



(Pulgada)

(Métrico)

> Cancelación de la transmisión en el medio

Para cancelar la transmisión en el medio, levante la placa de cubierta, mantenga presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO] y presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado). Se cancela la transmisión.

(Pulgada) (Métrico)

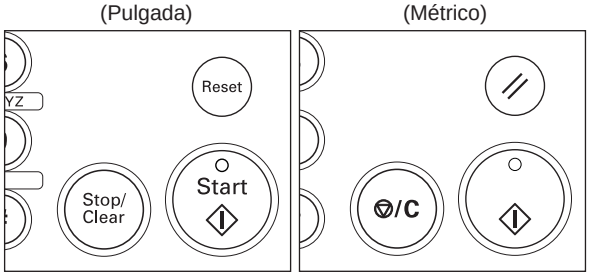

<Cuando los documentos están colocados en la pantalla de originales...>

Cuando coloque documentos que desea transmitir en la pantalla de originales, cierre el alimentador de documentos para que el aparato detecte el tamaño de estos documentos. Si se está transmitiendo información de libros u otro tipo de documentos que no permiten cerrar el alimentador de documentos, presione la tecla de originales para seleccionar manualmente el tamaño correcto de los documentos a transmitir.

* Además, cada vez que coloque los documentos en la platina aparece un menú como el que se muestra a continuación en la pantalla de mensajes cuando presione la tecla Start (inicio). En este caso, realice el siguiente procedimiento.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea escanear más páginas…

① Cambie el documento escaneado por el siguiente que desea escanear.

* También es posible colocar el/los siguiente(s) documento(s) en el alimentador de documentos.

② Confirme que se ha seleccionado “Si” y presione la tecla Enter (entrada).

③ Presione la tecla Start (inicio).

* Si el/los siguiente(s) documento(s) está(n) colocado(s) en la pantalla de originales, empieza el escaneo y, cuando termine, el facsímil empieza a transmitir automáticamente todos los documentos escaneados en la memoria.
* Si hay más documentos a escanear, repita los pasos ① a ③ hasta que todos los documentos queden escaneados.

> Cuando no haya más páginas a escanear.

① Presione la tecla de cursor hacia abajo para seleccionar “No”.

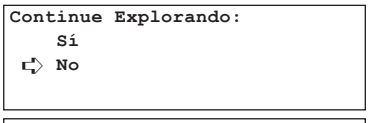

(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada). El facsímil empieza a transmitir automáticamente todos los documentos escaneados en la memoria.

Recepción de documentos (Recepción automática del facsímil)

La recepción automática del facsímil es el ajuste por omisión inicial para la recepción de facsímil del aparato y no es necesario hacer ningún ajuste especial para su uso.

* Aunque el interruptor principal está desconectado (⏻) el facsímil puede recibir e imprimir los documentos.

<Modos de recepción>

Este facsímil permite recibir los facsímiles con cualquiera de los siguientes 4 (o 5) modos.

- Recepción automática del facsímil
- Recepción manual del facsímil
- Conmutación automática FAX/TEL
- Recepción con contestador (TAD)
- Recepción D.R.D. (Sólo en la versión de pulgadas)

1

Recepción de un facsímil

Cuando llega un facsímil, la recepción del facsímil empieza automáticamente después de un intervalo de tiempo equivalente al número de timbres programado.

* Cuando empiece la recepción del facsímil, se enciende el indicador Communicating [COMUNICANDO] pero en la pantalla de mensajes no aparece ninguna indicación de la recepción que está en progreso.

(Pulgada) (Métrico)

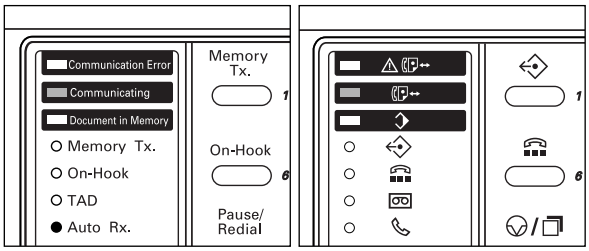

> Verificación del estado de la recepción

Levante la placa de cubierta y mantenga presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO]. El estado de la recepción en curso aparece en la pantalla de mensajes mientras mantiene presionada la tecla. Una vez soltada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO], la pantalla de mensajes vuelve al estado original.

(Pulgada) (Métrico)

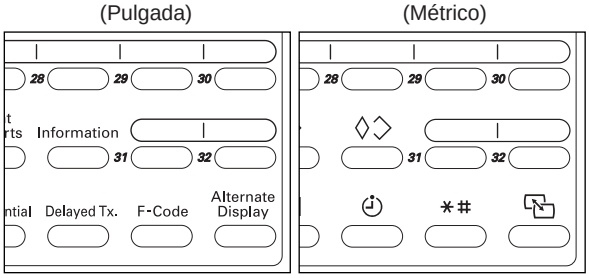

> Cancelación la recepción en el medio

Para cancelar la recepción en el medio, levante la placa de cubierta, mantenga presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO] y presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado). Se cancela la recepción.

(Pulgada) (Métrico)

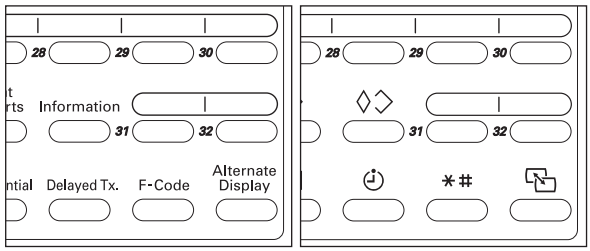

● Para copiar durante la recepción

Es posible hacer copias incluso durante la recepción en la que se imprimen directamente los documentos.

- Presione la tecla Interrupt (interrupción) durante una recepción. El facsímil cambia a la recepción en la memoria y podrá hacer las copias.

● Recepción en la memoria

Cuando no pueda imprimir porque no hay más papel o se ha producido un atasco, los datos recibidos se memorizan provisoriamente en la memoria y se imprimen automáticamente cuando se den las condiciones para imprimir.

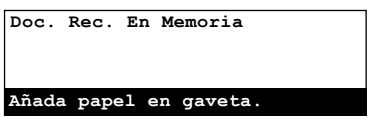

(Pulgada)



(Métrico)

2

Impresión de los documentos recibidos

El (Los) documento(s) recibido(s) se imprimen y salen cara abajo en la sección de depósito de copias.

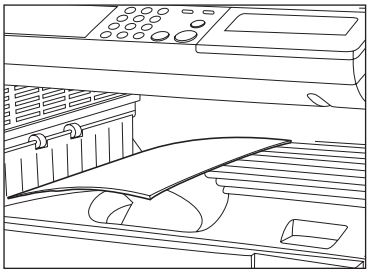

* Se pueden acumular simultáneamente hasta 250 hojas de papel común (75 g/m^2 - 80 g/m^2) en la sección de depósito de copias. Cuando el número de hojas llega al máximo número de hojas, saque todas las hojas de la sección de depósito de copias.
* Si no se puede imprimir porque no hay más papel o se produjo un atasco de papel, puede seguir recibiendo (Recepción en la memoria).
* Si ninguno de los casetes contiene papel del mismo tamaño que los documentos recibidos, la recepción se hará en la memoria.
* Se debe instalar una memoria adicional de 8 MB para imprimir los documentos recibidos con el ajuste Ultra Fine [ULTRA FINO] en la nitidez deseada.

Cancelación de una comunicación

Se puede cancelar una comunicación incluso si ya está en progreso. Los métodos para cancelar una comunicación son diferentes según si la comunicación es una transmisión de facsímil o una recepción de facsímil y según si la transmisión empezó utilizando el modo de transmisión con alimentación directa. A continuación se dan las explicaciones sobre los diferentes métodos utilizados para cancelar las comunicaciones.

(1) Cancelación de una transmisión de memoria

Todas las transmisiones realizadas en el modo de transmisión de memoria se hacen como operaciones en el fondo de la pantalla de mensajes. Para cancelar las operaciones en el fondo, primero es necesario hacer que dicha operación aparezca en la pantalla de mensajes para cancelar este tipo de transmisión.

1 Levante la placa de cubierta y mantenga presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO]. La operación en el fondo actualmente en proceso aparece en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

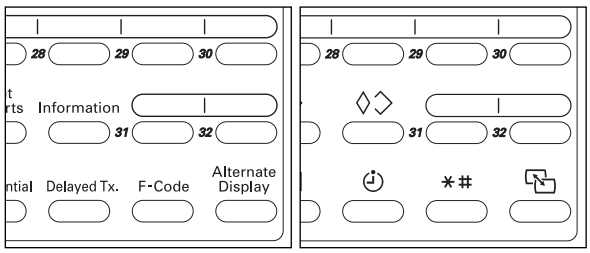



(Pulgada)

(Métrico)

2 Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) mientras mantiene presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO]. Se cancela la transmisión.

(Pulgada) (Métrico)

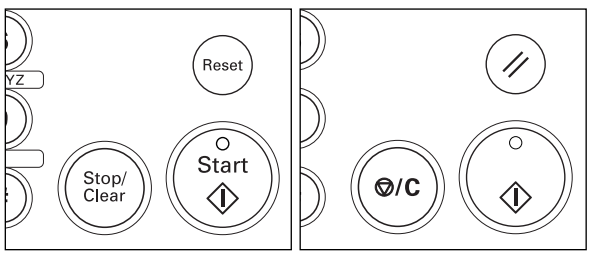

* Si trata de cancelar una transmisión programada para múltiples destinos (por ejemplo una retransmisión múltiple) y hay destinos que todavía faltan transmitir, aparece un mensaje en la pantalla que le pregunta si desea continuar las transmisiones a los demás destinos.
> Si selecciona “Sí”, se continúan las transmisiones a los restantes destinos.
> Si selecciona “No”, o si no hace ninguna selección y la función de cancelación automática se activa y borra la pantalla de mensajes, se cancela también la transmisión a los restantes destinos.

<Comunicaciones relacionadas>
Los siguientes tipos de transmisiones pueden cancelarse utilizando este procedimiento: transmisión de memoria a un solo destino, transmisión a múltiples destinatarios, retransmisión múltiple, transmisión con sondeo, transmisión basado en el código F y transmisión de tabla de anuncios basada en el código F.

(2) Cancelación de una transmisión con alimentación directa

Todas las transmisiones realizadas en el modo de transmisión con alimentación directa se hacen como operaciones que aparecen en la pantalla de mensajes. Por lo tanto los estados de estas transmisiones aparecen siempre en la pantalla de mensajes. Realice el siguiente procedimiento para cancelar este tipo de transmisión.

1 Verifique el estado de la transmisión en progreso, en la pantalla de mensajes.



(Pulgada)

(Métrico)

2 Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado). Se cancela la transmisión.

(Pulgada) (Métrico)

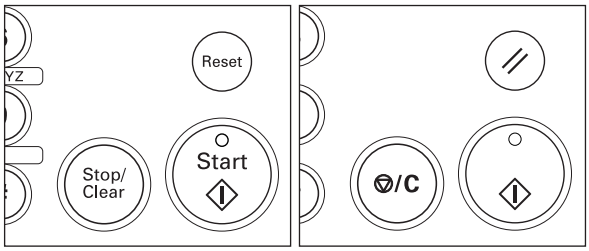

* Si la transmisión todavía está en espera para empezar, presione la tecla de cursor hacia abajo para seleccionar “No” y presione la tecla Enter (entrada). Se cancela la transmisión.
* Si se transmiten los documentos del alimentador de documentos, los documentos que se están transmitiendo en ese momento saldrán a la cubierta superior del alimentador de documentos.

<Comunicaciones relacionadas>
Los siguientes tipos de transmisiones pueden cancelarse utilizando este procedimiento: Transmisión con alimentación directa a un solo destino y transmisión confidencial basada en el código F con alimentación directa.

(3) Cancelación de una recepción

Todas las recepciones de facsímil se hacen como operaciones en el fondo de la pantalla de mensajes. Para cancelar las operaciones en el fondo, primero es necesario hacer que dicha operación aparezca en la pantalla de mensajes para cancelar este tipo de comunicación.

1 Levante la placa de cubierta y mantengd presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO].
La operación en el fondo actualmente en proceso aparece en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

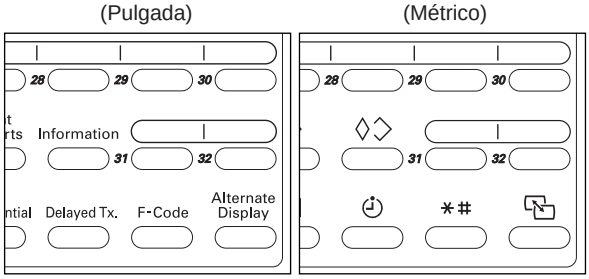

2 Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) mientras mantiene presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO]. Se cancela la recepción.

(Pulgada) (Métrico)

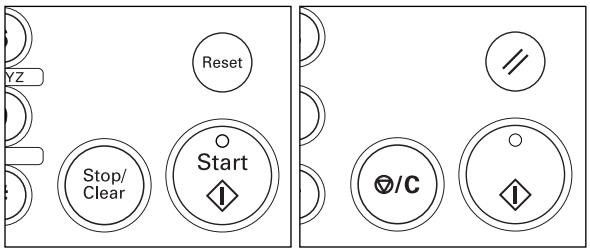

* Si trata de cancelar una recepción programada para múltiples facsímiles de transmisión (por ejemplo una recepción con sondeo) y hay facsímiles que todavía faltan recibir, aparece un mensaje en la pantalla que le pregunta si desea continuar las recepciones a los demás facsímiles.
  > Si selecciona “Sí”, se continúan las recepciones de los restantes facsímiles.
  > Si selecciona “No”, o si no hace ninguna selección y la función de cancelación automática se activa y borra la pantalla de mensajes, se cancela también la recepción de los restantes facsímiles.

<Comunicaciones relacionadas>
Los siguientes tipos de recepciones pueden cancelarse utilizando este procedimiento: recepción de una sola parte, recepción con sondeo, recepción de una retransmisión múltiple basada en el código F, recepción confidencial basada en el código F y recepción de tabla de anuncios basada en el código F.

(4) Cancelación de una transmisión con sondeo en memoria o una comunicación que está esperando la hora de inicio

Realice el siguiente procedimiento para cancelar una comunicación que está en la memoria en espera para la hora de inicio, o cancelación de la transmisión con sondeo.

* NO es posible cancelar una comunicación que está en la memoria esperando la hora de inicio para ser reenviados a otro facsímil del destinatario.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1

Entrada del modo “Información comunicación”

Levante la placa de cubierta y presione la tecla Information [INFORMACION]. Aparece el menú “Información comunicación” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

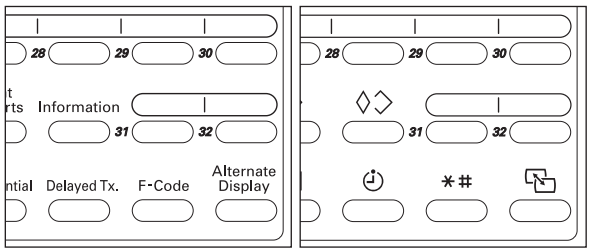


```
Información comunicación:
 ➪ Resulta. TX en LDC
    Resulta. RX en LDC
    Anulando                ▶
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
 ➪ Visor resultado TX
    visor resultado RX
    Editar                  ▶
```
(Métrico)

2

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Anulando” [“Editar”].

(Pulgada) (Métrico)

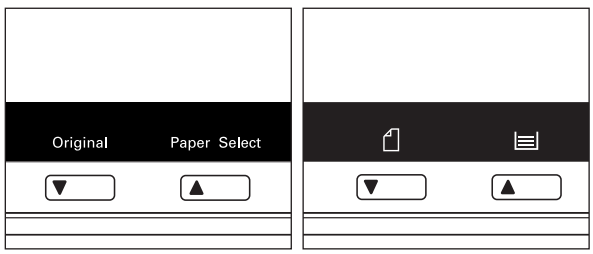


```
Información comunicación:
    Resulta. TX en LDC
    Resulta. RX en LDC
 ➪ Anulando                 ▶
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
    Visor resultado TX
    visor resultado RX
 ➪ Editar                   ▶
```
(Métrico)

3

Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada) (Métrico)

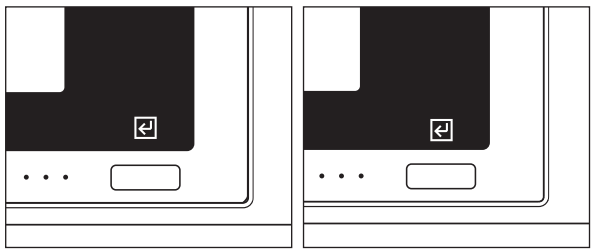

```
Anulando:
 ➪ Impri.
    TX Inmediata
    Prog./Cambio
```
(Pulgada)

```
Editar:
 ➪ Imprima
    TX inmediata
    Programa/cambio
```
(Métrico)

4

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Borrando” [“Suprimir”].

```
Anulando:
    TX Inmediata
    Prog./Cambio
 ➪ Borrando
```
(Pulgada)

```
Editar:
    TX inmediata
    Programa/cambio
 ➪ Suprimir
```
(Métrico)

5

Presione la tecla Enter (entrada).

* Si no hay comunicaciones correspondientes en la memoria, aparece un mensaje de error y la pantalla de mensajes vuelve al menú “Anulando” [“Editar”].

```
Borre: Lista
 ➪ No.Doc. :005
    ☎ :YDK                  P03
     13:00  Enviando
```
(Pulgada)

```
Cancelar:Listado
 ➪ N. Docum:005
    ☎ :YDK                  P03
     13:00  Transmite
```
(Métrico)

6

Selección de la comunicación que desea cancelar

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la comunicación a cancelar.



(Pulgada)



(Métrico)

7

Presione la tecla Enter (entrada).
La comunicación programada queda cancelada.



(Pulgada)



(Métrico)

Selección de caracteres

(1) Cuadro de caracteres

Se fijan los caracteres con las teclas de un toque. Los caracteres registrados en cada una de las teclas de un toque se detallan en el cuadro a continuación.

Tecla de un toque No.	Carácter	Tecla de un toque No.	Carácter
1	A B C	14	✳ #
2	D E F	15	Versión de pulgadas: ; ? [ ] % ! @ = Versión métrica: Presione para entrar caracteres especiales (Consulte la “Tabla de caracteres disponibles”, página 8-6.)
3	G H I		
4	J K L		
5	M N O		
6	P Q R	16	Presione para mover el cursor un espacio a la izquierda
7	S T		
8	U V W	18	Presione para mover el cursor un espacio a la derecha
9	X Y Z		
10	0 - 9	19	Presione para entrar un espacio
11	. , ' "		
12	_ - + &	20	Presione para cambiar entre letras minúsculas y mayúsculas
13	/ ( ) :		

(2) Procedimiento

Consulte el siguiente ejemplo cuando entre los caracteres durante el procedimiento de registro para teclas de un toque, números abreviados, etc.

[Ejemplo] Para entrar “Km-3”

(Pulgada)

(Métrico)

1 Presione dos veces la tecla de un toque No. 4 (marcada con la letras “JKL”). Aparece una mayúscula “K” en la pantalla de mensajes.
* No ES POSIBLE entrar un espacio como primer carácter.

(Pulgada) (Métrico)

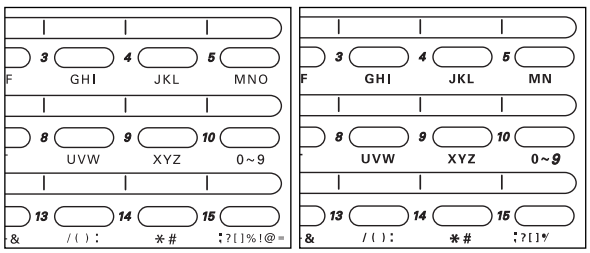

1

(Pulgada)

(Métrico)

2 Presione la tecla de un toque No. 18 para mover el cursor al siguiente lugar.

(Pulgada) (Métrico)

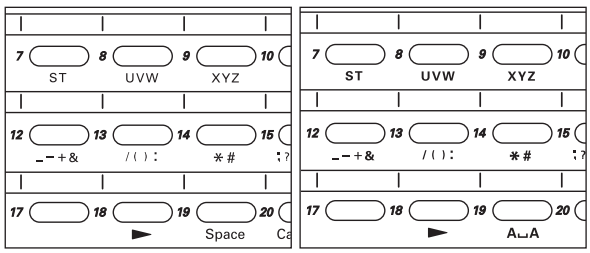

(Pulgada)

(Métrico)

3 Presione la tecla de un toque No. 20 para cambiar a la entrada de letras minúsculas.
* Aparece un mensaje en la pantalla de mensajes para indicar que utilizan las letras minúsculas.

(Pulgada) (Métrico)

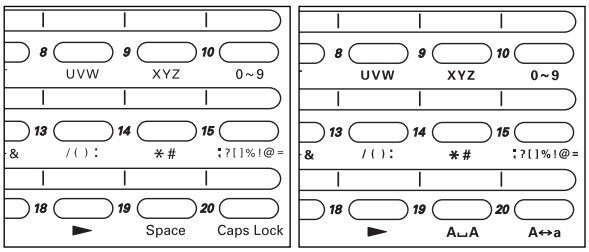

K_
(Minúsculas)
Reg. Nombre Destino
(Pulgada)

K_
(Modo letra pequeña)
Registre nombre destino
(Métrico)

4 Presione la tecla de un toque No. 5 (marcada con las letras “MNO”). Aparece una “m” minúscula en la pantalla de mensajes.

Km
(Minúsculas)
Reg. Nombre Destino
(Pulgada)

Km
(Modo letra pequeña)
Registre nombre destino
(Métrico)

5 Presione la tecla de un toque No. 18 para mover el cursor al siguiente lugar.

Km_
(Minúsculas)
Reg. Nombre Destino
(Pulgada)

Km_
(Modo letra pequeña)
Registre nombre destino
(Métrico)

6 Presione dos veces la tecla de un toque No. 12. Aparece un guión “-” en la pantalla de mensajes.

Km-_
(Minúsculas)
Reg. Nombre Destino
(Pulgada)

Km-_
(Modo letra pequeña)
Registre nombre destino
(Métrico)

7 Presione la tecla de un toque No. 18 para mover el cursor al siguiente lugar.

Km-_
(Minúsculas)
Reg. Nombre Destino
(Pulgada)

Km-_
(Modo letra pequeña)
Registre nombre destino
(Métrico)

8 Presione la tecla de un toque No. 10 (marcada con los números “0 - 9”) hasta que aparezca el número “3” en la pantalla de mensajes.

Km-3
(Minúsculas)
Reg. Nombre Destino
(Pulgada)

Km-3
(Modo letra pequeña)
Registre nombre destino
(Métrico)

9 Presione la tecla Enter (entrada). Se completa la selección de caracteres.
* Para cancelar el carácter seleccionado, presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) antes de presionar la tecla Enter (entrada).

(Pulgada) (Métrico)

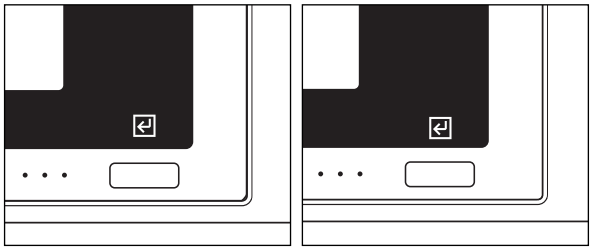

Teclas de un toque

Si se registra previamente un número de facsímil en una de las teclas de un toque, se puede marcar ese número de facsímil con sólo tocar la tecla. También puede utilizar las teclas de un toque para marcar el número de facsímil del destinatario para transmisiones con encripción.

(1) Registro

* Cualquier número de las 32 teclas de un toque vacías pueden asignarse para marcación de un toque.
* NO PUEDE definir una tecla de un toque para una transmisión con encripción una vez presionada la tecla F-Code [SUBDIRECCION] y de entrar una subdirección durante el registro de esa tecla.
* Para verificar la información registrada previamente en cada tecla de un toque, imprima una lista de teléfonos registrados en las teclas de un toque.
* Se recomienda registrar el nombre de la otra parte junto con el número de facsímil en cada tecla de un toque. Si el nombre de la otra persona también está registrado, es posible utilizar el directorio para buscar el número de facsímil.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1 **Verificación de la indicación de modo inicial**

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.
(Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)

* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.



(Pulgada)



(Métrico)

2 **Entrada del modo “Programa” [“Programe”]**

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque y presione la tecla Register [REGISTRE].
Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

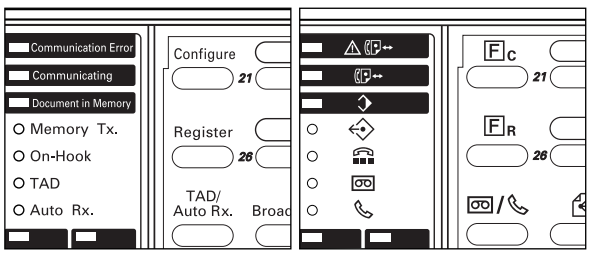



(Pulgada)

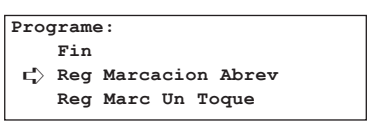

(Métrico)

3 Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Reg. Disc. De 1-Toque” [“Reg Marc Un Toque”].

(Pulgada) (Métrico)

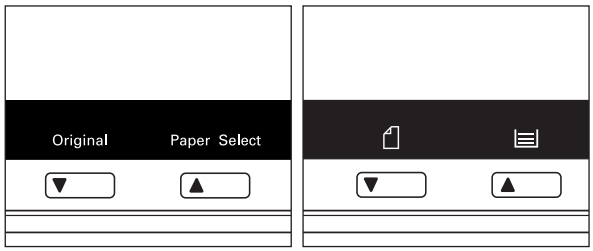



(Pulgada)



(Métrico)

4 Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada) (Métrico)

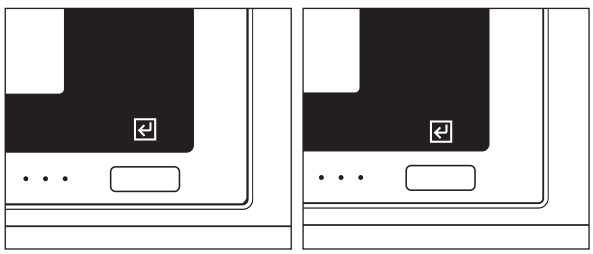

(Pulgada)

(Métrico)

5 Selección de la tecla de un toque

Presione una de las teclas de un toque sin registrar.

(Pulgada) (Métrico)

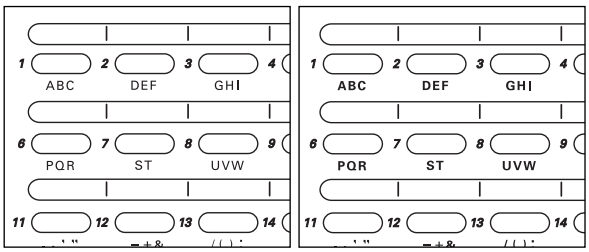

6 Entrada del número de facsímil

Utilice el teclado telefónico para entrar el número de facsímil que desea registrar en dicha tecla de un toque.

* El número de facsímil puede tener hasta 32 cifras.

(Pulgada) (Métrico)

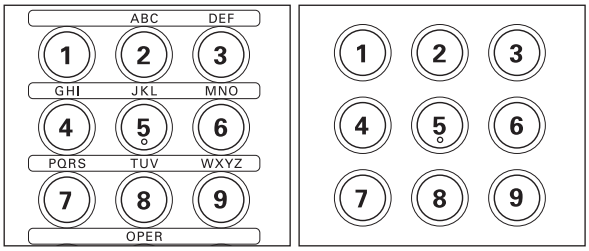

7 Definición de la tecla de un toque para una comunicación basada en el código F

> Si desea definir esa tecla para comunicación basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION] y vaya al paso 8.

> Si NO desea definir esa tecla para comunicación basada en un código F, vaya al paso 11.

(Pulgada) (Métrico)

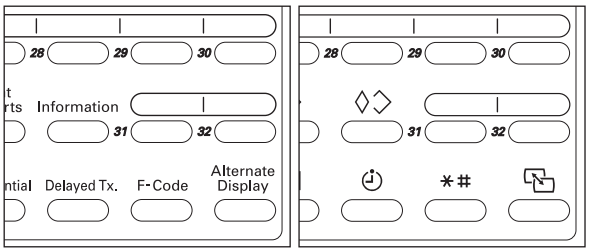



(Pulgada)



(Métrico)

8 Entrada de una subdirección

Utilice el teclado telefónico para entrar la subdirección correspondiente.

* Es necesaria una subdirección durante la comunicación basada en un código F para definir la casilla de código F de la otra parte. La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

9

Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

10 Entrada de una contraseña de código F

Se utiliza una contraseña de código F durante la comunicación basada en un código F. Sin embargo, no es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con la parte de destino que no se va a utilizar una.

> Si desea registrar una contraseña de código F, puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”.

> Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 11.

11

Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)

(Métrico)

12 **Entrada del nombre de la otra parte**

Registre el nombre de la otra parte.

* El nombre de la otra parte puede tener hasta 20 caracteres. (Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-28.)

(Pulgada)

(Métrico)

13 Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

14 **Selección de la velocidad de la transmisión**

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la velocidad de transmisión deseada.

* Si se produce frecuentemente un error en las comunicaciones a “33600bps”, cambie al ajuste “14400bps” o “9600bps”. Sin embargo, cuando se selecciona una de las velocidades, la transmisión demorará más en completarse.



(Pulgada)



(Métrico)

15

> Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION] en el paso 7, vaya al paso 21.

> Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION] en el paso 7, presione la tecla Enter (entrada) y vaya al paso 16.

16 **Definición de la tecla de un toque para transmisión con encripción**

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea definir esa tecla de un toque para la transmisión con encripción.

(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea definir esa tecla para la transmisión con encripción, seleccione “On” [“Activo”] y vaya al paso 17.

> Si NO desea definir esa tecla para la transmisión con encripción, seleccione “Off” [“Desactivo”] y vaya al paso 21.

17 Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

18 Utilice el teclado telefónico para entrar el número de ID de clave de 2 cifras (01 - 20) que corresponde a la clave de comunicación con encripción a utilizar en esta tecla de un toque.



(Pulgada)



(Métrico)

19 Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

20 Entre el número de casilla de encripción del destino.



(Pulgada)



(Métrico)

21 Presione la tecla Enter (entrada).

Se ha completado el registro para dicha tecla de un toque.

> Si desea seguir registrando otras teclas de un toque, vuelva al paso 5 en la página 1-35.

> Si se han terminado de registrar en las teclas de un toque, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Modificación y borrado

* Si la tecla de un toque que desea modificar se ha definido para una comunicación basada en un código F, no puede cambiar la definición de esa tecla para una transmisión con encripción. De la misma forma, si se ha definido para transmisión con encripción, NO PUEDE cambiar la definición por una comunicación basada en un código F.

1 Realice los pasos 1 - 4 del “(1) Registro”, página 1-35.

(Pulgada)

(Métrico)

2 Presione la tecla de un toque que contiene la información que desea modificar o borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

3

> Modificación de la información registrada

① Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione la información a modificar.



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).

* Siga los pasos correspondientes a la información deseada en “(1) Registro”, página 1-35, para cambiar la información según se desee.

(Pulgada)

(Métrico)

> Borrado de la información registrada

① Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

* Si desea cancelar el procedimiento de borrado, simplemente presione nuevamente la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

4 Si se han terminado de modificar y/o borrar en las teclas de un toque, presione la tecla Reset (modo inicial).
El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Marcación

Se puede marcar un número de facsímil con sólo presionar la tecla de un toque que tiene registrado este número.

* Es posible evitar el problema que surge de presionar la tecla de un toque incorrecta. Esto se logra confirmando el nombre y/o número del destinatario en la pantalla de mensajes una vez antes de la marcación.

1

Confirmación de la indicación de modo inicial

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil. (Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)

* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.



(Pulgada)



(Métrico)

2

Coloque los documentos que desea transmitir y presione la tecla de un toque que tiene registrado el número de facsímil deseado.

* Cada vez que coloque los documentos en la pantalla de originales, después de escanear cada documento, será necesario seleccionar si desea escanear más páginas en la memoria. (Consulte la página 1-25.)

(Pulgada) (Métrico)

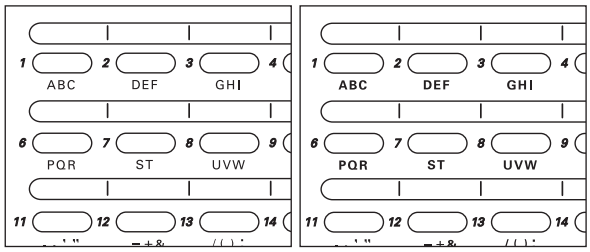

* La transmisión empieza automáticamente; no es necesario presionar la tecla Start (inicio).
* Si se ha presionado una tecla de un toque que no tiene ningún registro, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

* Si aparece “Presione tecla "*x*" ” [“Pulsar tecla-x”] en la línea inferior de la pantalla de mensajes, la confirmación de marcación está activada. En este caso, confirme que el nombre y/o número del destinatario visualizado es el deseado.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si el destinatario ES el deseado, presione la tecla en el teclado telefónico que corresponde al número indicado en la pantalla de mensajes.
La transmisión empieza automáticamente.

> Si el destinatario NO es el deseado, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(4) Impresión de una lista de teléfonos registrados en las teclas de un toque

Imprima esta lista para confirmar todos los números de facsímil registrados en las teclas de un toque.

* Si no hay teclas de un toque registrados en este facsímil, no se imprime la lista de teléfonos registrados en las teclas de un toque.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1 **Verificación de la indicación de modo inicial**

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

2 **Entrada del modo “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”]**

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

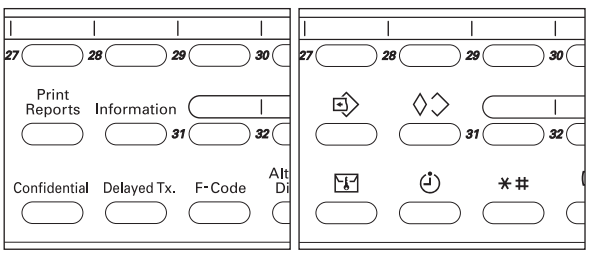


```
Imprimir Reporte:
 Reporte Actividad
   Informe Confirma.
   Lista Datos Usuario
```

```
Imprimir Informe:
 Informe Actividad
   Informe de confirmación
   Lista Ajuste Usuario
```

3 Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación veloz”.

```
Imprimir Reporte:
    Lista casilla subdirecc. ▶
    Lis.casil.cripto.
 ➪  Lista marcación veloz    ▶
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
    Listado buzón sub.       ▶
    Lis.casil.cripto.
 ➪  Lista marcación veloz    ▶
```
(Métrico)

4 Presione la tecla Enter (entrada).

```
Imprima lista marcac.veloz:
 ➪  Lista Teléfonos Abrev.
    Lista Tel.1 Toque
    Lista Direc.Telefon.
```
(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
 ➪  Listado Abreviado
    Listado de un toque
    List Directorio Fax
```
(Métrico)

5 Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista Tel.1 Toque” [“Listado de un toque”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada). Se imprime la lista de teléfonos registrados en las teclas de un toque.

* El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
* Si no hay ninguna tecla de un toque registrada en el facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Números abreviados

Si se registra previamente un número de facsímil del destino y/o de teléfono en un número abreviado de 2 cifras, se puede marcar ese número de facsímil entrando simplemente el número abreviado correspondiente. También puede utilizar los números abreviados para marcar el número de facsímil del destinatario para transmisiones con encripción.

(1) Registro

* Se puede registrar un máximo de 100 números abreviados (00 - 99) en este facsímil.
* NO PUEDE definir un número abreviado para una transmisión con encripción una vez presionada la tecla F-Code [SUBDIRECCION] y de entrar una subdirección durante el registro de ese número abreviado.
* Para verificar la información registrada previamente en cada número abreviado, imprima una lista de teléfonos abreviados.
* Se recomienda registrar el nombre de la otra parte junto con el número de facsímil en cada número abreviado. Si el nombre de la otra persona también está registrado, es posible utilizar el directorio para buscar el número de facsímil.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1 **Verificación de la indicación de modo inicial**

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil. (Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)

* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.



(Pulgada)



(Métrico)

2 **Entrada del modo “Programa” [“Programe”]**

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque y presione la tecla Register [REGISTRE].
Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

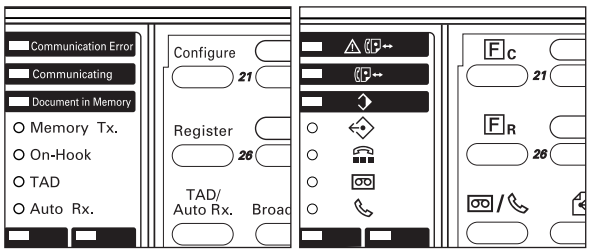



(Pulgada)

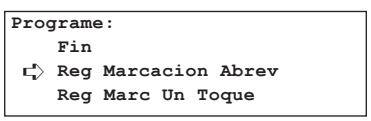

(Métrico)

3 Confirme que se ha seleccionado “Reg. Discado Abre.” [“Reg Marcacion Abrev”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada) (Métrico)

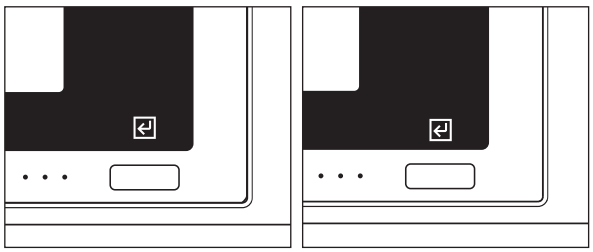

(Pulgada)

(Métrico)

4 **Selección del número abreviado**

Utilice el teclado telefónico para entrar las 2 cifras (00 - 99) que corresponden al número abreviado deseado.

(Pulgada) (Métrico)

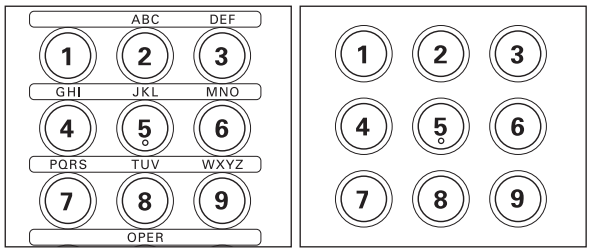



(Pulgada)



(Métrico)

5 Presione la tecla Enter (entrada).

```
☎ :_
Registre No. facsímil
```

6

Entrada del número de facsímil

Utilice el teclado telefónico para entrar el número de facsímil que desea registrar en dicho número abreviado.

* El número de facsímil puede tener hasta 32 cifras.

```
☎ :012345_
Registre No. facsímil
```

7

Definición del número abreviado para una comunicación basada en el código F

> Si desea definir ese número abreviado para comunicación basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION] y vaya al paso 8.

> Si NO desea definir ese número abreviado para comunicación basada en un código F, vaya al paso 11.

(Pulgada) (Métrico)

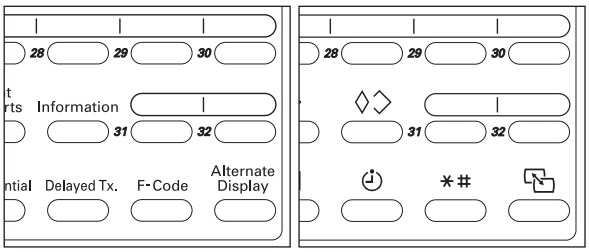


```
SubDirecc.:
_
                20 cifras
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:
_
                20 Digitos
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

8

Entrada de una subdirección

Utilice el teclado telefónico para entrar la subdirección correspondiente.

* Es necesaria una subdirección durante la comunicación basada en un código F para definir la casilla de código F de la otra parte. La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.

```
SubDirecc.:
66385_
                20 cifras
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:
66385_
                20 Digitos
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

9 Presione la tecla Enter (entrada).

```
Clave:
_
                20 cifras
Introduzca Su Contras.
```
(Pulgada)

```
Contraseña:
_
                20 Digitos
Contraseóa
```
(Métrico)

10

Entrada de una contraseña de código F

Se utiliza una contraseña de código F durante la comunicación basada en un código F. Sin embargo, no es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con la parte de destino que no se va a utilizar una.

> Si desea registra una contraseña de código F, puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos "✳" y "#".

> Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 11.

11 Presione la tecla Enter (entrada).

```
_
Reg. Nombre Destino
```
(Pulgada)

```
_
Registre nombre destino
```
(Métrico)

12

Entrada del nombre de la otra parte

Registre el nombre de la otra parte.

* El nombre de la otra parte puede tener hasta 20 caracteres. (Consulte la "Selección de caracteres", página 1-32.)

```
M.K.W_
Reg. Nombre Destino
```
(Pulgada)

```
M.K.W_
Registre nombre destino
```
(Métrico)

13 Presione la tecla Enter (entrada).

```
Velo.Inicio TX:
 ➪ 33600bps
    14400bps
    9600bps
```
(Pulgada)

```
Vel. Inicio TX:
 ➪ 33600bps
    14400bps
    9600bps
```
(Métrico)

14 **Selección de la velocidad de la transmisión**

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la velocidad de transmisión deseada.

* Si se produce frecuentemente un error en las comunicaciones a “33600bps”, cambie al ajuste “14400bps” o “9600bps”. Sin embargo, cuando se selecciona una de las velocidades, la transmisión demorará más en completarse.



(Pulgada)



(Métrico)

15

> Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION] en el paso 7, vaya al paso 21.
> Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION] en el paso 7, presione la tecla Enter (entrada) y vaya al paso 16.

16 **Definición del número abreviado para transmisión con encripción**

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea definir ese número abreviado para la transmisión con encripción.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea definir ese número abreviado para la transmisión con encripción, seleccione “On” [“Activo”] y vaya al paso 17.
> Si NO desea definir ese número abreviado la transmisión con encripción, seleccione “Off” [“Desactivo”] y vaya al paso 21.

17 Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

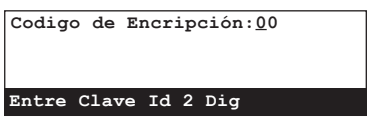

(Métrico)

18 Utilice el teclado telefónico para entrar el número de ID de clave de 2 cifras (01 - 20) que corresponde a la clave de comunicación con encripción a utilizar en este número abreviado.



(Pulgada)



(Métrico)

19 Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

20 Entre el número de casilla de encripción del destino.



(Pulgada)



(Métrico)

21 Presione la tecla Enter (entrada).
Se ha completado el registro para dicho número abreviado.

> Si desea seguir registrando otras números abreviados, vuelva al paso 4 en la página 1-40.
> Si se han terminado de registrar en los números abreviados, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Modificación y borrado

* Si el número abreviado que desea modificar se ha definido para una comunicación basada en un código F, no puede cambiar la definición de ese número para una transmisión con encripción. De la misma forma, si se ha definido para transmisión con encripción, NO PUEDE cambiar la definición por una comunicación basada en un código F.

1 Realice los pasos 1 - 3 del “(1) Registro”, página 1-40.

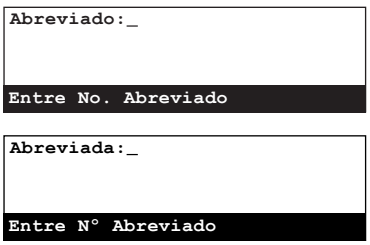

(Pulgada)

(Métrico)

2 Entre las 2 cifras que corresponde al número abreviado que contiene la información que desea modificar o borrar.
Presione la tecla Enter (entrada).

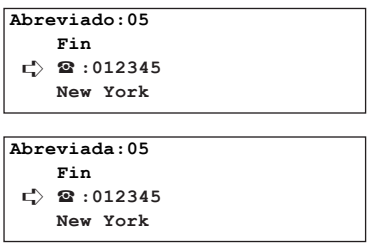

(Pulgada)

(Métrico)

3

> Modificación de la información registrada

① Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione la información a modificar.

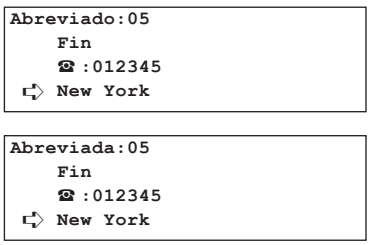

(Pulgada)

(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).

* Siga los pasos correspondientes a la información deseada en “(1) Registro”, página 1-40, para cambiar la información según se desee.

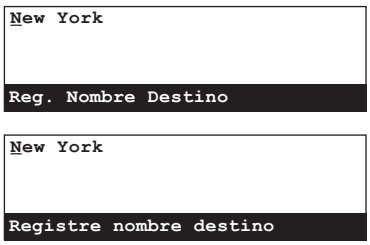

(Pulgada)

(Métrico)

> Borrado de números abreviados

① Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

* Si desea cancelar el procedimiento de borrado, simplemente presione nuevamente la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

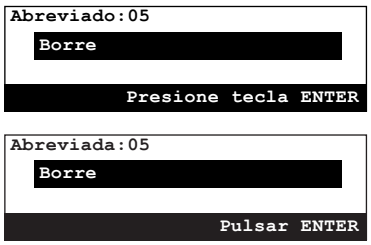

(Pulgada)

(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).

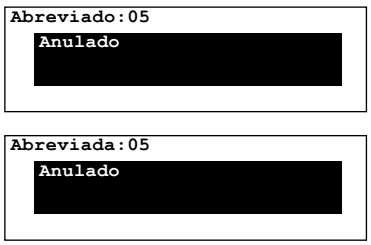

(Pulgada)

(Métrico)

4 Si se han terminado de modificar y/o borrar en los números abreviados, presione la tecla Reset (modo inicial).
El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Marcación

Se puede marcar un número de facsímil con sólo entrar el número abreviado de 2 cifras que tiene registrado este número.

1

Verificación de la indicación de modo inicial

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.
(Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)

* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.



(Pulgada)



(Métrico)

2

Entre el número abreviado

Coloque los documentos que desea transmitir y presione la tecla Abbr./Directory [ABREV./DIRECTORIO].

* Cada vez que coloque los documentos en la pantalla de originales, después de escanear cada documento, será necesario seleccionar si desea escanear más páginas en la memoria. (Consulte la página 1-25.)

(Pulgada) (Métrico)

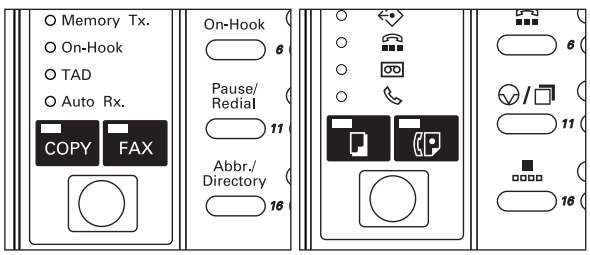



(Pulgada)



(Métrico)

3

Utilice el teclado telefónico para entrar el número abreviado de 2 cifras que tiene registrado el número de facsímil deseado.



(Pulgada)



(Métrico)

* La transmisión empieza automáticamente; no es necesario presionar la tecla Start (inicio).
* Si se han entrado un número abreviado que no tiene ningún registro, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(4) Impresión de una lista de teléfonos abreviados

Imprima esta lista para confirmar los números de facsímil registrados en los números abreviados.

* Si no hay números abreviados registrados en este facsímil, no se imprime la lista de teléfonos abreviados.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1

Verificación de la indicación de modo inicial

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

2

Entrada del modo “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”]

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

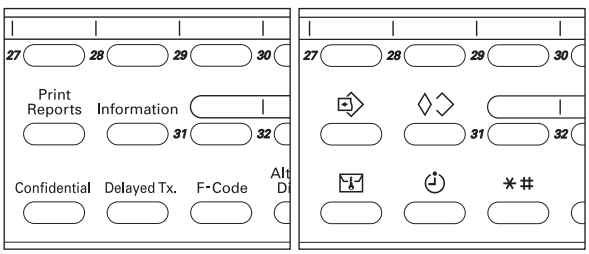


```
Imprimir Reporte:
 Reporte Actividad
   Informe Confirma.
   Lista Datos Usuario
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
 Infor Actividad
   Informe de confirmación
   Lista Ajuste Usuario
```
(Métrico)

3

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación veloz”.

```
Imprimir Reporte:
    Lista casilla subdirecc. ▶
    Lis.casil.cripto.
 ➪  Lista marcación veloz    ▶
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
    Listado buzón sub.       ▶
    Lis.casil.cripto.
 ➪  Lista marcación veloz    ▶
```
(Métrico)

4

Presione la tecla Enter (entrada).

```
Imprima lista marcac.veloz:
 ➪  Lista Teléfonos Abrev.
    Lista Tel.1 Toque
    Lista Direc.Telefon.
```
(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
 ➪  Listado Abreviado
    Listado de un toque
    List Directorio Fax
```
(Métrico)

5

Confirme que se ha seleccionado “Lista Teléfonos Abrev.” [“Listado Abreviado”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada). Se imprime la lista de teléfonos abreviado.

* El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
* Si no hay números abreviados registrados en el facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

El directorio

El directorio busca el nombre de la otra parte registrado en un número abreviado, una tecla de un toque, una tecla de programa o en una tecla de marcación de grupo y, una vez hallado, la unidad marcará dicho(s) número(s) al realizar el comando. Esta función es muy útil cuando se han registrado muchos números de facsímil.

* Se puede utilizar también el directorio para el procedimiento de registro de las teclas de programa, teclas de marcación de grupo, retransmisión de facsímil, etc., y para entrar el número de facsímil de la otra parte para las distintas funciones de este facsímil.
* Para utilizar el directorio, es necesario no sólo entrar el(los) número(s) de facsímil durante el procedimiento de registro de número abreviado, tecla de un toque, tecla de programa o tecla de marcación de grupo, sino que también es necesario registrar el nombre del destinatario (o nombre del grupo o del programa).

(1) Criterio para la búsqueda

La búsqueda de directorio se hace utilizando los tres primeros caracteres del nombre, tal como está registrado en el número abreviado, tecla de un toque, tecla de programa o tecla de marcación de grupo.

* La búsqueda de directorio no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
* Si los 3 primeros caracteres de dos destinatarios son iguales, los nombres aparecen en orden número del número abreviado y después el número de la tecla de un toque.

El orden para la búsqueda es el siguiente y la búsqueda se hace leyendo las letras programadas, de izquierda a derecha.

• Versión de pulgadas
Alfabeto (A - Z) ➜ . : , - + / & ' ( ) ; ? [ ] % ! @ = * # ➜ números (0 - 9)

• Versión métrica
Alfabeto (A - Z) ➜ . : , - + / & ' ( ) ➜ caracteres especiales* ➜ * # ➜ números (0 - 9)

* Los caracteres existentes son distintos para cada idioma. (Consulte la “Tabla de caracteres disponibles”, página 8-6.)

(2) Búsqueda con el directorio

* La confirmación de la marcación no se activa cuando utilice el directorio para marcar.

[Ejemplo] Para buscar “New York”

1

Verificación de la indicación de modo inicial

Verifique en la pantalla de mensajes y compruebe que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.
(Consulte el “(2) Modo inicial”, página 1-14.)

* Si el facsímil no está en el modo de funcionamiento del facsímil, presione la tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] para que se encienda el indicador FAX.



(Pulgada)



(Métrico)

2

Coloque los documentos que desea transmitir.

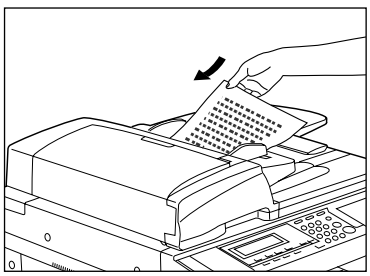

3 Presione dos veces la tecla Abbr./Directory [ABREV./DIRECTORIO].

(Pulgada) (Métrico)

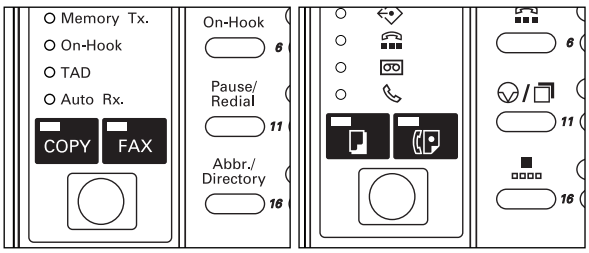


```
List.Dir.Tel.:
                    Doc.    :8½x11
Reg. Nombre Destino
```
(Pulgada)

```
Buscar Nombre:
                    Original:A4
Reg Nombre Destino
```
(Métrico)

4 Presione dos veces la tecla de un toque número 5 (marcado con la letras “MNO”). Todos los nombres que comienzan con “N” pueden aparecer en la pantalla de mensajes, en el orden desde el primer nombre hacia abajo.

```
List.Dir.Tel.:N
 NALD
 NBC
 New York
```
(Pulgada)

```
Buscar Nombre:N
 NABD
 NALC
 New York
```
(Métrico)

5 Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “New York”.

(Pulgada) (Métrico)

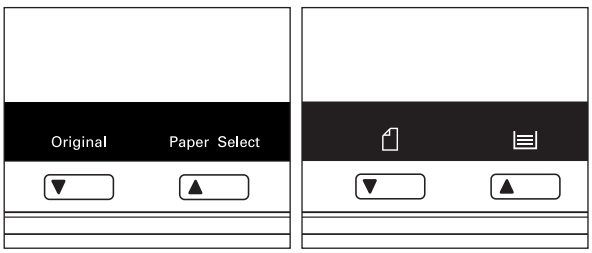


```
List.Dir.Tel.:N
 NALD
 NBC
 New York
```
(Pulgada)

```
Buscar Nombre:N
 NABD
 NALC
 New York
```
(Métrico)

6 Presione la tecla Enter (entrada). El aparato empieza a marcar automáticamente al destinatario seleccionado.
* El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

(3) Impresión de una lista de directorio telefónico

Imprima esta lista para confirmar los números de facsímil que pueden encontrarse con una búsqueda de directorio.

* Si no hay números que puedan encontrarse con una búsqueda de directorio, no se imprime la lista de directorio telefónico.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1

Verificación de la indicación de modo inicial

Confirme la pantalla de mensajes para comprobar que el tablero de controles está en el modo inicial para el funcionamiento del facsímil.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

2

Levante la placa de cubierta ubicada sobre las teclas de un toque y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

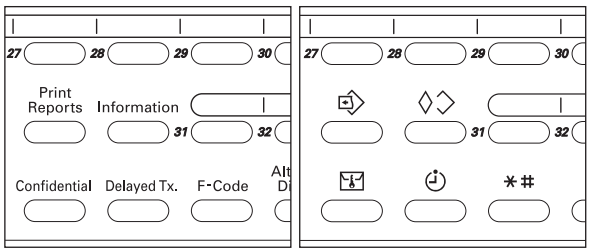


```
Imprimir Reporte:
 Reporte Actividad
  Informe Confirma.
  Lista Datos Usuario
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
 Infor Actividad
  Informe de confirmación
  Lista Ajuste Usuario
```
(Métrico)

3

Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione “Lista marcación veloz”.

(Pulgada) (Métrico)

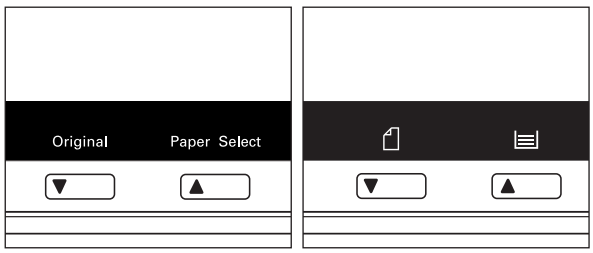


```
Imprimir Reporte:
    Lista casilla subdirecc.
    Lis.casil.cripto.
 Lista marcación veloz
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
    Listado buzón sub.
    Lis.casil.cripto.
 Lista marcación veloz
```
(Métrico)

4

Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada) (Métrico)

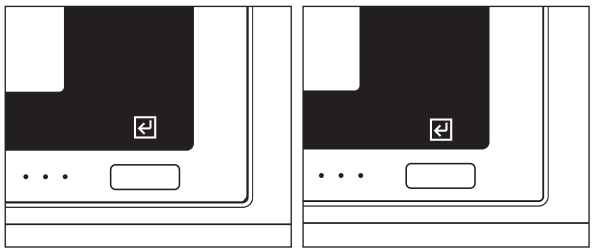

```
Imprima lista marcac.veloz:
 Lista Teléfonos Abrev.
  Lista Tel.1 Toque
  Lista Direc.Telefon.
```
(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
 Listado Abreviado
  Listado de un toque
  List Directorio Fax
```
(Métrico)

5 Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista Direc.Telefon.” [“List Directorio Fax”].

```
Imprima lista marcac.veloz:
    Lista Teléfonos Abrev.
    Lista Tel.1 Toque
 ➪  Lista Direc.Telefon.
```

(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
    Listado Abreviado
    Listado de un toque
 ➪  List Directorio Fax
```

(Métrico)

6 Presione la tecla Enter (entrada).
Se imprime la lista de directorio telefónico.

* El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
* Si no hay números que puedan ser encontrados en la búsqueda de directorio, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Funciones de remarcación

La remarcación significa que se marca nuevamente el número marcado más recientemente.

(1) Remarcación automática

Cuando trate de transmitir documentos, etc., el facsímil de la otra parte puede estar ocupado con otra comunicación o no contestar. En estos casos, su facsímil tratará de marcar el mismo número automáticamente.

* La remarcación automática la realiza este facsímil automáticamente y no es necesario hacer ajustes especiales para su uso. Como la remarcación automática se hace un número de veces y a los intervalos programados, esta función es efectiva incluso cuando la comunicación de la otra parte dura mucho tiempo.
* La remarcación automática no se activa cuando los documentos se transmiten en el modo de transmisión con alimentación directa desde el alimentador de documentos, o la pantalla de originales.

(2) Remarcación manual

¿Qué hacer si trata de transmitir documentos pero el facsímil de la otra parte está ocupado y no contesta? En estos casos, puede llamar nuevamente el número marcado en último lugar simplemente presionando la tecla Pause/Redial [PAUSA/REMARCAR].

1 Presione la tecla Pause/Redial [PAUSA/REMARCAR].
La unidad empieza a marcar automáticamente el número marcado en último lugar.

(Pulgada) (Métrico)

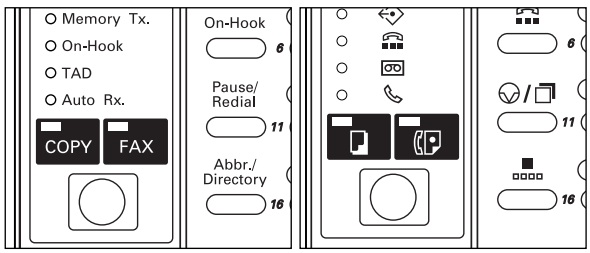

Sección 2

Distintas funciones de este facsímil

Transmisión duplex

La transmisión duplex permite transmitir las caras delantera y trasera de documentos duplex (2 caras) si el alimentador de documentos RADF opcional esta instalado. La transmisión duplex se puede hacer en todo momento colocando los documentos que desea transmitir en el alimentador de documentos RADF y escaneándolos en la memoria, en el modo de transmisión de memoria. También es posible utilizar las posibilidades de transmisión duplex en combinación de cada uno de los distintos tipos de comunicación disponibles en este facsímil. El siguiente método explica el procedimiento para el envío de documentos duplex a un mismo destino.

* Para permitir la transmisión duplex, debe seleccionar el “Original tamaño estándar” [“Tamaño original estandar”] cuando ajuste el tamaño para el escaneo desde el alimentación de documentos. La transmisión duplex no es posible si se ha ajustado el tamaño del documento a “Original Largo”. (Consulte el “Ajuste del tamaño del documento en el alimentador de documentos”, página 6-10.)
* Si presiona la tecla Duplex Tx. [TRANSMISION DUPLEX] durante cualquier función no puede hacerse la confirmación de marcación de las teclas de un toque y también es necesario presionar la tecla Start (inicio) para empezar la marcación para los números abreviados y las teclas de un toque.
* Para programar una hora de inicio para la transmisión, presione la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA] en cualquier punto del procedimiento ANTES de entrar el número de facsímil del destinatario.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Coloque los documentos de 2 caras en el alimentador de documentos RADF.

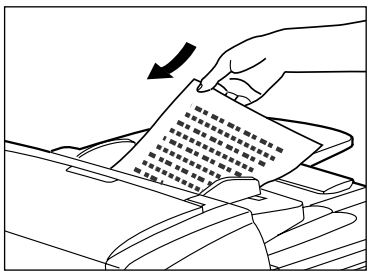



(Pulgada)



(Métrico)

2. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Duplex Tx. [TRANSMISION DUPLEX].
   * Se puede cancelar una transmisión duplex simplemente presionando nuevamente la tecla Duplex Tx. [TRANSMISION DUPLEX].

(Pulgada) (Métrico)

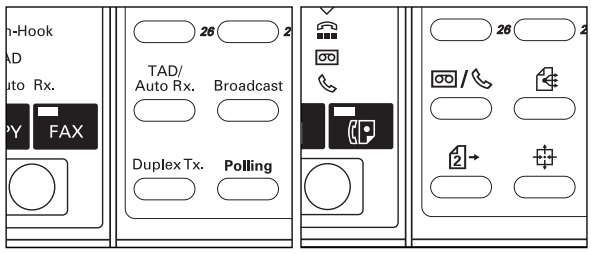



(Pulgada)



(Métrico)

3. Entre el número de facsímil del destino.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque, teclas de programa, teclas de marcación de grupo o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.



(Pulgada)

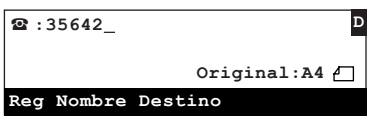

(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Cubier. página:
    Si
 ➪ No
```
(Pulgada)

```
Página de cubierta:
    Si
 ➪ No
```
(Métrico)

5. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea o no incluir una página como cubierta de la transmisión.

   > Si desea incluir una página de 1 cara como cubierta de la transmisión, seleccione “Si”. En este caso, el facsímil transmitirá, primero, sólo la cara delantera de la primera página de los documentos ANTES de transmitir los documentos de 2 caras.
   > Si sólo desea transmitir documentos de 2 caras, seleccione “No”.

6. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Gire otro lado imagen:
 ➪ Prendido
    Apagado
```
(Pulgada)

```
Encuadernado superior:
 ➪ Activo
    Desactivo
```
(Métrico)

7. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea o no que el lado trasero de los documentos se invierta para que coincida con la orientación de la cara delantera durante la transmisión.
   > Si se colocan los documentos como en la figura a continuación, seleccione “Prendido” [“Activo”]. El facsímil invierte la imagen de la cara trasera de cada documento de la memoria en 180°.

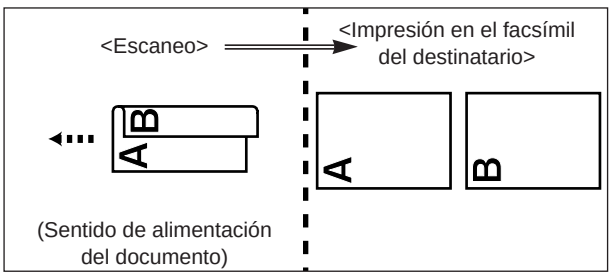

   > Si coloca los documentos como en la figura a continuación, seleccione “Apagado” [“Desactivo”].

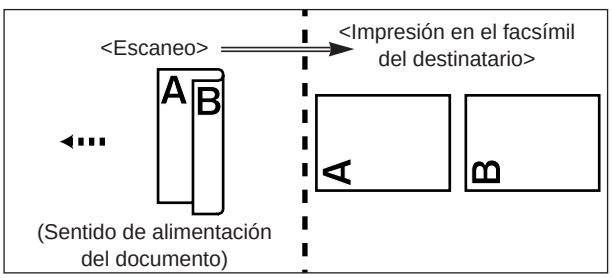

8. Presione la tecla Enter (entrada). Los documentos se escanean y memorizan y la transmisión empieza automáticamente.

Transmisión en espera

La transmisión de espera se refiere al procedimiento de preparar los documentos para transmitir, cuando el facsímil está ocupado con otra comunicación. Si, durante esa comunicación, se colocan los documentos a transmitir en el alimentador de documentos o sobre la pantalla de originales y se deja entrado el número de facsímil del destinatario, esos documentos se transmiten automáticamente cuando se completa la comunicación.

* Se pueden preparar simultáneamente hasta 50 transmisiones en espera (incluyendo las comunicaciones con temporizador y transmisiones con interrupción).
* Se pueden definir cada uno de los distintos tipos de comunicaciones con facsímil de este facsímil tales como la retransmisión como transmisión en espera.
* Para cancelar una transmisión en espera cuando utilice el modo de transmisión con alimentación directa, simplemente saque los documentos del alimentador de documentos o la pantalla de originales.

* El facsímil está ocupado actualmente con otra comunicación en el fondo.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir en el alimentador de documentos o sobre la pantalla de originales.

```
Jul-08-2001 12:00
Doc.     :8½x11
Reg. Nombre Destino
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Original:A4
Reg Nombre Destino
```
(Métrico)

2. Entre el número de facsímil del destino.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque, teclas de programa, teclas de marcación de grupo o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.

```
☎ :3323_
Doc.     :8½x11
Pulse tecla START
```
(Pulgada)

```
☎ :3323_
Original:A4
Pulsar tecla start
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Start (inicio). Los documentos se exploran y memorizan.
   * Si el facsímil está en el modo de transmisión con alimentación directa, los documentos permanecen en el alimentador de documentos o sobre la pantalla de originales hasta que empiecen las operaciones para la transmisión.

• Al terminar la otra comunicación, la transmisión empieza automáticamente.

● Si presiona la tecla Stop/Clear (parada/borrado) durante una transmisión en espera en el modo de transmisión con alimentación directa…

aparece un mensaje en la pantalla de mensajes para confirmar si realmente desea o no cancelar la transmisión en espera.

(Pulgada) (Métrico)

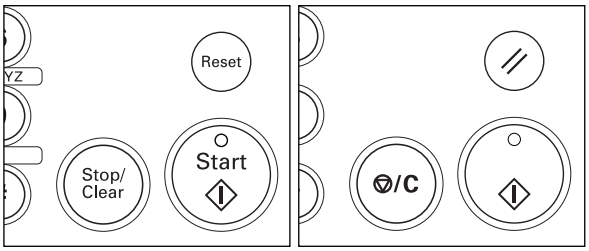


```
Continue TX?:
 Sí
 No
```
(Pulgada)

```
Continue la transmision:
 Sí
 No
```
(Métrico)

① Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea o no cancelar la transmisión en espera.
> Si desea continuar con la transmisión de espera actual, seleccione “Sí”.
> Si desea cancelar la transmisión, seleccione “No”.

② Presione la tecla Enter (entrada).
* Si no presiona la tecla Enter (entrada), se cancela automáticamente la transmisión en espera después del período de tiempo especificado.

Transmisión a múltiples destinatarios

La transmisión a múltiples destinatarios permite transmitir los mismos documentos sucesivamente a varios destinatarios, uno tras otro, en la misma programación. Si, por ejemplo, se transmiten los mismos documentos de una oficina central a varias sucursales, esta función es muy conveniente ya que sólo es necesario programar la transmisión una sola vez.
Los documentos que desea transmitir entran primero en la memoria, y la marcación y transmisión se repiten automáticamente para cada destinatario.

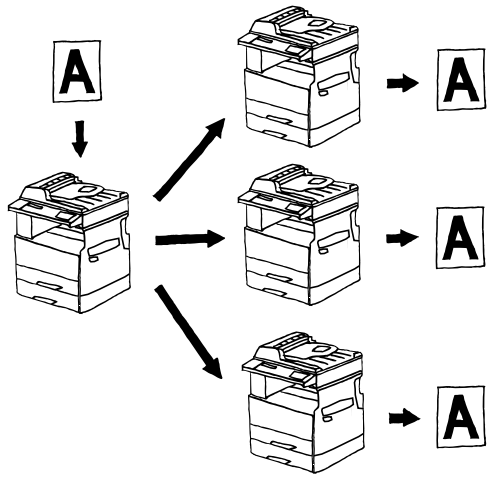

* Si se han marcado todos los números de destinatario con los números abreviados, teclas de un toque o teclas de marcación de grupo, este facsímil puede transmitir automáticamente los mismos documentos a hasta 132 destinatarios diferentes con un solo procedimiento.
* Durante una retransmisión, los documentos se transmiten con el modo de transmisión de memoria incluso cuando el facsímil está actualmente en el modo de transmisión con alimentación directa.
* Cuando desee transmitir documentos duplex (2 caras), presione la tecla Dúplex Tx.[TRANSMISION DUPLEX] en cualquier punto del procedimiento ANTES de entrar el último número de facsímil de destinatario.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir en el alimentador de documentos o sobre la pantalla de originales.
   * Cuando se colocan los documentos en la pantalla de originales, es necesario, después de escanear cada página, seleccionar si desea o no transmitir más páginas. (Consulte la página 1-25.)



(Pulgada)



(Métrico)

2. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Broadcast [TRANS. MULTIPLE].

(Pulgada) (Métrico)

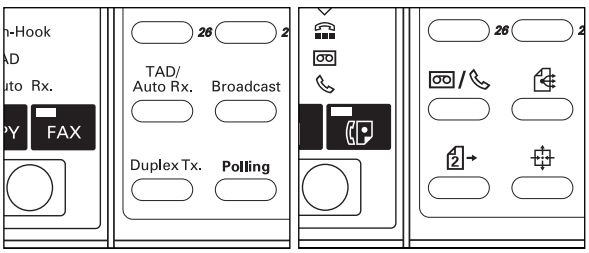

3. Entre un número de facsímil del destinatario.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque, teclas de marcación de grupo o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.



(Pulgada)



(Métrico)

● Si se va a definir este número de facsímil para una transmisión basada en el código F…

- PUEDE entrar el mismo número de facsímil de destinatario más de una vez siempre que las casillas de código F sean diferentes.
- Si entra ambos números de facsímil con el teclado telefónico, PUEDE entrar el mismo número de facsímil de destinatario que el ya entrado (siempre que un número se haya definido para una transmisión basada en el código F y el otro NO).
- Si se ha entrado un número de facsímil con el teclado telefónico y se define para una comunicación basada en el código F, PUEDE entrar el mismo número de facsímil del destinatario siempre que utilice un número abreviado o tecla de un toque que el definido para una comunicación basada en el código F para el otro número.
- Se PUEDE entrar el mismo número de facsímil del destinatario más de una vez siempre que entre el número con otros números abreviados o teclas de un toque diferentes que los definidos para la comunicación basada en el código F.

4. Si desea definir la comunicación para ese número de facsímil como transmisión basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
   > Si se pulsó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 5.
   > Si NO se pulsó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 8.

5. Entre la subdirección que desea utilizar para esta transmisión basada en un código F.
   * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.

```
SubDirecc.:
66385_
                  20 cifras
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:
66385_
                  20 Digitos
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Clave:
_
                  20 cifras
Introduzca Su Contras.
```
(Pulgada)

```
Contraseña:
_
                  20 Digitos
Contraseóa
```
(Métrico)

7. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
   * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos "✳" y "#". No es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con la parte de destino que no se va a utilizar una.
   * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 8.

```
Clave:
38566_
                  20 cifras
Introduzca Su Contras.
```
(Pulgada)

```
Contraseña:
38566_
                  20 Digitos
Contraseóa
```
(Métrico)

8. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Si el número de facsímil entrado ya fue registrado para esta operación o se han entrado demasiados números, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y la pantalla de mensajes volverá a una indicación que permita entrar nuevamente el número de facsímil de destino.

```
☎ :_
                  Doc.    :8½x11
Reg. Nombre Destino
```
(Pulgada)

```
☎ :_
                  Original:A4
Reg Nombre Destino
```
(Métrico)

9. Seleccione si desea continuar entrando otros números de facsímil de destino.
   > Si DESEA entrar más números de facsímil, vuelva al paso 3 en la página 2-5.
   > Si ha terminado de entrar los números de facsímil, vaya al paso 10.

10. Si desea definir una hora para que empiece la transmisión, presione la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA].
    * Si ha llegado al máximo número permitido de comunicaciones que utiliza el temporizador (máx.: 50), aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
    * Si desea que empiece la transmisión en seguida, este paso no es necesario. Vaya al paso 13.

(Pulgada) (Métrico)

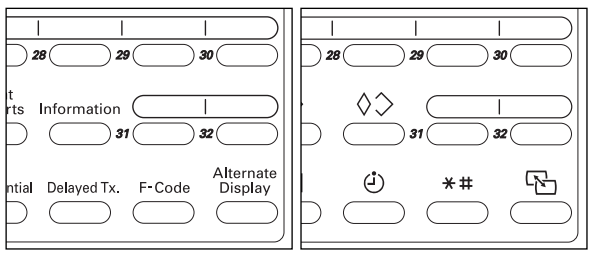

11. Presione la tecla Enter (entrada).

12. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la transmisión.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

13. Presione la tecla Enter (entrada). Los documentos se exploran y memorizan y la transmisión empieza automáticamente.
    * Si se ha especificado la hora para que comience la transmisión, empieza la operación para transmitir al llegar a la hora marcada.

Transmisión con interrupción

La transmisión con interrupción permite transmitir sus documentos antes de los demás, eliminando la necesidad de esperar hasta que se terminen todas las comunicaciones, cuando el facsímil está preparado actualmente para múltiples comunicaciones (retransmisión o recepción con sondeo, etc.), o a otras comunicaciones ya programadas en la memoria, antes de la suya.

* La transmisión con interrupción sólo puede hacerse para un solo destinatario.
* Se pueden preparar simultáneamente hasta 50 transmisiones con interrupción (incluyendo las comunicaciones con temporizador y transmisiones en espera).
* Según el momento en el que se utilice la función de interrupción de la transmisión, sus documentos pueden no transmitirse inmediatamente después de terminada la operación en curso.
* Si desea cancelar una transmisión con interrupción, simplemente saque los documentos del alimentador de documentos o la pantalla de originales.
* Si presiona la tecla Stop/Clear (parada/borrado) cuando hay una transmisión con interrupción que espera para empezar, realice el mismo procedimiento que para "● Si presiona la tecla Stop/Clear (parada/borrado) durante una transmisión de espera en el modo de transmisión con alimentación directa…", página 2-4.

* El facsímil está ocupado actualmente con otra comunicación en el fondo.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Presione la tecla Memory Tx. [MEMORIA TX].

(Pulgada) (Métrico)

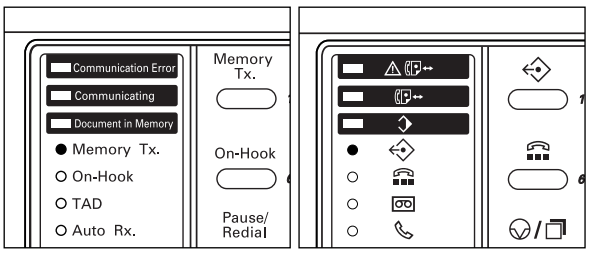

* Compruebe que el indicador Memory Tx. [MEMORIA TX] está apagado (el facsímil está en el modo de transmisión con alimentación directa).

(Pulgada) (Métrico)

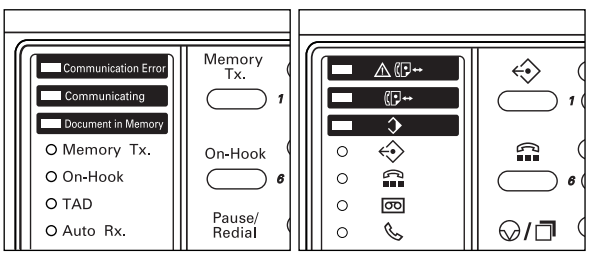

2. Coloque los documentos que desea transmitir en el alimentador de documentos o sobre la pantalla de originales.
   * Cuando se colocan los documentos en la pantalla de originales, es necesario, después de escanear cada página, seleccionar si desea transmitir más páginas. (Consulte la página 1-25.)



(Pulgada)



(Métrico)

3. Entre el número de facsímil del destino.

(Pulgada)



(Métrico)

4. Presione la tecla Start (inicio). Los documentos permanecen en el alimentador de documentos o sobre la pantalla de originales, sin escanear, en espera de que empiece la transmisión.
   Cuando se termina la operación que se está realizando en ese momento, empieza automáticamente la transmisión de sus documentos.

(Pulgada) (Métrico)

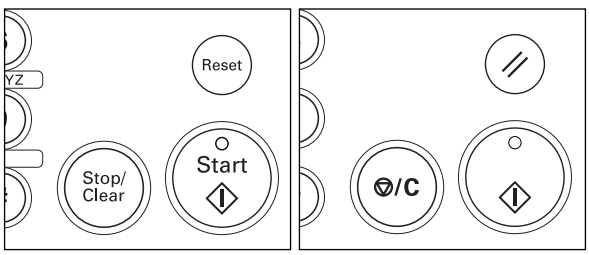

Teclas de marcación en cadena

Si se registra previamente un número de marcación en cadena bajo una tecla de un toque, dicha tecla de un toque funcionará como una tecla de marcación en cadena y se puede utilizar la tecla de marcación en cadena para entrar la parte inicial del número de facsímil de la otra persona.

* Las teclas de marcación en cadena sólo pueden utilizarse una vez en la marcación: para marcar los números iniciales del número de facsímil de la otra parte.
* Se pueden utilizar las teclas de marcación en cadena cuando entre números de facsímil de destinatario en cada uno de los distintos tipos de comunicación de facsímil disponibles para este facsímil tales como la retransmisión.
* NO PUEDE utilizar las teclas de marcación en cadena junto con las teclas de marcación de grupo.

(1) Registro

* Cualquier número de las 32 teclas de un toque vacías puede asignarse para funcionar como teclas de marcación en cadena.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

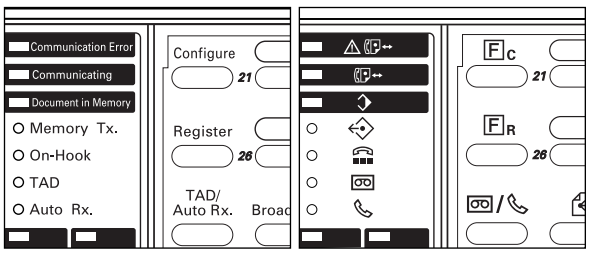



(Pulgada)

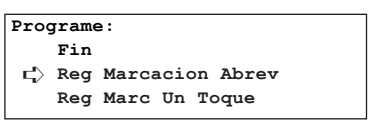

(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Reg. Marcacion Cadena” [“Reg Marc Cadena”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Presione una de las teclas de un toque sin registrar.

(Pulgada) (Métrico)

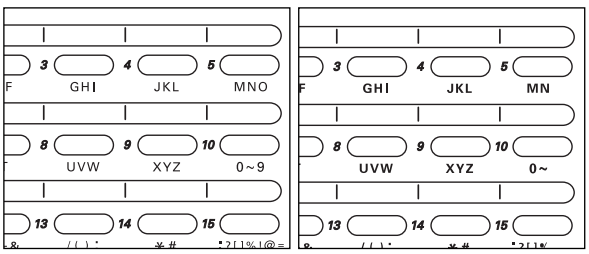

5. Utilice el teclado telefónico para entrar el número de marcación en cadena deseado.
   * El número de marcación en cadena puede tener hasta 32 cifras.

```
☎:0777_
Registre No. facsímil
```

6. Presione la tecla Enter (entrada).

```
_
Registre nombre cadena
```
(Pulgada)

```
_
Entre Nombre Marc. En Cadena
```
(Métrico)

7. Registre el nombre deseado para el tecla de marcación en cadena.
   * El nombre para el tecla de marcación en cadena puede tener hasta 20 caracteres. (Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32.)

```
DDL-Chicago_
                    (Minúsculas)
Registre nombre cadena
```
(Pulgada)

```
DDL-Chicago_
                (Modo letra pequeña)
Entre Nombre Marc. En Cadena
```
(Métrico)

8. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para dicha tecla de marcación en cadena.
   > Si desea seguir registrando otras teclas de marcación en cadena, repita los pasos 4 - 8.
   > Si se han terminado de registrar en las teclas de marcación en cadena, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Modificación y borrado

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 3 del “(1) Registro”, página 2-9.

```
Marcacion En Cadena:_
Entre Tecra 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Marc En Cadena:_
Entre Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Presione la tecla de un toque (tecla de marcación en cadena) que contiene la información que desea modificar o borrar.

(Pulgada) (Métrico)

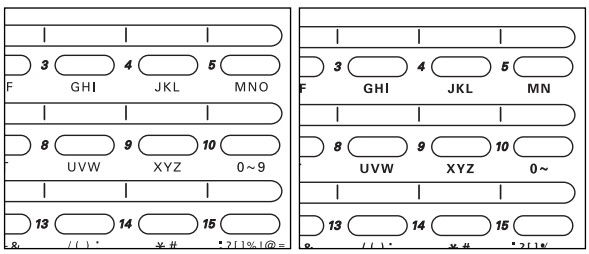

3. Realice el siguiente procedimiento que corresponde a lo que desee hacer:

> Modificación de la información registrada

Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la información a modificar. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

* Siga los pasos correspondientes a la información deseada en “(1) Registro”, página 2-9, para cambiar la información según se desee.

```
Marcacion En Cadena:05
    Fin
    ☎:0777
 ⇨ DDL-Chicago
```
(Pulgada)

```
Marc En Cadena:05
    Fin
    ☎:0777
 ⇨ DDL-Chicago
```
(Métrico)

Sección 2 Distintas funciones de este facsímil

> Borrado de la tecla de marcación en cadena

① Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

* Si desea cancelar el procedimiento de borrado, simplemente presione nuevamente la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Si se han terminado de modificar y/o borrar en las teclas de marcación en cadena, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Utilización de una tecla de marcación en cadena

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Si la operación deseada implica una transmisión de documentos, coloque los documentos que desea transmitir.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Presione la tecla de un toque deseada que está registrada como una tecla de marcación en cadena.

(Pulgada) (Métrico)

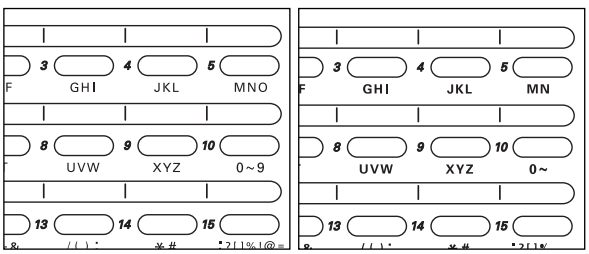



(Pulgada)



(Métrico)

3. Entre el número de facsímil de la otra parte.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque o el directorio.



(Pulgada)



(Métrico)

   * Cuando se entra el número de facsímil de la otra parte, el número o nombre de marcación en cadena mostrado cambia en la pantalla de mensaje y aparece el número o nombre de la otra parte.
   * Si desea entrar el número de facsímil otra vez desde el principio, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

4. Presione la tecla Start (inicio).
   La comunicación empieza automáticamente.

Comunicación con temporizador

Si se programa la hora para la comunicación por adelantado, esta comunicación se realiza automáticamente al llegar a la hora programada. Se puede especificar una comunicación con temporizador durante los procedimientos para distintos tipos de comunicaciones de facsímil, por ejemplo la transmisión a múltiples destinatarios.
El ejemplo en el procedimiento a continuación es para la transmisión de documentos a un solo destinatario con temporizador.

* Todas la transmisiones con temporizador se hacen en el modo de transmisión de memoria incluso cuando el facsímil está actualmente en el modo de transmisión con alimentación directa.
* Cada comunicación con temporizador sólo puede programarse para que empiece en cualquier minuto entre 00:00 - 23:59.
* Se pueden programar simultáneamente hasta 50 comunicaciones con temporizador (incluyendo las transmisiones con espera y transmisiones con interrupción).
* Cuando se han programado 2 transmisiones con temporizador para que empiecen a la misma hora, básicamente la transmisión registrada primero se produce primero. Sin embargo, aunque se haya registrado después, una comunicación programada para enviar a un solo lugar tendrá prioridad sobre una comunicación a múltiples destinos.
* La confirmación de la marcación no existe para las comunicaciones que utilizan el temporizador.
* Si desea cancelar o cambiar el contenido de una comunicación que está esperando la hora de inicio, consulte la “Edición de una comunicación en la memoria”, página 2-15.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir en el alimentador de documentos o sobre la pantalla de originales.
   * Cuando se colocan los documentos en la pantalla de originales, es necesario, después de escanear cada página, seleccione si desea transmitir más páginas. (Consulte la página 1-25.)



(Pulgada)



(Métrico)

2. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA].

(Pulgada) (Métrico)

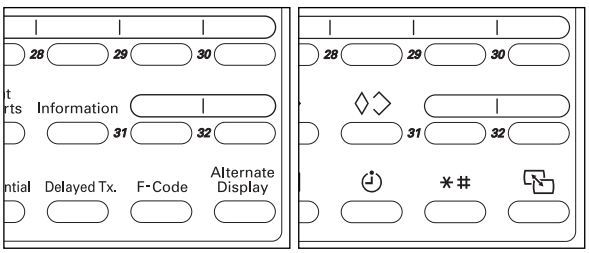



(Pulgada)



(Métrico)

   * La letra “T” aparece en la primera línea de la pantalla de mensajes para indicar que se trata de una comunicación que utiliza el temporizador.
   * Si ha llegado al máximo número permitido de comunicaciones que utiliza el temporizador (máx.: 50), aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

3. Entre el número de facsímil del destino.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque o el directorio.

(Pulgada)



(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada) o la tecla Start (inicio).



(Pulgada)



(Métrico)

5. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la transmisión.
   * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada). Los documentos se exploran y memorizan, y empieza la operación para transmitir al llegar a la hora marcada.



(Pulgada)

(Métrico)

   * Si el ajuste de impresión de informe de comunicación retardada está activado, se imprime el informe de comunicación retardada. (Consulte la página 6-2.)

Sección 2 Distintas funciones de este facsímil

Edición de una comunicación en la memoria

Se pueden realizar distintas acciones relacionadas con una comunicación programada con temporizador. Por ejemplo, puede modificarse determinada información relacionada con la comunicación o incluso puede cancelar toda la comunicación. Además, se puede imprimir una muestra de la primera página de los documentos correspondientes o se puede inicializar (forzar el inicio) de la comunicación sin esperar la hora de inicio realmente programada.

(1) Impresión de una imagen de muestra de los documentos en espera

Si desea confirmar los documentos que corresponden a una transmisión específica que está en la memoria y en espera para su transmisión, puede imprimir una imagen de muestra de la primera página de estos documentos.

* Aunque se imprima esta muestra de los documentos, la transmisión se hace de acuerdo a la programación.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
          Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
          08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Information [INFORMACION]. Aparece el menú “Información comunicación” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

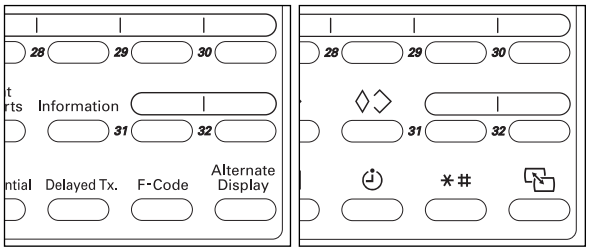


```
Información comunicación:
 ➪ Resulta. TX en LDC
   Resulta. RX en LDC
   Anulando                ▶
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
 ➪ Visor resultado TX
   Visor resultado RX
   Editar                  ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Anulando” [“Editar”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

```
Anulando:
 ➪ Impri.
   TX Inmediata
   Prog./Cambio
```
(Pulgada)

```
Editar:
 ➪ Imprima
   TX inmediata
   Programa/cambio
```
(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Impri.” [“Imprima”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).
   * Si no hay comunicaciones con temporizador en la memoria, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y la pantalla de mensajes vuelve al menú “Anulando” [“Editar”].

```
Imprimir: Lista
 ➪ No.Doc. :005
   ☎:YDK                P03
    13:00  Transmision
```
(Pulgada)

```
Imprimir: Listado
 ➪ N. Docum:005
   ☎:YDK                P03
    13:00  Trans. Multip.
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número del documento correspondiente a la comunicación deseada.

```
Imprimir: Lista
 ➪ No.Doc. :014
   ☎:RRD                P02
    14:30  Enviando
```
(Pulgada)

```
Imprimir: Listado
 ➪ N. Docum:014
   ☎:RRD                P02
    14:30  Transmite
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprime una imagen de muestra de los documentos deseados.

(2) Inicio forzado de la comunicación

Se puede hacer el inicio forzado una comunicación en espera en la memoria, sin tener que esperar a la hora de inicio programada.

* Una comunicación con inicio forzado con el siguiente procedimiento tiene prioridad sobre cualquier otra comunicación.
* También se puede hacer una comunicación con inicio forzado de una comunicación que está en espera para la remarcación automática.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Information [INFORMACION]. Aparece el menú “Información comunicación” en la pantalla de mensajes.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Anulando” [“Editar”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “TX Inmediata”. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).
   * Si no hay comunicaciones con temporizador en la memoria, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y la pantalla de mensajes vuelve al menú “Anulando” [“Editar”].



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número del documento correspondiente a la comunicación para la que desee hacer un inicio forzado.



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   La correspondiente operación empieza automáticamente.

(3) Modificación del contenido de la comunicación

Se puede modificar la información sobre una comunicación programada con temporizador. La información puede cambiarse, agregarse o la comunicación puede cancelarse completamente. El procedimiento en sí y la información disponible para la modificación es ligeramente diferente según el tipo de comunicación de que se trata. El ejemplo a continuación es para una transmisión a múltiples destinatarios programada con temporizador.
Para modificar otros tipos de comunicación, consulte el siguiente ejemplo y realice el procedimiento descrito en la pantalla de mensajes.

* Los documentos memorizados en una casilla confidencial o recibidos directamente en la memoria no pueden borrarse con este procedimiento.
* NO es posible modificar una comunicación programada que ya ha sido intentada una vez pero que está esperando ahora para su remarcación automática, ni es posible modificar una comunicación con sondeo programada.

<Nota para la entrada de números de facsímil>
Se pueden entrar los números de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque, teclas de marcación de grupo o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Information [INFORMACION]. Aparece el menú “Información comunicación” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

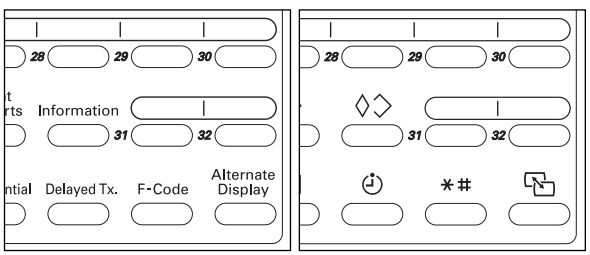


```
Información comunicación:
 ➪ Resulta. TX en LDC
    Resulta. RX en LDC
    Anulando                ▶
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
 ➪ Visor resultado TX
    Visor resultado RX
    Editar                  ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Anulando” [“Editar”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

```
Anulando:
 ➪ Impri.
    TX Inmediata
    Prog./Cambio
```
(Pulgada)

```
Editar:
 ➪ Imprima
    TX inmediata
    Programa/cambio
```
(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Prog./Cambio” [“Programa/Cambio”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada) .
   * Si no hay comunicaciones con temporizador en la memoria, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y la pantalla de mensajes vuelve al menú “Anulando” [“Editar”].

```
Prog./Cambio: Lista
 ➪ No.Doc. :005
    ☎:YDK                P03
     13:00  Transmision
```
(Pulgada)

```
Programa/Cambio:Listado
 ➪ N. Docum:005
    ☎:YDK                P03
     13:00  Trans. Multip.
```
(Métrico)

● **Selección de la comunicación relacionada**

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número del documento correspondiente a la comunicación que desee modificar.

```
Prog./Cambio: Lista
 ➪ No.Doc. :017
    ☎:CRC                P05
     18:30  Transmision
```
(Pulgada)

```
Programa/Cambio:Listado
 ➪ N. Docum:017
    ☎:CRC                P05
     18:30  Trans. Multip.
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada). Los puntos que pueden modificarse aparecen en la pantalla de mensajes.

```
Prog./Cambio Tr.Múlt.:
    Fin
 ➪ List Tra.Múlt.           ▶
    Hra TX.        :18:30
```
(Pulgada)

```
Programa/cambio tr.múltiple:
    Fin
 ➪ Lista transm. múltiple   ▶
    Hora TX.       :18:30
```
(Métrico)

● **Cambio de la hora para que comience la comunicación programada**

6. Si desea cambiar la hora de inicio programada, utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Hra. TX”. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).
   * Si NO desea cambiar la hora de inicio, este paso no es necesario. Vaya al paso 9.

```
Hra TX.:18:30
Reg.Hra.Tran.
```
(Pulgada)

```
Hora TX.:18:30
Registre tiempo de TX
```
(Métrico)

7. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la comunicación.
   * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
Hra TX.:20:00
Reg.Hra.Tran.
```
(Pulgada)

```
Hora TX.:20:00
Registre tiempo de TX
```
(Métrico)

8. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se registra la nueva hora para el inicio de la comunicación.
   * Si se han terminado de modificar el contenido de la comunicación, vaya al paso 38 en la página 2-21.

```
Prog./Cambio Tr.Múlt.:
    Fin
    List Tra.Múlt.
 ➪  Hra TX.       :20:00
```
(Pulgada)

```
Programa/cambio tr.múltiple:
    Fin
    Lista transm. múltiple
 ➪  Hora TX.      :20:00
```
(Métrico)

● **Agregado de números de facsímil**

9. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “List Tra.Múlt.” [“Lista transm múltiple”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

```
List Tra.Múlt.:
    Fin
 ➪  Add destino
    Cambie/Borre
```
(Pulgada)

```
Lista transm. múltiple:
    Fin
 ➪  Añadir atencion
    Cambie/borre
```
(Métrico)

10. Si desea agregar números de facsímil, utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Add destino” [“Añadir atencion”].
    * Si NO desea agregar números de facsímil, este paso no es necesario. Vaya al paso 19.

```
List Tra.Múlt.:
    Fin
 ➪  Add destino
    Cambie/Borre
```
(Pulgada)

```
Lista transm. múltiple:
    Fin
 ➪  Añadir atencion
    Cambie/borre
```
(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada).

```
☎:_
Registre No. facsímil
```

12. Agregue el número de facsímil adicional.

```
☎:55367_
Registre No. facsímil
```

13. Si desea definir la comunicación para ese número de facsímil como comunicación basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
    * Si NO se pulsó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 16.

(Pulgada) (Métrico)

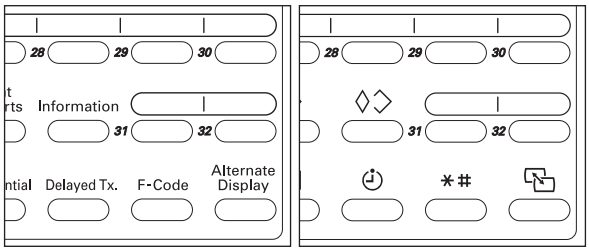

14. Entre la subdirección que desea utilizar para esta comunicación basada en un código F. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).
    * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.

```
SubDirecc.:
66385_
                  20 cifras
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:
66385_
                  20 Digitos
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

15. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
    * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos " ✳ " y "#".
    * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 16.



(Pulgada)



(Métrico)

16. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Si el número de facsímil entrado ya fue registrado para esta operación, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y, a continuación, vaya al paso 17.
    * Si ya ha entrado demasiados números de facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y, a continuación, vaya al paso 18.

17. Seleccione si desea continuar entrando otros números de facsímil.
    > Si DESEA entrar más números de facsímil, vuelva al paso 12.
    > Si ha terminado de agregar los números de facsímil, vaya al paso 18.

18. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Si se han terminado de modificar el contenido de la comunicación, vaya al paso 36 en la página 2-21.

● Borrado de números de facsímil

19. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar "Cambie/Borre".



(Pulgada)



(Métrico)

20. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

21. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número de facsímil a borrar.
    * Si NO desea borrar números de facsímil, vaya al paso 23.



(Pulgada)



(Métrico)

22. Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado). El número de facsímil seleccionado se borrará de esta comunicación.
    * Para seguir borrando otros números de facsímil, repita los pasos 21 y 22 hasta borrar todos los números que deseaba borrar.
    * Si se han terminado de modificar el contenido de la comunicación, vaya al paso 34 en la página 2-20.



(Pulgada)



(Métrico)

● Cambio de números de facsímil

23. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número de facsímil a cambiar.



(Pulgada)



(Métrico)

24. Presione la tecla Enter (entrada).

25. Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

26. Entre el nuevo número de facsímil del destinatario.

27. Presione la tecla Enter (entrada).
    > Si se ha utilizado el teclado telefónico para entrar el número de facsímil en el paso 26, vaya al paso 28.
    > Si se ha entrado el número de facsímil en el paso 26 con un número abreviado o una tecla de un toque, vaya al paso 32.

28. Seleccione si desea (On) [Activo] o no (Off) [Desactivo] registrar el nuevo número de facsímil del destinatario para una comunicación basada en el código F.



(Pulgada)



(Métrico)

29. Presione la tecla Enter (entrada) .
    > Si se ha seleccionado “On” [“Activo”] en el paso 28, vaya al paso 30.
    > Si se ha seleccionado “Off” [“Desactivo”] en el paso 28, vaya al paso 33.

30. Entre la subdirección que desea utilizar para esta comunicación basada en un código F. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).
    * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

31. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
    * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “✳” y “#”.
    * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 32.

(Pulgada)



(Métrico)

32. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Si el número de facsímil entrado ya fue registrado para esta operación, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes.
    En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y, a continuación, vaya al paso 33.



(Pulgada)



(Métrico)

33. Seleccione si desea continuar cambiando otros números de facsímil de destino.
    > Si DESEA seguir cambiando más números de facsímil, vuelva al paso 23.
    > Si ha terminado de cambiar los números de facsímil, vaya al paso 34.

● Finalización del procedimiento

34. Seleccione “Fin”.



(Pulgada)



(Métrico)

35. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

36. Seleccione “Fin”.

```
List Tra.Múlt.:
 Fin
 Add destino
 Cambie/Borre
```
(Pulgada)

```
Lista transm. múltiple:
 Fin
 Añadir atencion
 Cambie/borre
```
(Métrico)

37. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Prog./Cambio Tr.Múlt.:
 Fin
 List Tra.Múlt.
 Hra TX.        :20:00
```
(Pulgada)

```
Programa/cambio tr.múltiple:
 Fin
 Lista transm. múltiple
 Hora TX.       :20:00
```
(Métrico)

38. Seleccione “Fin”.

```
Prog./Cambio Tr.Múlt.:
 Fin
 List Tra.Múlt.
 Hra TX.        :20:00
```
(Pulgada)

```
Programa/cambio tr.múltiple:
 Fin
 Lista transm. múltiple
 Hora TX.       :20:00
```
(Métrico)

39. Presione la tecla Enter (entrada). Si el ajuste de impresión de informe de comunicación retardada está activado, se imprime el informe de comunicación retardada. (Consulte la página 6-2.)

(4) Cancelación de la comunicación

Se puede cancelar una comunicación programada que está en la memoria y en espera de la hora de inicio.

* NO es posible borrar documentos recibidos y almacenados en la memoria para ser reenviados a otro facsímil del destinatario.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
          Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
          08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Information [INFORMACION]. Aparece el menú “Información comunicación” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

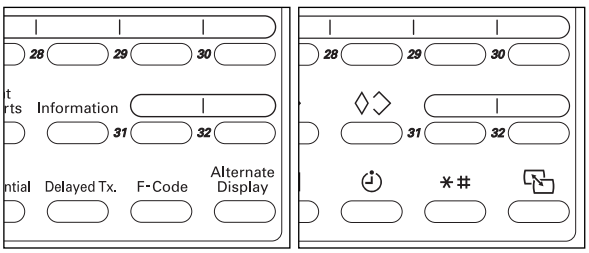


```
Información comunicación:
 Resulta. TX en LDC
 Resulta. RX en LDC
 Anulando
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
 Visor resultado TX
 Visor resultado RX
 Editar
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Anulando” [“Editar”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

```
Anulando:
 Impri.
 TX Inmediata
 Prog./Cambio
```
(Pulgada)

```
Editar:
 Imprima
 TX inmediata
 Programa/cambio
```
(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Borrando” [“Suprimir”].

(Pulgada)



(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Si no hay comunicaciones con temporizador en la memoria, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y la pantalla de mensajes vuelve al menú “Anulando” [“Editar”].



(Pulgada)



(Métrico)

5. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número del documento correspondiente a la comunicación que desee borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada). La comunicación seleccionada queda borrada.

Transmisión manual de facsímil

Una vez establecida la comunicación con el facsímil del destinatario, empiece la transmisión manualmente presionando la tecla Start (inicio). Utilice este modo para hablar primero con la otra persona antes de la transmisión en sí de los documentos, o cuando la otra persona tiene que conmutar manualmente el interruptor al modo de facsímil.

* La transmisión manual de facsímil sólo es posible desde un teléfono adquirido por separado que está conectado a este facsímil.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir.

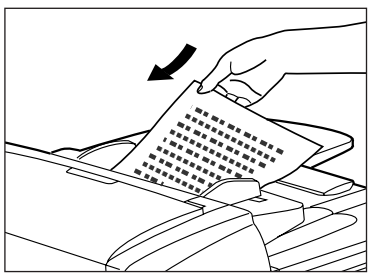



(Pulgada)



(Métrico)

2. Levante el auricular del teléfono o presione la tecla On-Hook [COLGADO].

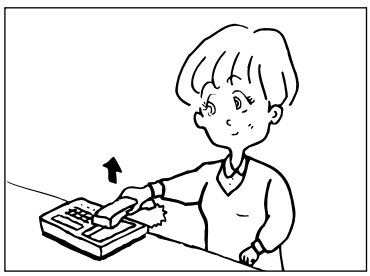

* Si se presiona la tecla On-Hook [COLGADO], se encenderá el indicador On-Hook [COLGADO].

(Pulgada) (Métrico)

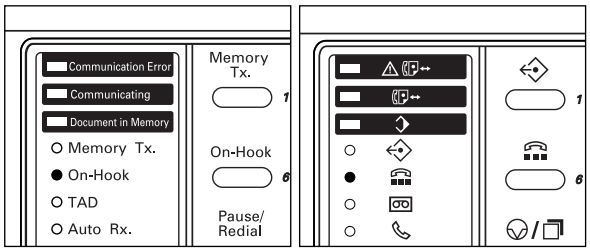

3. Marque el número de facsímil del destinatario.

(Pulgada)



(Métrico)

4. Confirme que se ha conectado a un facsímil o no.

> Si escucha el tono de un facsímil…
Ha llamado a un facsímil.
Presione la tecla Start (inicio). Empieza la transmisión de facsímil.

(Pulgada) (Métrico)

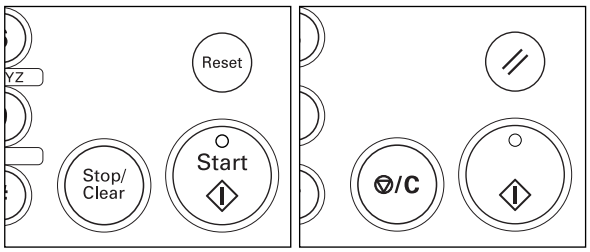

> Si la otra persona habla por el teléfono…
Ha llamado a un teléfono.
Presione la tecla Start (inicio) al terminar de hablar, para comenzar la transmisión.Empieza la transmisión de facsímil.

5. Cuelgue el auricular cuando aparece “Transmitiendo” en la pantalla de mensajes.

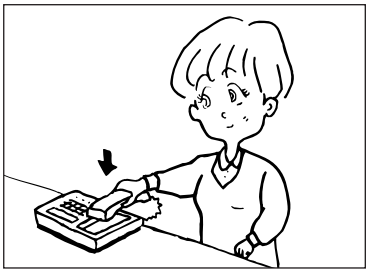

Recepción manual de facsímil

Una vez establecida la comunicación con el facsímil de la otra parte, empiece la recepción manualmente presionando la tecla Start (inicio). Utilice este modo para hablar primero con la otra persona antes de la recepción en sí de los documentos.

* La recepción manual de facsímil sólo es posible desde un teléfono adquirido por separado que está conectado al facsímil.
* La recepción de facsímil automático es el ajuste por omisión de este facsímil; para empezar la recepción manual es normalmente necesario cambiar el modo de recepción a la recepción manual del facsímil.

● Preparación

- Versión de pulgadas: Levante la placa de cubierta y presione la tecla TAD/Auto Rx. hasta que se apaguen ambos los indicadores TAD y Auto Rx].
- Versión métrica: Levante la placa de cubierta y presione la tecla MENSAJE TEL./RX MANUAL para que se encienda el indicador RX MANUAL.

(Pulgada) (Métrico)

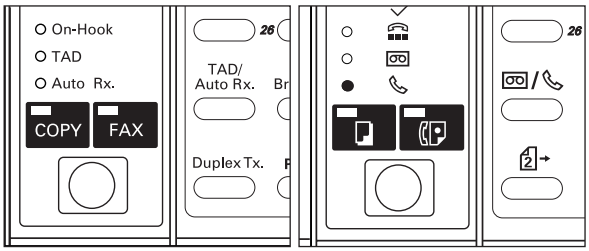

1. Cuando recibe una llamada, sonará el teléfono adquirido por separado.

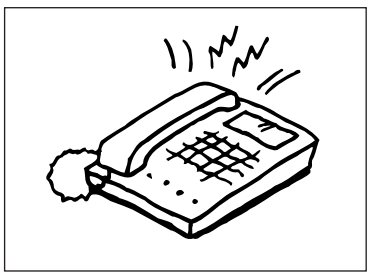

2. Levante el auricular del teléfono.

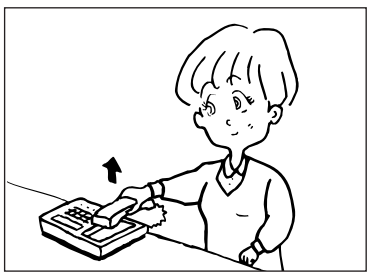

3. Confirme que se ha conectado a un facsímil o no.

> Si escucha el tono de un facsímil…
Ha llamado a un facsímil.
Presione la tecla Start (inicio). Empieza la recepción de facsímil.

(Pulgada) (Métrico)

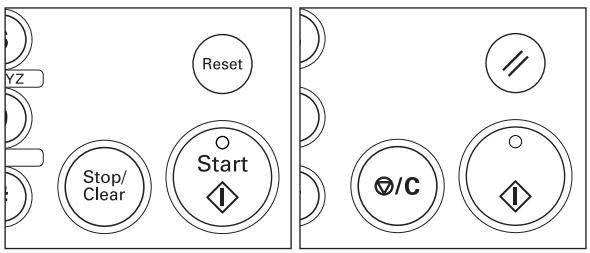

> Si se escucha la voz de la otra persona que contesta el teléfono…
Ha llamado a un teléfono.
Presione la tecla Start (inicio) al terminar de hablar, para comenzar la recepción. Empieza la recepción de facsímil.

4. Cuelgue el auricular cuando empiece la recepción.

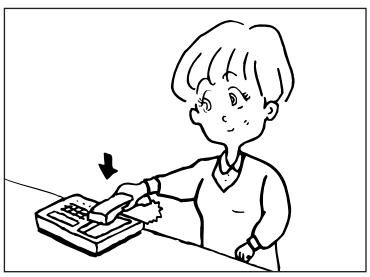

Sección 3

Localización de averías

Si el indicador Document in Memory [MEMORIA] está encendido…

Durante una comunicación de facsímil que utiliza la memoria, los documentos entrarán en la memoria y, para indicar su existencia, se enciende el indicador Document in Memory [MEMORIA].
El indicador Document in Memory [MEMORIA] también se enciende cuando los datos se reciben directamente en la memoria porque se ha acabado el papel o si existe un atasco de papel.
* El indicador Document in Memory [MEMORIA] destella cuando se exploran o reciben los documentos en la memoria.

(Pulgada) (Métrico)

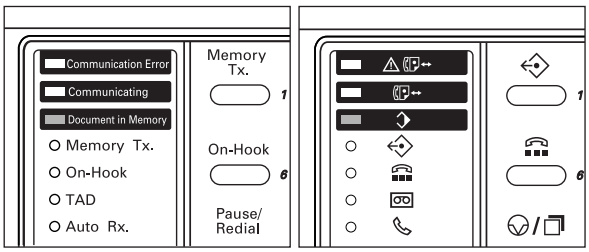

(1) PRECAUCIONES antes de desconectar la alimentación

- Como es necesario que la corriente eléctrica esté conectada para mantener los datos en la memoria, ASEGURESE de que el indicador Document in Memory [MEMORIA] está apagado o no ANTES de proceder a desconectar la alimentación de esta unidad. Cuando hay documentos en la memoria el indicador está encendido, imprima todos los datos importantes y confirme que se ha apagado el indicador Document in Memory [MEMORIA], ANTES de desconectar la corriente.
  * La función de reserva de memoria en esta unidad protege los datos en la memoria durante hasta 60 minutos incluso si, por alguna razón, se desconecta de la fuente de energía o queda sin energía.
    Sin embargo, según las condiciones de esta unidad, es posible que una parte de los primeros datos recibidos se pierda. Solicite a la otra parte que vuelva a transmitir los documento cuyos datos se hayan perdido.
- Nunca desconecte la alimentación de este aparato cuando se está escuchando el sonido del motor funcionando. Si lo desconecta con el motor en marcha, puede dañar o contaminar el interior de la unidad.

(2) Si se imprime un reporte de falta eléctrica…

Si los documentos y la información en la memoria se pierden porque se ha desconectado de la fuente de energía o se queda sin energía, se imprime un reporte de falta eléctrica cuando vuelva la corriente. Consulte este reporte para verificar la información perdida.
* Si no se han perdido datos o información, no se imprime un reporte de falta eléctrica.

Cuando se produce un error…

Si se produce una avería durante una comunicación, suena una alarma y el indicador Communication Error [ERROR] destella y después se enciende continuamente. En el caso de un atasco de papel o error mecánico, el indicador Machine Error [error de la copiadora] se enciende. Consulte la pantalla de mensajes para más detalles sobre el error y siga el procedimiento necesario para eliminar el problema. (Consulte “Cuando aparece uno de los mensajes…”, página 3-3, y “Cuadros de localización de averías”, página 3-5.)
* Para borrar las indicaciones de error, presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

(Pulgada) (Métrico)

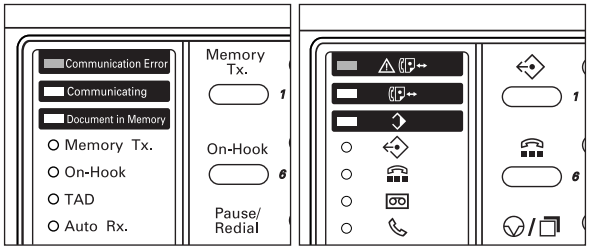

(Pulgada) (Métrico)

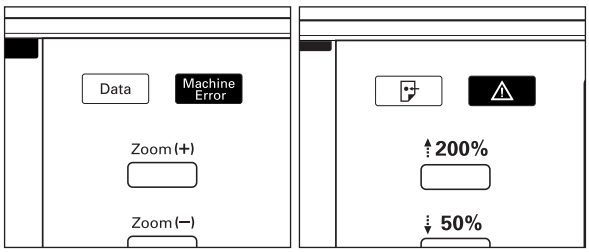

Cuando aparece uno de los mensajes…

Cuando uno de los siguientes mensajes aparece en la pantalla de mensajes, realice el correspondiente procedimiento.

Mensaje	Procedimiento	Página
"Cierre cubierta *XX*" ["CIERRE LA TAPA *XX*"]	La cubierta indicada en la pantalla de mensajes está abierta. Cierre firmemente.	——
"Añada papel en gaveta." ["Añadir papel"]	• No hay papel en el casete seleccionado. Consulte el manual de instrucciones de su copiadora y agregue papel en el casete indicado en la pantalla de mensajes. • Este mensaje aparece también en pantalla cuando uno o más de los casetes no está bien colocado. Coloque los casetes firmemente en el aparato.	——
"Carge papel *XX* en casete." ["Ponga papel *XX*"]	• Se selecciona el modo de tamaño fijo en el ajuste de selección de alimentación de papel. Coloque papel del tamaño indicado en la pantalla de mensajes. • Los tamaños de los documentos recibidos y el papel en el casete seleccionado no son compatibles para imprimir. Coloque papel del mismo tamaño que los documentos recibidos.	——
"Doc. Rec. En Mem." ["Recibe Doc En Memor"]	Los datos para los documentos recibidos se almacenaron en la memoria (recepción en la memoria) porque no había papel en ninguno de los casetes. Cuando coloque papel en uno de los casetes, los documentos que están en la memoria se pueden imprimir. Si aparece también "Carge papel *XX* en casete." ["Ponga papel *XX*"] al mismo tiempo, coloque papel del tamaño indicado en la pantalla de mensajes. Puede hacer una impresión forzada de los documentos en cualquier tamaño de papel colocado en ese momento en los casetes.	——
"Agregue toner" ["Añadir toner"]	No queda suficiente toner en el cartucho de toner. Consulte el manual de instrucciones de su copiadora y cambie el cartucho de toner lo antes posible.	——
"Doc. en memo. agregue toner" ["Recibiendo doc/Toner vacío"]	Se ha quedado sin toner durante la impresión de documentos recibidos, para que no puedan imprimirse más documentos. El resto de los documentos puede entrar en la memoria. Consulte el manual de instrucciones de su copiadora y cambie el cartucho de toner lo antes posible. Una vez cambiado el cartucho de toner lo antes posible y cuando se activa la impresión, los documentos memorizados en la memoria se imprimen.	——
"Papel mal alimentado." ["PAPEL ATASCADO"]	Hay un atasco de papel en el interior de la unidad. Consulte el manual de instrucciones de su copiadora y saque el papel atascado de la unidad sin dejar restos de papel.	——

Mensaje	Procedimiento	Página
"Atasco en alimentador. Reposicione el original(s)." ["PAPEL ATASCADO EN ALIMENTA DOR. RETIRE ORIGINALES."]	Se ha atascado un documento en el alimentador de documentos. Consulte el manual de instrucciones para su alimentador de documentos o su copiadora y elimine el documento atascado. A continuación, reinicialice todos los documentos en el alimentador de documentos. El facsímil vuelve a contar los números que se habían escaneado y empieza nuevamente la función de escaneo desde el documento que estaba atascado.	——
"Memoria Llena" ["Memoria llena"]	Se ha llenado la memoria cuando estaba explorando los documentos. Presione la tecla Enter (entrada) y seleccione "Si" si desea transmitir esos documentos que ya han sido escaneados. Si desea cancelar completamente la transmisión, utilice la tecla de cursor hacia arriba o abajo para seleccionar "No" y presione la tecla Enter (entrada). * Si no se presiona la tecla Enter (entrada) dentro de un intervalo de tiempo, la función de cancelación automática se activa y todos los datos relacionados se borrarán de la memoria. * Para transmitir todos los documentos después de cancelar completamente la operación, pruebe nuevamente el procedimiento de transmisión después de que tenga memoria libre o después de crear suficiente espacio libre en la memoria.	**1-26** **4-14** **4-56**
"Llame para servicio." ["LLAME AL SERVICIO TECNICO."]	Es necesario realizar el mantenimiento por parte del personal de servicio cualificado. Llame al representante del servicio técnico, centro de servicio autorizado o la tienda donde adquirió el aparato. Si aparece la letra "C" y aparece también un número de 3 cifras, avise al personal de servicio de la existencia del número.	——
"Llame para servicio." ["Mantenimiento necesario"]	Es necesario realizar el mantenimiento por parte del personal de servicio cualificado. Llame al representante del servicio técnico, centro de servicio autorizado o la tienda donde adquirió el aparato.	——
"Error Comunicación" ["Err Comunic"]	Se ha producido un error durante la transmisión o recepción de facsímil. Verifique el código de error – que indica el origen del error – en el correspondiente informe de transmisión (o informe de recepción) que se imprime después de producirse un error.	**8-9**
"Continúe TX?" ["Continue la transmision"]	Este mensaje aparece cuando se presiona la tecla Stop/Clear (parada/borrado) mientras se mantiene presionada la tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO] en el medio una comunicación a o desde múltiples estaciones, por ejemplo en la transmisión a múltiples destinatarios o la recepción con sondeo. • Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar "Sí" para continuar la presente operación. Sin embargo, la comunicación individual en progreso al momento de presionar la tecla Stop/Clear (parada/borrado) queda cancelada. • Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar "No" para cancelar la comunicación programada para todos los destinos subsecuentes.	——
"Original muy largo" ["Doc. original muy largo"]	Si trata de utilizar el alimentador de documentos para transmitir un documento de más de 63" [1600mm] de largo. Presione la tecla Enter (entrada) para expulsar los documentos que permanecen en el alimentador de documentos. El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.	**1-22**

Cuadros de localización de averías

Si tiene problemas con su unidad, consulte los siguientes cuadros para realizar pequeños ajustes. Si el problema no desaparece, llame al servicio técnico, centro de servicio autorizado o la tienda donde adquirió la unidad.

Problema	Punto de inspección	Procedimiento	Página
El tamaño del documento detectado se equivoca seguido.	¿El aparato se instaló en un lugar donde está expuesta a una luz fuerte de un punto directamente encima, o desde abajo y atrás?	Se instala el aparato en un lugar como éste, puede influir la detección de tamaño del documento. Consulte con su representante de servicio, un centro de servicio autorizado o tienda donde adquirió el aparato.	___
No puedo realizar una transmisión de mis documentos.	¿El cable modular está bien conectado?	Conecte correctamente el cable modular.	**1-2**
	¿Aparece “Error Comunicacion” [“Err Comunic”]?	Realice los procedimientos necesarios para corregir el error y trate de transmitir nuevamente los documentos.	**8-9**
	¿Esta activado el ajuste de transmisión con verificación de contraseña?	Desactive la transmisión con verificación de contraseña.	**4-48**
	¿El ajuste de línea telefónica está correcto?	Confirme que el ajuste de línea telefónica es el correcto.	**1-6**
No puedo realizar una transmisión a múltiples destinatarios.	¿La memoria en su facsímil está llena?	Empiece nuevamente los procedimientos para la transmisión a múltiples destinatarios después de que la memoria quede disponible o después de borrar suficientes datos de la memoria.	**1-26** **4-14** **4-56**
Durante el registro de una casilla de encripción, se produce un error cuando se entra un número de casilla de encripción, y no se puede registrar la casilla de encripción.	¿Es el número de casilla que está tratando de entrar, el mismo que la subdirección registrada para una casilla de retransmisión con código F (o casilla confidencial con código F)?	NO PUEDE registrar una casilla de encripción que es igual a la subdirección de casilla de código F. Seleccione otro número de casilla de encripción.	**4-53**
NO puedo imprimir los documentos desde mi casilla de encripción.	¿El número de casilla de encripción y su ID entrados son los correctos?	Verifique que la información de casilla de encripción registrados son los correctos.	**4-53**

Problema	Punto de inspección	Procedimiento	Página
No puedo realizar una comunicación con encripción.	¿El transmisor ha realizado el procedimiento de registro para el número abreviado o la tecla de un toque (definida para transmisión con encripción) tal como ha sido convenido por adelantado con el receptor?	Verifique la información que se va a volver a registrar, con la otra parte.	**1-36** **1-42**
	¿El receptor ha realizado el procedimiento de registro para la casilla de encripción correspondiente tal como ha sido convenido por adelantado con el transmisor?	Verifique la información que se va a volver a registrar, con la otra parte.	**4-53**
	¿La clave de comunicación con encripción se ha usado correctamente?	Verifique la clave de comunicación con encripción a registrar, una vez más con la otra parte.	**4-50**
No puedo realizar una recepción remota.	¿Su servicio telefónico es del tipo de marcación por impulsos?	Algunos teléfonos permiten transmitir las señales de tono deseadas. Consulte el manual de instrucciones de su teléfono.	——
	¿Se utilizó el número de recepción remota correcto?	Confirme el número registrado. (Ajuste por omisión de fábrica: 55)	**4-5**
Se ha recibido bien pero no se imprimen los datos o éstos no están en la memoria.	¿Esta activado el ajuste de envío de facsímiles recibidos a otro facsímil?	Verifique el ajuste de envío de facsímiles recibidos a otro facsímil.	**4-28**
No puedo realizar una recepción de documentos.	¿El cable modular está bien conectado?	Conecte correctamente el cable modular.	**1-2**
	¿Aparece “Error Comunicacion” [“Err Comunic”]?	Realice los procedimientos necesarios para corregir el error y trate de recibir nuevamente los documentos.	——
	¿Esta activado el ajuste de recepción con verificación de contraseña?	Desactive la recepción con verificación de contraseña.	**4-49**
No puedo realizar una recepción en memoria.	¿La memoria de su facsímil está llena?	Trate de recibir los documentos nuevamente después de que la memoria quede disponible o después de borrar suficientes datos de la memoria.	**1-26** **4-14** **4-56**

Problema	Punto de inspección	Procedimiento	Página
No puedo realizar una recepción con sondeo.	¿El transmisor realizó correctamente los procedimientos para la transmisión con sondeo?	Hable con el transmisor.	____
NO puede realizar una retransmisión múltiple basada en el código F.	¿El facsímil de la estación relevadora tiene las mismas posibilidades de retransmisión múltiple basada en el código F, que su propio facsímil?	Si el facsímil de la estación relevadora no tiene las mismas posibilidades de retransmisión múltiple basada en el código F que su aparato, NO será posible hacer una retransmisión múltiple. Confirme con el facsímil de la estación relevadora.	____
	¿Hay una casilla apropiada (igual a la casilla de retransmisión con código F) registrada en el facsímil de la estación relevadora?	Confirme con el facsímil de la estación relevadora.	____
	¿Coinciden la subdirección y la contraseña de código F entrados con la correspondiente subdirección y contraseña basada en el código F registrada en el facsímil de la estación relevadora?	Si piensa que la información entrada ES la correcta, confirme con la otra parte.	____
	¿La memoria del facsímil de la estación relevadora está llena?	Confirme con el facsímil de la estación relevadora.	____
Durante el registro de una casilla de código F, se produce un error cuando se entra la subdirección y no se puede registrar la casilla de código F.	¿Es la subdirección que está tratando de entrar, la misma que se registró en otra casilla de código F o registró en el número de casilla de encripción?	NO PUEDE registrar una subdirección de casilla de código F que sea igual a una subdirección de casilla de código F o al número de casilla de encripción registrado. Seleccione una subdirección diferente.	**4-11** **4-19**
No puede realizar una transmisión confidencial basada en un código F.	¿El facsímil del destinatario tiene las mismas posibilidades de comunicación confidencial basada en el código F, que su propio facsímil?	Si el facsímil del destinatario no tiene las mismas posibilidades de comunicación confidencial basada en el código F que su aparato, NO será posible la transmisión confidencial basada en el código F. Confirme con el destinatario.	____
	¿Hay una casilla apropiada (igual a la casilla confidencial con código F) registrada en el facsímil del destinatario?	Confirme con el destinatario.	____
	¿Son la subdirección y la contraseña de código F entrados los correctos?	Si piensa que la información entrada ES la correcta, confirme con la otra parte.	____
	¿La memoria del facsímil del transmisor está llena?	Hable con el transmisor.	____

Problema	Punto de inspección	Procedimiento	Página
No puede imprimir los documentos desde mi casilla confidencial con código F.	¿Son la subdirección y la contraseña de código F entrados los correctos?	Verifique la información de casilla confidencial con código F registrada.	**4-11**
No puede realizar una tabla de anuncios basada en el código F.	¿El facsímil transmisor tiene las mismas posibilidades de comunicación con tabla de anuncios basada en el código F que su facsímil?	Si el facsímil transmisor no tiene las mismas posibilidades de tabla de anuncios basada en el código F que su aparato, NO será posible la recepción de la tabla de anuncios basada en el código F. Confirme con el transmisor.	____
	¿Hay una casilla apropiada (igual a una casilla de código F) registrada en el facsímil transmisor?	Confirme con el transmisor.	____
	¿Son la subdirección y la contraseña de código F entrados los correctos?	Si piensa que la información entrada ES la correcta, confirme con la otra parte.	____
No puede entrar documentos en mi casilla confidencial con código F.	¿Es la subdirección entrada la correcta?	Verifique la información de casilla confidencial con código F registrada.	**4-11**

Sección 4

Otras características de este facsímil

Conmutación automática FAX/TEL

Este modo de recepción es útil para utilizar un teléfono por separado junto con esta unidad en una misma línea telefónica. Si la llamada es de un facsímil, empieza a recibir automáticamente el facsímil. Si la llamada es de otro teléfono, el timbre en esta unidad suena para avisarle que tiene que contestar.

* La conmutación automática FAX/TEL sólo es posible desde un teléfono adquirido por separado que está conectado a la unidad.
* Aunque no esté presente o no contesta el teléfono, la persona que llama tiene que pagar la llamada desde el momento que el teléfono suena el número de timbres programado inicialmente.

● Preparación

* Consulte la “Selección del modo de recepción”, página 6-11, y seleccione el modo de conmutación automática FAX/TEL.
- Versión de pulgadas: Confirme que el indicador Auto Rx. está encendido. Si no está encendido, presione la tecla TAD/Auto Rx. hasta que se encienda el indicador Auto Rx.
- Versión métrica: Confirme que ambos indicadores RX MANUAL y MENSAJE TEL. están apagados. Si uno de los indicadores está encendido, presione la tecla MESSAGE TEL./MANUAL RX. hasta que se apaguen ambos indicadores.

(Pulgada) (Métrico)

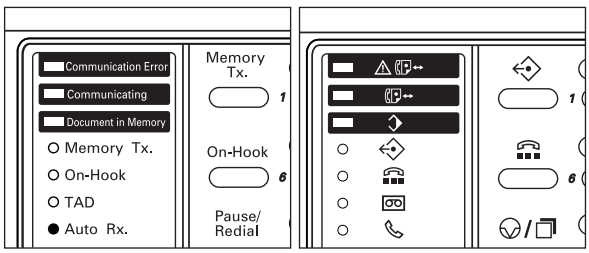

1. Cuando recibe una llamada, suena el teléfono.

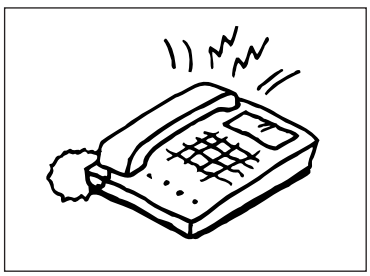

* Es posible ajustar el número de veces que suena el teléfono. Consulte el “Ajuste de número de timbres (conmutación automática FAX/TEL)”, página 6-6.

2. Cuando se contesta la llamada…

> Si la llamada es desde un teléfono…

① El timbre en esta unidad suena para avisarle que tiene que contestar. Tome el auricular del teléfono dentro de los 30 segundos de que comience a sonar el timbre.
* Si no se levanta el auricular del teléfono dentro de los 30 segundos, la unidad vuelve al modo de recepción de facsímil.

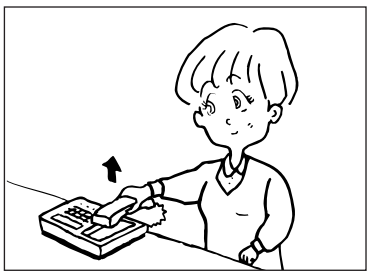

② Hable con la otra persona.
* Al final de la conversación, se puede empezar a recibir el facsímil manualmente.
(Consulte la “Recepción manual de facsímil”, página 2-24.)

> Si la llamada es desde un facsímil…

Empieza la recepción de facsímil automáticamente.

Recepción con contestador (TAD)

Este modo de recepción es conveniente para utilizar un teléfono adquirido por separado con contestador automático conjuntamente con la unidad. Si están llamando de un facsímil, empieza a recibir automáticamente el facsímil. Si están llamando de un teléfono, el contestador automático recibe la llamada. Por lo tanto, incluso cuando está ausente, el que llama puede dejar un mensaje en su contestador automático.

* La recepción con contestador sólo es posible desde un teléfono adquirido por separado con contestador automático que está conectado a la unidad.
* Consulte el manual de instrucciones del teléfono que está usando, para más detalles sobre la grabación y para escuchar los mensajes, etc.
* ASEGURESE de programar el número de veces que suena el timbre del contestador a un número MENOR que el número de timbres del teléfono.
* Si se ha seleccionado la recepción con contestador (TAD) como modo de recepción actual, ASEGURESE de que, en el primer minuto después de que el teléfono contesta la llamada, no hay una pausa con un silencio de más de 9 segundos [Versión métrica: 6 segundos] en el mensaje grabado o en el mensaje recibido. En caso de haber una pausa, la función de detección de silencio de esta unidad se activa y se conmuta a recepción de facsímil.

● Preparación

* Levante la placa de cubierta y presione la tecla TAD/Auto Rx. [MENSAJE TEL./RX MANUAL] para que se encienda el indicador TAD [MENSAJE TEL.].

(Pulgada) (Métrico)

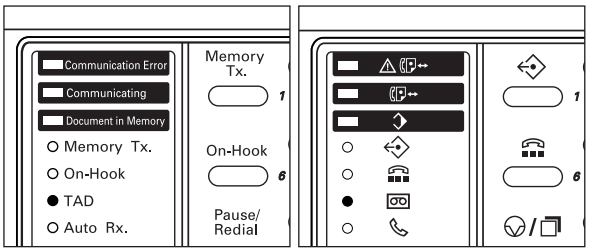

1. Suena el teléfono el número de veces programado.

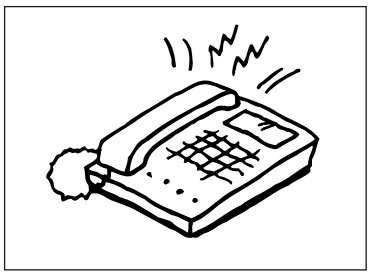

* Es posible ajustar el número de veces que suena el teléfono. Consulte el “Ajuste de número de timbres (recepción con contestador [TAD])”, página 6-5.
* Si se levanta el auricular del teléfono cuando el timbre todavía está sonando, la unidad lo considera como si fuera una recepción manual de facsímil. Consulte la “Recepción manual de facsímil”, página 2-24.

2. Su contestador automático recibirá la llamada de la siguiente forma:

> Si la llamada es desde un teléfono, pero no contesta…
El contestador automático se activa, se reproduce el mensaje de bienvenida y la otra persona puede dejarle un mensaje.
* Si hay un silencio de 9 segundos [Versión métrica: 6 segundos] o más, esta unidad se activa y se conmuta a recepción de facsímil.

> Si la llamada es desde un facsímil…
Empieza la recepción de facsímil automáticamente.

Recepción D.R.D. (Sólo en la versión de pulgadas)

Este modo de recepción utiliza el “Servicio de timbres diferenciados” al que puede abonarse en su compañía de teléfonos.
Con este servicio, una misma línea telefónica puede tener dos o más números telefónicos asignados. Como cada uno de estos números tiene un patrón de timbre diferente, el facsímil puede distinguir las llamadas recibidas. Si se asigna uno de estos números a este facsímil y se programa previamente el patrón de timbres deseado a ese número por adelantado, el aparato detecta dicho timbre y empieza a recibir el facsímil automáticamente.

* La recepción D.R.D. sólo es posible si su contrato del servicio telefónico incluye el “Servicio de timbres diferenciados”. Consulte con su compañía telefónica para más detalles sobre este servicio.
* El uso de la recepción D.R.D. para recibir una llamada telefónica sólo es posible desde un teléfono adquirido por separado que está conectado a la unidad.

● Preparación

* Consulte la “Selección del modo de recepción”, página 6-7, y seleccione el modo de recepción D.R.D.
• Confirme que el indicador Auto Rx. [RX MANUAL] está encendido. Si no está encendido, presione la tecla TAD/Auto Rx. [MENSAJE TEL./RX MANUAL] hasta que se encienda el indicador Auto Rx [RX MANUAL].

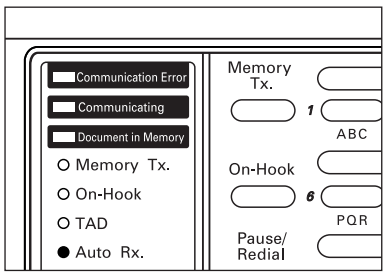

1. Cuando recibe una llamada, suena el teléfono.

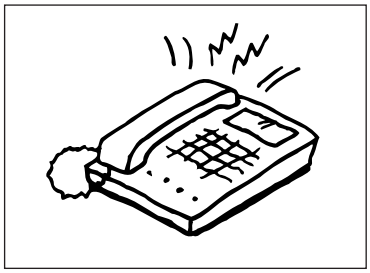

* Si se levanta el auricular del teléfono cuando el timbre todavía está sonando, la unidad lo considera como si fuera una recepción manual de facsímil. Consulte la “Recepción manual de facsímil”, página 2-24.

2. Suena el timbre en la unidad con el patrón de timbres determinado por la compañía de teléfonos.

> Si la llamada es desde un teléfono…
El timbre que corresponde al teléfono suena en el facsímil. Levante el auricular del teléfono y hable con la otra persona.

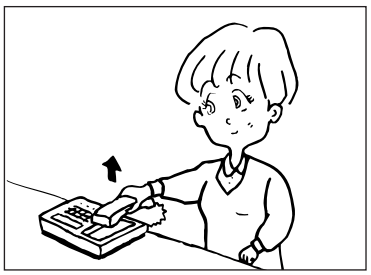

* Al final de la conversación, se puede empezar a recibir el facsímil manualmente.

> Si la llamada es desde un facsímil…
El timbre que corresponde al facsímil suena y la recepción de facsímil empieza automáticamente.

Recepción remota

La recepción remota permite empezar la recepción de facsímil desde un teléfono que está conectado a este aparato.
Esta función es conveniente cuando desee poder empezar la recepción de facsímil cuando contesta el teléfono de un lugar alejado de esta unidad.

* La recepción remota sólo es posible desde un teléfono adquirido por separado que tiene marcación de tono que está conectada a la unidad.

(1) Cambio del número de recepción remota

El ajuste por omisión de fábrica para el número de recepción remota es “55”, pero puede cambiarlo si lo prefiere.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE].



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Cambio Remoto”.



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)

(Métrico)

6. Utilice el teclado telefónico para entrar el nuevo número de recepción remota (2 cifras).
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para el nuevo número de recepción remota.
   * Presione la tecla Reset (modo inicial).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Funcionamiento

Cuando desea empezar la recepción de facsímil desde un teléfono conectado a este facsímil, realice el siguiente procedimiento.

1. Cuando recibe una llamada, suena el teléfono.

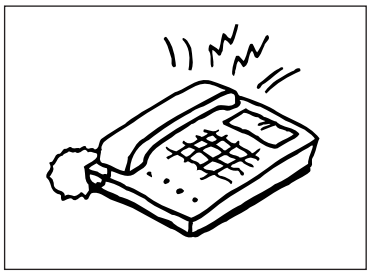

2. Levante el auricular del teléfono.

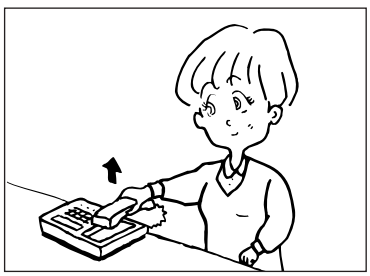

3. Si escucha el tono de un facsímil, utilice las posibilidades de señal de tono del teléfono para entrar el número de recepción remota de 2 cifras.
   * El ajuste por omisión de fábrica para el número de recepción remota es “55”.

4. Se conecta la unidad y la recepción de facsímil empieza automáticamente.

Comunicación con sondeo

La comunicación con sondeo se refiere al método de comunicación por el cual no es el transmisor el que inicia la llamada sino que ésta es solicitada a la hora más conveniente para el receptor.
Los tipos de procedimientos de sondeo disponibles en este facsímil son: Transmisión con sondeo y recepción con sondeo

* Como la comunicación con sondeo empieza con una llamada del receptor, el costo de la llamada es a cuenta del receptor.

(1) Transmisión con sondeo

Los documentos a transmitir utilizando el procedimiento de transmisión con sondeo se escanean primero en la memoria y después, cuando viene una solicitud de sondeo del receptor, estos documentos se transmiten automáticamente a esa parte.

* Durante una transmisión con sondeo, los documentos se transmiten utilizando el modo de transmisión de memoria aunque el facsímil esté actualmente en el modo de transmisión con alimentación directa.
* La transmisión con sondeo no puede hacerse cuando la unidad está en el modo de recepción manual. Si la unidad está en el modo de recepción manual, cambie a otro modo de recepción. (Consulte la “Recepción manual de facsímil”, página 2-24.)
* Se pueden añadir documentos a la transmisión mientras todavía esté en espera para la solicitud de sondeo.
* Si utiliza una transmisión con sondeo en combinación con la función de tabla de anuncios, los mismos documentos están disponibles para transmitirse un número ilimitado de receptores. (Consulte la “Activación/Desactivación de la tabla de anuncios”, página 6-3.)
* Para cancelar una transmisión con sondeo programada, consulte la “(4) Cancelación de una transmisión con sondeo en memoria o una comunicación que está esperando la hora de inicio”, página 1-30, y realice el procedimiento descrito en esa página.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
          Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
          08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir.

```
          Jul-08-2001 12:00

             Doc.     :8½x11
Reg. Nombre Destino
```
(Pulgada)

```
          08-JUL-2001 12:00

             Original:A4
Reg Nombre Destino
```
(Métrico)

2. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Polling [SONDEO]. Aparece el menú “Sondeo” [“Comunicación Sondeo”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

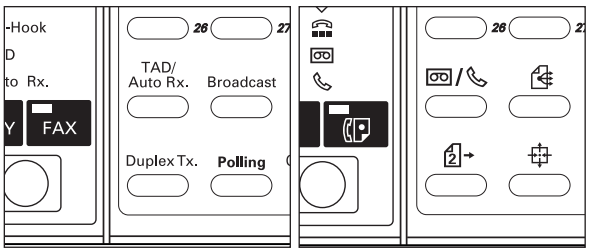


```
Sondeo:
 ➪ Sondeo TX
   Sondeo RX
```
(Pulgada)

```
Comunicación Sondeo:
 ➪ TX Sondeo
   RX Sondeo
```
(Métrico)

3. Confirme que se ha seleccionado “Sondeo TX” [“TX Sondeo”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada).
   > Si los documentos para esta transmisión con sondeo ya se han memorizado, vaya al paso 4.
   > Si está entrando los documentos para esta transmisión con sondeo por primera vez, vaya al paso 6.

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el método deseado para agregar nuevos documentos.
   > Si desea simplemente agregar nuevos documentos a los que ya están en la memoria, seleccione “Add” [“Agregado”].
   > Si desea borrar todos los documentos que están actualmente en la memoria y cambiarlos por los nuevos documentos, seleccione “Overwrite” [“Superposición”].
   > Si desea cancelar el procedimiento para agregar documentos, seleccione “Anule” [“Cancelar”].

```
Coloque Otro Original:
 ➪ Add
   Overwrite
   Anule
```
(Pulgada)

```
Coloque otro original:
 ➪ Agregado
   Superposición
   Cancelar
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   > Si se selecciona “Add” [“Agregado”] en el paso 4, vaya al paso 8.
   > Si se selecciona “Overwrite” [“Superposición”] en el paso 4, vaya al paso 6.
   > Si se selecciona “Anule” [“Cancelar”] en el paso 4, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

6. Para limitar las personas que pueden solicitar la transmisión de los documentos en su unidad, utilice el teclado telefónico para entrar una ID de sondeo de 4 cifras (el número de ID de la propia estación del facsímil receptor).
   * Si NO desea especificar un facsímil específico, no entre un ID de sondeo aquí.
   * Si se utiliza una ID de sondeo que no sea “0000”, el facsímil del destinatario tiene que ser uno de nuestros modelos con las mismas funciones.



(Pulgada)

(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

8. Presione la tecla Start (inicio). Los documentos se exploran y memorizan para quedar en espera de la solicitud de sondeo.

(2) Recepción con sondeo

Para recibir los documentos con sondeo, el receptor marca el número del transmisor, activando la transmisión de los documentos instalados en el otro facsímil. Si se define la recepción de documentos de más de un facsímil transmisor, los destinatarios se marcarán en orden y se realizará la recepción de cada facsímil. Es posible para el receptor utilizar el temporizador para que los documentos se pueden recibir a la hora más conveniente para el receptor.

* Si entra todos los números de facsímil transmisores han sido marcados con los números abreviados, las teclas de un toque o teclas de marcación de grupo, ese facsímil puede recibir automáticamente documentos de hasta 132 facsímiles diferentes con un solo procedimiento. Sin embargo, NO PUEDEN entrarse los números abreviados o las teclas de un toque definidas para la transmisión con encripción para entrar el número de facsímil transmisor.
* La recepción con sondeo sólo es posible cuando el transmisor ha realizado el procedimiento necesario para la transmisión con sondeo. (Consulte la “(1) Transmisión con sondeo”, página 4-7.)
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Polling [SONDEO]. Aparece el menú “Sondeo” [“Comunicación Sondeo”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

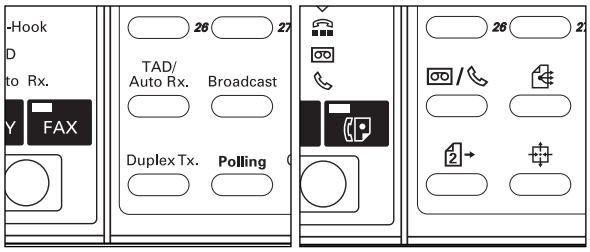



(Pulgada)

(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Sondeo RX” [“RX Sondeo”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

4. Entre el número de facsímil transmisor.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque, teclas de marcación de grupo o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.

● Si se va a definir este número de facsímil para una recepción con sondeo de tabla de anuncios basada en el código F...

- PUEDE entrar el mismo número de facsímil de transmisión más de una vez siempre que las casillas de código F sean diferentes.
- Si entra ambos números de facsímil con el teclado telefónico, PUEDE entrar el mismo número de facsímil de transmisión que el ya entrado (siempre que un número se haya definido para una recepción basada en el código F y la otra NO).
- Si se ha entrado un número de facsímil con el teclado telefónico y se define para una comunicación basada en el código F, PUEDE entrar el mismo número de facsímil de transmisión siempre que utilice un número abreviado o tecla de un toque que el definido para una comunicación basada en el código F para el otro número.
- Se PUEDE entrar el mismo número de facsímil del transmisión más de una vez siempre que entre el número con otros números abreviados o teclas de un toque diferentes que los definidos para la comunicación basada en el código F.

5. Si desea definir la comunicación para ese número de facsímil como recepción con sondeo de tabla de anuncios basada en el código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
   > Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 6.
   > Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 9.

6. Entre la subdirección que desea utilizar para esta recepción con sondeo basada en un código F.
   * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

8. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
   * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos "✳" y "#". No es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con el transmisor que no se va a utilizar una.
   * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 9.

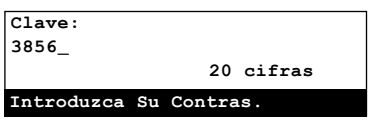

(Pulgada)

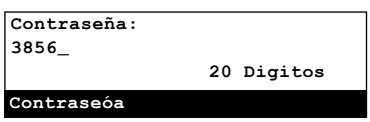

(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Si el número de facsímil entrado ya fue registrado para esta operación o se han entrado demasiados números, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y la pantalla de mensajes volverá a una indicación que permita entrar nuevamente el número de facsímil transmisor.

10. Seleccione si desea continuar entrando otros números de facsímil transmisor.
    > Si DESEA entrar más números de facsímil, vuelva al paso 4 en la página 4-8.
    > Si ha terminado de entrar los números de facsímil, vaya al paso 11.

11. Si desea definir una hora para que empiece la recepción, presione la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA].
    * Si ha llegado al máximo número permitido de comunicaciones que utiliza el temporizador (máx.: 50), aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
    * Si desea que empiece la transmisión en seguida, este paso no es necesario. Vaya al paso 14.

(Pulgada) (Métrico)

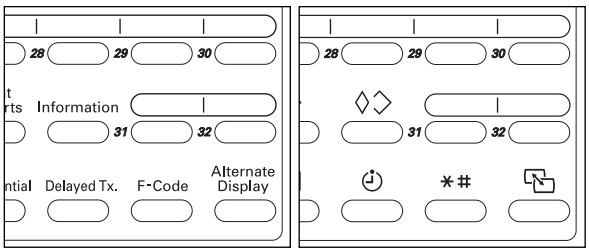

12. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

13. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la recepción.
    * Si desea reponer la hora indicada a "00:00", simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

14. Presione la tecla Enter (entrada). Empieza la recepción automáticamente.
    * Si se ha especificado la hora para que comience la recepción, empieza la operación para recibir al llegar a la hora marcada.

Comunicación basada en el código F

La comunicación basada en el código F implica una comunicación de facsímil que incluye determinados códigos (que puede consistir de números y símbolos), la base de un protocolo adoptado también por otras marcas de facsímil. Mediante el uso de estos códigos, los métodos de transmisión de información confidencial - que antes eran posibles sólo entre facsímiles de la misma marca, ahora son posibles entre modelos de diferentes marcas.
Este facsímil utiliza una casilla de código F para transmitir documentos a, y recibir documentos de otro facsímil durante una comunicación basada en el código F. En este caso, para definir la casilla de código F y la contraseña, se utilizan códigos especiales (en este facsímil se denominan respectivamente “subdirección” y “contraseña de código F”).
De esta forma, este facsímil puede realizar comunicaciones confidenciales, de tabla de anuncios y retransmisión múltiple basadas en el código F con facsímiles de otras marcas y, por supuesto con nuestros propios modelos que tienen posibilidades de comunicación basada en el código F.

* Para realizar una comunicación basada en el código F, el facsímil de la otra parte debe tener las posibilidades basadas en el código F específicas para el tipo de comunicación que está tratando de hacer.
* La comunicación basada en el código F puede utilizarse en combinación con los otros distintos tipos de comunicaciones de facsímil disponibles en este facsímil. Además, si se registra por adelantado la subdirección y contraseña de código F apropiada bajo un número abreviado o tecla de un toque no necesita entrar esa información durante el procedimiento de transmisión o recepción en sí. Consulte los procedimientos para cada tipo de comunicación de facsímil y los procedimientos de registro relacionados para información más detallada.

<Códigos utilizados para la comunicación basada en el código F>

En este facsímil hay dos códigos utilizados para la comunicación basada en el código F: una “subdirección” y una “contraseña de código F”.

> Subdirección
Este código debe entrarse por el transmisor durante una transmisión confidencial basada en el código F y por el receptor durante una recepción de tabla de anuncios basada en el código F.
La subdirección define la casilla deseada (equivalente a la casilla de código F de este facsímil) y debe registrarse en el facsímil de la otra parte.
La longitud aceptable para la subdirección depende del modelo y marca del facsímil y, si los números entrados no coinciden con los parámetros del facsímil para el facsímil con la longitud aceptable más corta, la comunicación basada en el código F no se realizará bien. Consulte con la otra parte y compare los parámetros de ambos facsímiles antes de tratar realmente la comunicación basada en el código F. En este facsímil, la subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.
Cuando trate de realizar una comunicación confidencial basada en el código F o una comunicación de tabla de anuncios basada en el código F con otro facsímil de este mismo modelo, los 4 últimos números de la subdirección entrados deben coincidir con la subdirección de 4 cifras que la otra parte ha registrado en su facsímil.

> Contraseña de código F
Este código también debe entrarse por el transmisor durante una transmisión basada en el código F y por el receptor durante una recepción de tabla de anuncios basada en el código F. La contraseña de código F se utiliza para definir la contraseña de la casilla deseada (equivalente a la casilla de código F de este facsímil) que está registrado en el facsímil de la otra parte.
La longitud aceptable para la contraseña de código F depende del modelo y marca del facsímil y, si los números entrados no coinciden con los parámetros del facsímil para el facsímil con la longitud aceptable más corta, la comunicación basada en el código F no se realizará bien. Consulte con la otra parte y compare los parámetros de ambos facsímiles antes de tratar realmente la comunicación basada en el código F. En este facsímil, la contraseña de código F puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”.
* Según los parámetros en el facsímil transmisor, puede no ser necesario que el receptor entre la contraseña de código F durante el procedimiento de transmisión o recepción en sí. Si se van a recibir los documentos con este facsímil, puede preparar el procedimiento para que la comunicación confidencial basada en el código F sea posible aunque el transmisor no haya entrado una contraseña de código F.
* Si se van a transmitir documentos con este facsímil utilizando el procedimiento de comunicación de tabla de anuncios basado en el código F, no es necesario que el receptor entre una contraseña de código F durante el procedimiento de recepción en sí si registra “0000” como la contraseña de código F para esa operación.
* Si recibe una transmisión de una retransmisión múltiple basada en el código F donde su facsímil actúe como la estación relevadora y se registró “0000” como la contraseña de código F para la correspondiente casilla de retransmisión con código F, no se hará una verificación de las contraseñas.

(1) ¿Para que se utiliza una casilla de código F?

Mediante el uso de códigos desarrollados para la comunicación basada en el código F, son posibles más comunicaciones de facsímil funcionales tales como la comunicación confidencial con facsímiles de otras marcas. Para realizar esto, debe registrar en la memoria de su facsímil, por adelantado, una casilla de memoria y utilizar esa casilla para transmitir documentos a, y recibir documentos de la otra parte. Dicha casilla de memoria se denomina “casilla de código F” en este manual y hay dos casillas así en este facsímil: una “casilla confidencial con código F” y una “casilla de retransmisión con código F”.
Cada casilla de código F está registrada con una subdirección y una contraseña de código F. La subdirección se utiliza para definir la casilla deseada (equivalente a la casilla de código F de este facsímil) registrada en el facsímil de la otra parte. En este facsímil, dicha casilla se registra como un número de 4 cifras entre “0000” y “9999”. La contraseña de código F se utiliza para recuperar documentos de la casilla (equivalente a la casilla de código F en este facsímil). En este facsímil, dicha contraseña se registra como un número de 4 cifras que puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”.

> En una comunicación confidencial basada en el código F, una casilla de código F registrada en el facsímil del receptor se utiliza para recibir los documentos confidenciales.
Si se reciben documentos con este facsímil, debe registrar una casilla de código F de este facsímil.
> En una comunicación de tabla de anuncios basada en el código F, una casilla de código F registrada en el facsímil del transmisor se utiliza para transmitir los documentos confidenciales. Si se van a transmitir documentos con este facsímil, se debe registrar una casilla de código F en la memoria de este facsímil.

* Se puede crear un máximo de 15 casillas confidenciales con código F (#01 - #15) en este facsímil. (Consulte el “(2) Registro de casillas confidenciales con código F”, página 4-11.)
* Si desea verificar la información en cada casilla de código F, tales como los números de casilla y datos sobre la existencia de documentos en cada casilla, imprima una lista de casillas confidenciales con código F o una lista de casillas de retransmisiones con código F, según corresponda. (Consulte las “(5) Impresión de lista de casillas confidenciales con código F”, página 4-16 y “(10) Impresión de lista de casillas de retransmisiones con código F”, página 4-24.)

(2) Registro de casillas confidenciales con código F

Siga el siguiente procedimiento para registrar una nueva casilla confidencial con código F.

* Si por alguna razón ya perdido la referencia de la contraseña de código F no puede imprimir los documentos recibidos en la correspondiente casilla confidencial con código F ni puede cancelar dicha casilla. Por lo tanto, se recomienda que tenga cuidado en el uso de la contraseña de código F registrada en este procedimiento.

<Precaución>

Aunque tanto los números utilizados por las casillas de encripciones y las subdirecciones utilizadas por las casillas confidenciales con código F se crean con un número de 4 cifras entre “0000” y “9999”, NO PUEDE registrar el mismo número para dos de estas casillas simultáneamente, sea cual sea el tipo de casilla. También es necesario utilizar diferentes números de subdirección para cada casilla de retransmisión con código F. Durante el registro, asegúrese de utilizar diferentes números para todas las subdirecciones en las casillas confidenciales con código F y casillas de retransmisiones con código F y para los números de casilla de encripción.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

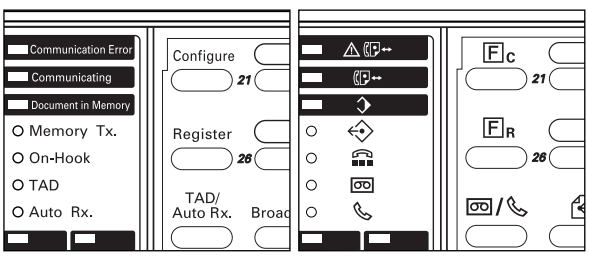


```
Programa:
    Fin
⇨   Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
⇨   Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione “Prog.casilla subd.conf.” [“Regis. buzón subdirección”]. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Prog.casilla subd.conf.:
⇨   Prog.casilla subd.conf.
    Casil.emisi.prg.subdi.
```
(Pulgada)

```
Regis. buzón subdirección:
⇨   Registro confid. sub.
    Registro retardado sub.
```
(Métrico)

3. Confirme que se ha seleccionado “Prog.casilla subd.conf.” [“Registro confid. sub.”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada).

```
Prog.casilla subd.conf.:
    Fin
⇨   #01   1111
    #02   2222
```
(Pulgada)

```
Registro confid. sub.:
    Fin
⇨   #01   1111
    #02   2222
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar una casilla vacía.

```
Prog.casilla subd.conf.:
    #01   1111
    #02   2222
⇨   #03
```
(Pulgada)

```
Registro confid. sub.:
    #01   1111
    #02   2222
⇨   #03
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).

```
SubDirecc.:0000
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:0000
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

6. Entre la subdirección que desea utilizar para esta casilla confidencial con código F.
   * Cada subdirección es un número de 4 cifras entre “0000” y “9999”.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
SubDirecc.:3333
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:3333
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

8. Entre la contraseña de código F que desea usar para esta casilla confidencial con código F.
   * La contraseña puede tener hasta 4 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos "✳" y "#".
   * Si se registra "0000" como contraseña de código F, no es necesario entrar una contraseña para imprimir los documentos de esa casilla confidencial con código F.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a "0000", simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para dicha casilla confidencial con código F.
   > Si desea seguir registrando otras casillas confidenciales con código F, vuelva al paso 4.
   > Si se han terminado de registrar en las casillas confidenciales con código F, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Modificación y borrado de casillas confidenciales con código F

* Una contraseña de código F registrada NO PUEDE cambiarse. Si desea cambiar una contraseña de código F, borre la correspondiente casilla confidencial con código F y vuelva a registrar una nueva casilla con la nueva contraseña.
* NO PUEDE borrar una casilla confidencial con código F que contenga documentos recibidos.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Realice los pasos 1 - 3 del "(2) Registro de casillas confidenciales con código F", página 4-11.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la casilla confidencial con código F a modificar o borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Si desea modificar la subdirección para esa casilla confidencial con código F, presione la tecla Enter (entrada). Si desea borrar la casilla confidencial con código F, presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

4. Entre la contraseña de código F de 4 cifras que corresponde a esa casilla.
   > Si se presionó la tecla Enter (entrada) en el paso 3, vaya al paso 5 DESPUES de entrar la contraseña.
   > Si se presionó la tecla Stop/Clear (parada/borrado) en el paso 3, vaya al paso 6 DESPUES de entrar la contraseña.
   * Si desea cancelar el procedimiento de borrado, simplemente presione nuevamente la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   La información registrada bajo esa casilla confidencial con código F aparece en la pantalla de mensajes. Realice los pasos ① - ④ a continuación.
   ① Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar "SubDirecc." ["Subdirección"].
   * También puede seleccionar borrar la casilla confidencial con código F en este punto presionando la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

   ② Presione la tecla Enter (entrada).

   ③ Entre la subdirección deseada (4 cifras).
   (Consulte el "(2) Registro de casillas confidenciales con código F", página 4-11.)

   ④ Utilice la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar "Fin".

6. Presione la tecla Enter (entrada). La subdirección se modifica o la casilla confidencial con código F se borra según corresponda.
   * Si desea seguir modificando y/o borrando otras casillas confidenciales con código F, vuelva al paso 2.

7. Presione la tecla Reset (modo inicial).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(4) Comunicación confidencial con código F

La comunicación confidencial basada en el código F implica la transmisión de documentos de y la recepción de documentos en una casilla confidencial con código F registrada en la memoria de este facsímil.
Específicamente, si se ha registrado una casilla confidencial con código F por adelantado en el facsímil del receptor, los documentos que se envían del transmisor se reciben en esa casilla. Como es necesario entrar una subdirección y una contraseña de código F antes de poder imprimir los documentos recibidos, puede evitar que otras personas vean dichos documentos.
Mediante el uso de determinados códigos (llamados “subdirección” y “contraseña de código F” en este facsímil) – la base de un protocolo adoptado también por otras marcas de facsímil – la comunicación es posible con facsímiles, aunque no sea uno de nuestros modelos, siempre que tengan las correspondientes posibilidades de comunicación confidencial basada en el código F.

<Limitaciones>

- El facsímil de la otra parte debe tener la posibilidad de comunicación confidencial para la comunicación basada en el código F. Sin embargo, según el modelo de facsímil, sólo es posible la transmisión confidencial o sólo la recepción confidencial. Por lo tanto, consulte con la otra parte y compare los parámetros para ambos facsímiles antes de tratar realmente una comunicación confidencial basada en el código F.
  (Por ejemplo, si el transmisor desea enviar una transmisión confidencial basada en el código F, el facsímil del receptor debe tener la posibilidad de comunicación confidencial para la recepción basada en el código F. Aunque el facsímil del receptor tenga la posibilidad de comunicación basada en el código F, si es sólo para la transmisión confidencial, no podrá recibir.)
- Si se van a transmitir documentos con este facsímil utilizando el procedimiento de transmisión confidencial basado en el código F, es posible registrar una subdirección de hasta 20 cifras pero esta longitud aceptable puede ser diferente en el facsímil de la otra parte. Consulte por adelantado con la otra parte y utilice una subdirección de una longitud apropiada a los límites del facsímil de la otra parte.

① Transmisión confidencial con código F

Es necesario que el transmisor realice el siguiente procedimiento para transmitir documentos a una casilla confidencial con código F registrada en el facsímil del destinatario.
* Si se programa una hora para que empiece la transmisión, no podrá utilizar el modo de transmisión con alimentación directa.

<Limitaciones>

● El transmisor debe…
saber, por anticipado, y entrar el número (en este facsímil, un número de 4 cifras denominado “subdirección”) que corresponda a la casilla deseada (en este facsímil, denominada la “casilla confidencial con código F”) en el facsímil del receptor y la contraseña de código F relacionada, durante el procedimiento de transmisión.

● El receptor debe…
registrar, por adelantado, la correspondiente casilla (en este facsímil, la “casilla confidencial con código F”) en su facsímil, avisar al transmisor el número registrado (en este facsímil, un número de 4 cifras denominado “subdirección”) para dicha casilla y entre el número y la correspondiente contraseña durante el procedimiento para imprimir los documentos recibidos. (Consulte la “② Impresión de documentos de una casilla confidencial con código F”, página 4-14.)

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir.
   * Cuando se colocan los documentos en la pantalla de originales, es necesario, después de escanear cada página, seleccionar si desea transmitir más páginas. (Consulte la página 1-25.)



(Pulgada)



(Métrico)

2. Si desea definir una hora para que empiece la transmisión, presione la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA]. La letra “T” aparece en la primera línea de la pantalla de mensajes.
   * Si ha llegado al máximo número permitido de comunicaciones que utiliza el temporizador (máx.: 50), aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si desea que empiece la transmisión en seguida, este paso no es necesario. Vaya al paso 3.

3. Utilice el teclado telefónico para entrar el número de facsímil del destinatario.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando números abreviados o teclas de un toque definidas también para la comunicación basada en el código F. Si utiliza un número abrevado o una tecla de un toque, no es necesario realizar los pasos 4 - 7.

(Pulgada)



(Métrico)

4. Levante la placa de cubierta y presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].

(Pulgada) (Métrico)

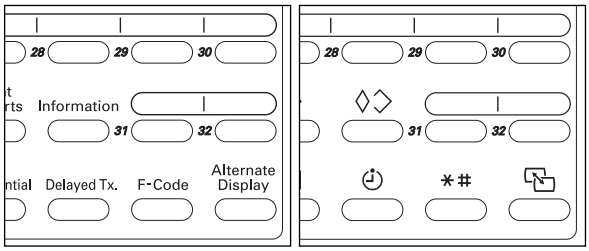

5. Utilice el teclado telefónico para entrar la subdirección apropiada.
   * Esta subdirección es necesaria durante una comunicación basada en el código F para definir la casilla en el facsímil del destinatario. Puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

7. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
   * Esta contraseña se utiliza durante una comunicación basada en el código F, pero no es necesario si acepta con el destinatario que no va a utilizar una.
   > La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “✳” y “#”.
   > Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 8.

8. Realice el paso apropiado tal como se indica a continuación:
   > Si se presionó la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA] en el paso 2, vaya al paso 9.
   > Si NO se presionó la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA], vaya al paso 11.

9. Presione la tecla Enter (entrada).

10. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la transmisión.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada). Empieza la transmisión.
    * Si se ha especificado la hora para que comience la transmisión, empieza la operación para transmitir al llegar a la hora marcada.

② Impresión de documentos de una casilla confidencial con código F

Realice el siguiente procedimiento para imprimir los documentos recibidos en su casilla confidencial con código F. Si los documentos se imprimieron correctamente, los datos se borran de esa casilla. Si está utilizando una casilla confidencial con código F para la transmisión de tabla de anuncios basada en el código F y desea borrar los datos, simplemente imprima los documentos para borrar los datos de dicha casilla.

* Si se ha registrado “0000” como contraseña de código F para su casilla confidencial con código F es necesario entrar una contraseña, sólo la subdirección para imprimir sus documentos.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Confidential [CONFIDENCIAL].
   Aparece el menú “Enter/Impri.Datos casilla” [“Buzón entrada/salida”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

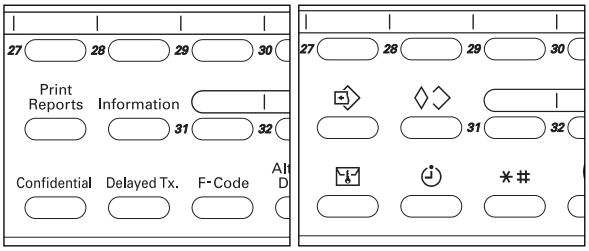


```
Enter/Impri.Datos casilla:
 Explo.Orig.a casill.conf.
   Imp.datos en casill.conf.
   Casilla datos cripto.Prt
```
(Pulgada)

```
Buzón entrada/salida:
 Buzón confid.sub. Entrada
   Buzón confid.sub. salida
   Encriptacion buzón
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Imp.datos en casill. conf.” [“Buzón confid.sub. salida”].

```
Enter/Impri.Datos casilla:
   Explo.Orig.a casill.conf.
 Imp.datos en casill.conf.
   Casilla datos cripto.Prt
```
(Pulgada)

```
Buzón entrada/salida:
   Buzón confid.sub. Entrada
 Buzón confid.sub. salida
   Encriptacion buzón
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
SubDirecc.:0000
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:0000
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

4. Utilice el teclado telefónico para entrar la subdirección (4 cifras) que corresponde a la casilla confidencial con código F donde están memorizados los documentos que desea imprimir.

```
SubDirecc.:0404
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:0404
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Si se ha registrado “0000” como contraseña de código F, los documentos se imprimen automáticamente en este momento; no es necesario el procedimiento desde el paso 6.
   * Si no hay documentos en la casilla confidencial con código F seleccionada, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si la subdirección entrada no está registrada en el facsímil, aparece un mensaje de error y la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita volver a entrar la subdirección.

```
Clave:0000
Introduzca Su Contras.
```
(Pulgada)

```
Contraseña:0000
Contraseóa
```
(Métrico)

6. Entre la contraseña de código F (4 cifras) que corresponde a esta casilla confidencial con código F.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
Clave:4040
Introduzca Su Contras.
```
(Pulgada)

```
Contraseña:4040
Contraseóa
```
(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprimen los datos memorizados en su casilla confidencial con código F.
   * Si la contraseña de código F entrada no coincide con el registrado, aparece un mensaje de error y la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita entrar nuevamente la contraseña de código F. Confirme y entre la contraseña correcta.

(5) Impresión de lista de casillas confidenciales con código F

Imprime esta lista para confirmar la información en cada casilla confidencial con código F, así como los datos sobre la existencia de documentos en cada casilla.

* Si no hay casillas confidenciales con código F registradas en este facsímil, no se imprime la lista de casillas confidenciales con código F.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.].
   Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

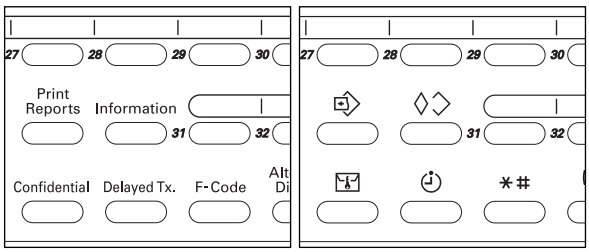


```
Imprimir Reporte:
 Reporte Actividad
   Informe confirma.
   Lista Datos Usuario
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
 Informe Actividad
   Informe de confirmación
   Lista Ajuste Usuario
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista casilla subdirecc.” [“Listado buzón sub.”].

```
Imprimir Reporte:
   Informe Confirma.
   Lista Datos Usuario
 Lista casilla subdirecc. ▶
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
   Informe de confirmación
   Lista Ajuste Usuario
 Listado buzón sub. ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Lista casilla subdirecc.:
 Lis.casil.conf.subdi.
   Lis.casil.emis.subdi.
```
(Pulgada)

```
Listado buzón sub.:
 Lista buzón confid. sub.
   Lista buzón retard. sub.
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lis.casil.conf.subdi.” [“Lista buzón confid. sub.”] y presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprime la lista de casillas confidenciales con código F.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si no hay casillas confidenciales con código F registradas en este facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes antes de que el tablero de controles vuelva a los ajustes de modo inicial.

(6) Comunicación de tabla de anuncios basada en el código F

La comunicación de tabla de anuncios basada en el código F implica una comunicación de facsímil que utiliza una casilla confidencial con código F registrada en la memoria del facsímil transmisor y que funciona como un servidor de tabla de anuncios.
El transmisor registra, por adelantado, una casilla confidencial con código F en su facsímil y entra los documentos a transmitir en dicha casilla. Hasta que se borren los datos de dichos documentos, los documentos permanecen en la casilla para su transmisión, en cualquier momento que sean solicitados utilizando la subdirección y contraseña de código F correctos.
Cada receptor puede realizar simplemente el procedimiento de recepción con sondeo y recuperar los documentos de dicha casilla utilizando la correspondiente subdirección y contraseña de código F para definir y tener acceso a dicha casilla confidencial con código F.
Mediante el uso de determinados códigos (denominados "subdirección" y "contraseña de código F" en este facsímil) – la base de un protocolo adoptado también por otras marcas de facsímil – la comunicación es posible con facsímiles, aunque no sea uno de nuestros modelos, siempre que tengan las correspondientes posibilidades de comunicación de tabla de anuncios basada en el código F.

<Limitaciones>

- El facsímil de la otra parte debe tener las correspondientes posibilidades de comunicación de tabla de anuncios para la comunicación basada en el código F. Sin embargo, según el tipo de facsímil, puede no ser posible entrar documentos de su casilla o puede no ser posible realizar la recepción con sondeo.
  (Por ejemplo, incluso cuando se van a transmitir documentos con este facsímil y entra los documentos en su casilla confidencial con código F, el facsímil del receptor debe tener la posibilidad de recepción con sondeo o no es posible la comunicación de tabla de anuncio.)

- Si se van a transmitir documentos con este facsímil, utilizando el procedimiento de transmisión de tabla de anuncios basado en el código F, debe registrar una subdirección de 4 cifras y una contraseña de 4 cifras para la casilla confidencial con código F. Si se van a recibir documentos con este facsímil utilizando dicha función, la subdirección y contraseña pueden tener hasta 20 cifras pero la longitud aceptable puede ser diferente en el facsímil de la otra parte. Consulte por adelantado con la otra parte y utilice una subdirección de la longitud apropiada a las limitaciones del facsímil de la otra parte.

① Entrada de documentos en una casilla confidencial con código F

Realice el siguiente procedimiento cuando desea entrar documentos en su casilla confidencial con código F.
* Puede agregar nuevos documentos a los que existen actualmente en su casilla confidencial con código F y puede borrar todos los documentos en esa casilla para cambiarlos por otro nuevos.
* Si desea borrar los datos para los documentos memorizados en una casilla confidencial con código F, simplemente imprima dichos documentos. (Consulte la "② Impresión de documentos de una casilla confidencial con código F", página 4-14.)
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir.
   * Cuando se colocan los documentos en la pantalla de originales, es necesario, después de escanear cada página, seleccionar si desea transmitir más páginas. (Consulte la página 1-25.)



(Pulgada)



(Métrico)

2. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Confidential [CONFIDENCIAL]. Aparece el menú "Comm. Confid." ["Comunicac Confidenc"] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

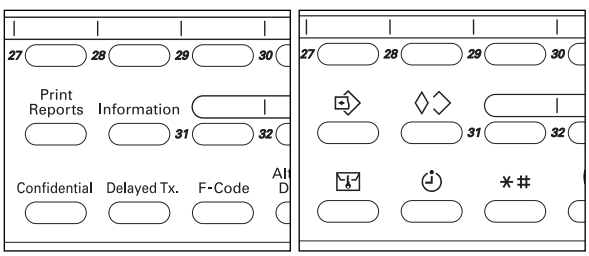

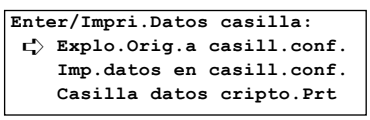

(Pulgada)



(Métrico)

3. Confirme que se ha seleccionado “Explo. orig.a casill. conf.” [“Buzón confid.sub. Entrada”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice el teclado telefónico para entrar la subdirección (4 cifras) que corresponde a la casilla confidencial con código F donde desea que vayan los documentos.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

5. Si no hay otros documentos actualmente en esta casilla confidencial con código F, vaya al paso 8. Si HAY documentos en la casilla confidencial con código F, vaya al paso 6.

6. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

7. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la operación deseada.
   > Si desea simplemente agregar nuevos documentos a los que ya están en la casilla confidencial con código F, seleccione “Add” [“Agregado”].
   > Si desea borrar todos los documentos que están actualmente en la casilla confidencial con código F y cambiarlos por los nuevos documentos, seleccione “Overwrite” [“Superposición”].
   * Si se selecciona “Overwrite” [“Agregado”], TENGA CUIDADO porque se borran también todos los documentos recibidos con la comunicación confidencial basada en el código F.
   > Si desea cancelar el procedimiento para agregar documentos, seleccione “Anule” [“Cancelar”].

8. Presione la tecla Enter (entrada).
   Los documentos se exploran y memorizan.
   * Cuando se hayan escaneado todos los documentos en la memoria, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si la subdirección entrada no está registrada en el facsímil, aparece un mensaje de error y, a continuación, la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita entrar nuevamente la subdirección.

② Recepción de tabla de anuncios basado en el código F

El receptor realiza el procedimiento de recepción con sondeo y recupera automáticamente los documentos de una casilla (denominada casilla confidencial con código F en este facsímil) registrado en el facsímil del transmisor. Si se define la recepción de documentos de más de un facsímil transmisor, esos destinos se marcarán en orden y se hará la recepción para cada facsímil.
Es posible que el receptor utilice el temporizador para recibir los documentos a la hora más conveniente.
Para más detalles sobre el funcionamiento en la práctica, consulte la “(2) Recepción con sondeo”, página 4-8, y realice el correspondiente procedimiento.

<Limitaciones>

● El transmisor debe…
registrar una casilla correspondiente (casilla confidencial con código F) y memorizar los documentos a transmitir en esa casilla. Debe avisar al receptor el número de casilla registrado (una subdirección de 4 cifras en este facsímil) y una contraseña (denominada contraseña de código F en este facsímil) para dicha casilla confidencial con código F. (Consulte la “① Entrada de documentos en una casilla confidencial con código F”, página 4-17.)

● El receptor debe…
entrar – durante el procedimiento para la recepción con sondeo – el número de casilla (una subdirección de 4 cifras en este facsímil) y la contraseña (una contraseña de código F de 4 cifras en este facsímil) que corresponde a la casilla (casilla confidencial con código F) que el transmisor registró en su facsímil. De esta forma, debe saber, por anticipado, esta información.

(7) Registro de casillas de retransmisiones con código F

Siga el siguiente procedimiento para registrar una nueva casillas de retransmisiones con código F.

* Se puede crear un máximo de 15 casillas de retransmisiones con código F en este facsímil.
* Si por alguna razón ya perdido la referencia de la contraseña de código F registrada aquí, no puede cancelar dicha casilla. Por lo tanto, se recomienda que tenga cuidado en el uso de la contraseña de código F.

<Precaución>

Aunque tanto la subdirección por cada casilla de retransmisiones con código F y los números utilizados por las casillas de encripciones se crean con un número de 4 cifras entre “0000” y “9999”, NO PUEDE registrar el mismo número para dos de estas casillas, sea cual sea el tipo de casilla.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE].
   Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

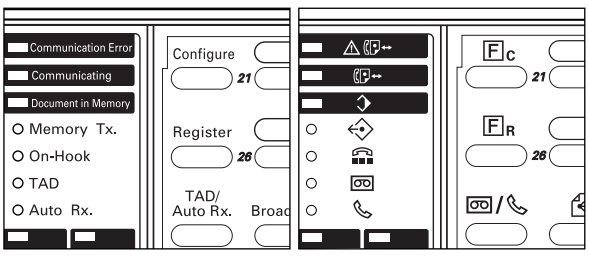


```
Programa:
    Fin
 ➪ Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
 ➪ Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione “Prog.casilla subd.conf.” [“Regis. buzón subdirección”]. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Prog.casilla subd.conf.:
 ➪ Prog.casilla subd.conf.
    Casil.emisi.prg.subdi.
```
(Pulgada)

```
Regis. buzón subdirección:
 ➪ Registro confid. sub.
    Registro retardado sub.
```
(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia abajo para seleccionar “Casil.emisi.prg.subdi.” [“Registro retardado sub.”]. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Casil.emisi.prg.subdi.:
    Fin
 ➪ #01   1234
    #02   2345
```
(Pulgada)

```
Registro retardado sub.
    Fin
 ➪ #01   1234
    #02   2345
```
(Métrico)

4. Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione una casilla vacía.

```
Casil.emisi.prg.subdi.:
    #01   1234
    #02   2345
 ➪ #03
```
(Pulgada)

```
Registro retardado sub.:
    #01   1234
    #02   2345
 ➪ #03
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).

```
SubDirecc.:0000
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:0000
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

6. Entre la subdirección que desea utilizar para esta casilla de retransmisión con código F.
   * Cada subdirección es un número de 4 cifras entre “0000” y “9999”.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
SubDirecc.:3456
Entre SubDirección.
```
(Pulgada)

```
Subdirección:3456
Entre num. Subdirecciones
```
(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

8. Entre la contraseña de código F que desea usar para esta casilla de retransmisión con código F.
   * La contraseña puede tener hasta 4 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”.
   * Si recibe una transmisión de una retransmisión múltiple basada en el código F donde su facsímil actúe como la estación relevadora y se registró “0000” como la contraseña de código F para la correspondiente casilla de retransmisión con código F, no se hará una verificación de las contraseñas.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

(Pulgada)



(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)

(Métrico)

10. Repita los pasos ① y ② a continuación hasta que se hayan registrado todos los números de facsímil de destino final. (Máx. 132 destinos)

    ① Entre el número de facsímil de un destino final.
    * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque y teclas de marcación de grupo. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.

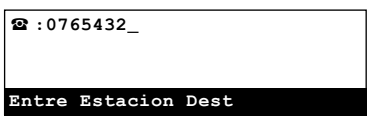

(Pulgada)

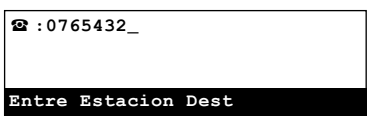

(Métrico)

    ② Presione la tecla Enter (entrada).

11. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

12. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si se van a imprimir o no los datos en esa estación relevadora.
    * Si se van a imprimir los documentos, seleccione “On” [“Activo”].



(Pulgada)



(Métrico)

13. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)

(Métrico)

14. Si desea transmitir un reporte de transmisión desde esta estación relevadora, entre el número de facsímil del lugar a donde desea que se envíe el reporte.
    Si NO se desea enviar el reporte a nadie, este paso no es necesario. Vaya al paso 15.
    * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados y teclas de un toque. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.

(Pulgada)

(Métrico)

15. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para dicha casillas de retransmisiones con código F.
    > Si desea seguir registrando otras casillas de retransmisiones con código F, vuelva al paso 4.
    > Si se han terminado de registrar en las casillas de retransmisiones con código F, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(8) Modificación y borrado de casillas de retransmisiones con código F

Realice el siguiente procedimiento cuando desea modificar o borrar destinos finales o cambiar otra información registrada en la casilla de retransmisión con código F así como cuando desea borrar completamente una de estas casillas.

* Una contraseña de código F registrada no puede cambiarse. Si desea cambiar una contraseña de código F, borre la correspondiente casillas de retransmisiones con código F y vuelva a registrar una nueva casilla con la nueva contraseña.
* No se puede borrar una casilla de retransmisión con código F que contenga documentos recibidos.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 3 del “(7) Registro de casillas de retransmisiones con código F”, página 4-19.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la casilla de retransmisión con código F a modificar o borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Seleccione si desea modificar información registrada en esa casilla o borrar completamente la casilla y realizar el correspondiente procedimiento a continuación.

> Modificación de la información en la casilla

① Presione la tecla Enter (entrada).

② Entre la contraseña de código F de 4 cifras que corresponde a esa casilla.

(Pulgada)



(Métrico)

③ Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

④ Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la información a modificar y presione la tecla Enter (entrada).

* Consulte el “(7) Registro de casillas de retransmisiones con código F”, página 4-19, para instrucciones sobre cada ítem.



(Pulgada)



(Métrico)

⑤ Después de completar las modificaciones deseadas, la pantalla de mensajes vuelve al mismo mensaje del paso ④, presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin”.



(Pulgada)



(Métrico)

> Borrado de la casilla

① Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

② Entre la contraseña de código F de 4 cifras que corresponde a esa casilla.



(Pulgada)



(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada). La información de esta casilla se modifica o la casilla de retransmisión con código F se borra según corresponda.
   > Si desea seguir modificando y/o borrando otras casillas de retransmisiones con código F, vuelva al paso 2.
   > Si se han terminado de modificar y/o borrar en las casillas de retransmisiones con código F, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(9) Retransmisión múltiple basada en el código F

La retransmisión múltiple es un método de transmisión en el cual los documentos se transmiten a varios destinos a larga distancia transmitiendo primero los documentos a una casilla de retransmisión con código F registrada como una estación relevadora, normalmente en un punto intermedio entre la estación transmisora y los destinos finales, haciendo que la estación relevadora envíe los documentos a los destinos finales.

<Restricciones>

- Para hacer una retransmisión múltiple basada en el código F, es necesario que el facsímil especificado como estación relevadora tenga la posibilidad de retransmisión múltiple basada en el código F. Hay aparato que sólo pueden transmitir o sólo pueden recibir con el protocolo de código F y tanto el transmisor inicial como la estación relevadora deben confirmar por adelantado que se cumplen las condiciones apropiadas.
- La subdirección necesaria para que el facsímil actúe como transmisor inicial puede tener hasta 20 cifras pero el número de cifras aceptable en el facsímil de destino puede ser diferente. Confirme con la estación relevadora y asegúrese de registrar una subdirección que esté dentro del número de cifras aceptable para el facsímil de la otra parte.

<Condiciones>

- En el transmisor inicial…
  Como es necesario entrar exactamente tal como está registrado en la estación relevadora, el número (“subdirección” de 4 cifras en este facsímil) de la casilla (llamada “casilla de retransmisión con código F” en este facsímil) en la que se recibirán los documentos, así como la correspondiente contraseña de código F, asegúrese de confirmar la información por adelantado.
  * El número de facsímil de cada estación relevadora puede entrarse con el teclado o utilizando los números abreviados o de un toque definidos para una comunicación basada en el código F. Si utiliza el teclado, será necesario entrar la correspondiente subdirección durante el procedimiento de ajustes.
  * Los destinos finales deben estar registrados por adelantado en la correspondiente casilla de retransmisión con código F en la estación relevadora.

- En la estación relevadora…
  La casilla (llamada “casilla de retransmisión con código F” en este facsímil) que recibe los documentos debe estar registrado por adelantado y el transmisor inicial debe estar informado del número (la “subdirección” de 4 cifras en este facsímil) de dicha casilla. (Consulte el “(7) Registro de casillas de retransmisiones con código F”, página 4-19.)
  * Si se han entrado, durante el registro de la casilla de retransmisión con código F, todos los números de facsímil de los destinos finales a los que se transmiten los documentos recibidos con los números abreviados o teclas de un toque, este facsímil puede transmitir automáticamente los mismos documentos a hasta 132 diferentes con un solo procedimiento.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Coloque los documentos que desea transmitir.
   * Cuando se colocan los documentos en la pantalla de originales, es necesario, después de escanear cada página, seleccionar si desea transmitir más páginas. (Consulte la página 1-25.)



(Pulgada)



(Métrico)

2. Si desea definir una hora para que empiece la transmisión, presione la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA]. La letra “T” aparece en la primera línea de la pantalla de mensajes.
   * Si ha llegado al máximo número permitido de comunicaciones que utiliza el temporizador (máx.: 50), aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si desea que empiece la transmisión en seguida, este paso no es necesario. Vaya al paso 3.

3. Utilice el teclado telefónico para entrar el número de facsímil de la estación relevadora.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando números abreviados o teclas de un toque definidas también para la comunicación basada en el código F. Si utiliza un número abreviddo o una tecla de un toque, no es necesario realizar los pasos 4 - 7.



(Pulgada)



(Métrico)

4. Levante la placa de cubierta y presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].

(Pulgada) (Métrico)

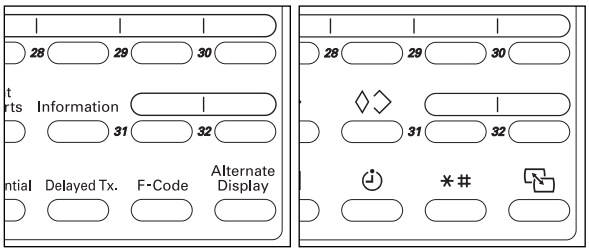

5. Utilice el teclado telefónico para entrar la subdirección apropiada.
   * Esta subdirección es necesaria durante una comunicación basada en el código F para definir la casilla en el facsímil de la estación relevadora. Puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

7. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
   * Esta contraseña se utiliza durante una comunicación basada en el código F, pero no es necesario si acepta con el destinatario que no va a utilizar una.
   > La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”.
   > Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 8.

8. Realice el paso apropiado tal como se indica a continuación:
   > Si se presionó la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA] en el paso 2, vaya al paso 9.
   > Si NO se presionó la tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA], vaya al paso 11.

9. Presione la tecla Enter (entrada).

10. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la transmisión.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
Hra TX.:20:00
Reg.Hra.Tran.
```
(Pulgada)

```
Hora TX.:20:00
Registre tiempo de TX
```
(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada). Empieza la transmisión.
    * Si se ha especificado la hora para que comience la transmisión, empieza la operación para transmitir al llegar a la hora marcada.

(10) Impresión de lista de casillas de retransmisiones con código F

Imprime esta lista para confirmar la información en cada casilla de retransmisión con código F en este facsímil, así como los datos sobre la existencia de documentos en cada casilla.
* Si no hay casillas de retransmisiones con código F registradas, no se imprime la lista de casillas de retransmisiones con código F.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.].
   Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

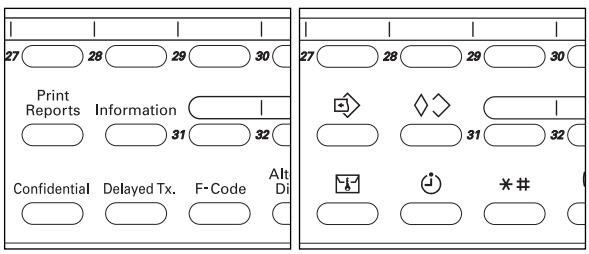


```
Imprimir Reporte:
 Reporte Actividad
   Informe confirma.
   Lista Datos Usuario
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
 Informe Actividad
   Informe de confirmación
   Lista Ajuste Usuario
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista casilla subdirecc.” [“Listado buzón sub.”].

```
Imprimir Reporte:
    Informe Confirma.
    Lista Datos Usuario
 Lista casilla subdirecc. ▶
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
    Informe de confirmación
    Lista Ajuste Usuario
 Listado buzón sub.       ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Lista casilla subdirecc.:
 Lis.casil.conf.subdi.
   Lis.casil.emis.subdi.
```
(Pulgada)

```
Listado buzón sub.:
 Lista buzón confid. sub.
   Lista buzón retard. sub.
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lis.casil.emis.subdi.” [“Lista buzón retard. sub.”].

```
Lista casilla subdirecc.:
    Lis.casil.conf.subdi.
 Lis.casil.emis.subdi.
```
(Pulgada)

```
Listado buzón sub.:
    Lista buzón confid. sub.
 Lista buzón retard. sub.
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprime la lista de casillas de retransmisiones con código F.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si no hay casillas de retransmisiones con código F registradas en este facsímil, aparece un mensaje de error antes de que el tablero de controles vuelva a los ajustes de modo inicial.

Envío de facsímiles recibidos a otro destinatario

El envío de facsímiles recibidos a otro destinatario permite que todos los datos recibidos entre determinadas horas programadas se transfieran (transmitan) automáticamente a otro facsímil programado por adelanto. Es posible utilizar la comunicación basada en el código F para enviar los facsímiles recibidos a otro destinatario.

* Si el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario no se ha realizado bien, los documentos recibidos se imprimen en su facsímil y se borran de la memoria de su facsímil.
* Con diferentes tipos de comunicaciones tales como la comunicación con encripción, etc., el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario puede no ser posible, según el tipo de comunicación.
* Para utilizar el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario, el ajuste del envío de facsímiles recibidos a otro destinatario debe estar activado. (Consulte la “(3) Activación/Desactivación del envío de facsímiles recibidos a otro destinatario”, página 4-28.)

(1) Registro

Se debe realizar el siguiente procedimiento cuando registra por primera vez la información de envío de facsímil a otro destinatario.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
          Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
          08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

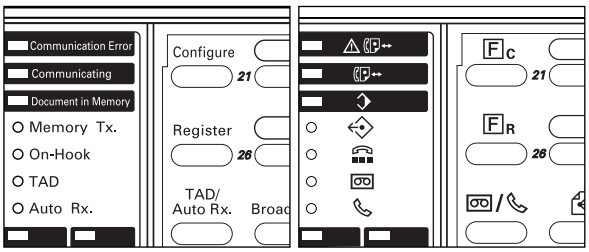


```
Programa:
    Fin
➪   Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
➪   Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].

```
Programa:
    Casil.prg.subdirecc.
    Clave Encripcion
➪   Su Nombre                ▶
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Registro encript. buzón
    Clave Com Proteg
➪   Programe Parametros Fax   ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Su Nombre:
    Fin
➪   ☎ :
    Su Nomb.       :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
➪   ☎ :
    Su nombre      :
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Envio De Fax” [“Transfer Memo”].

```
Su Nombre:
    Tel No.1 Perm          ▶
    Permit Id #1           ▶
➪   Envio De Fax           ▶
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Tel No.1 Permit        ▶
    Permit Id #1           ▶
➪   Transfer. Memo         ▶
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).

```
☎ :_

Reg. Nombre Destino
```
(Pulgada)

```
☎ :_

Reg Nombre Destino
```
(Métrico)

6. Entre el número de facsímil del destino.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados o teclas de un toque. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena. Si entra el número de facsímil utilizando un número abreviado o tecla de un toque ya definida para la comunicación basada en el código F, puede saltar los pasos 7 a 10.

(Pulgada)

(Métrico)

7. Si desea definir la comunicación como comunicación basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
   > Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 8.
   > Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 11.

8. Entre la subdirección que desea utilizar para esta comunicación basada en un código F.
   * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

10. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
    * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”. No es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con la parte de destino que no se va a utilizar una.
    * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 11.



(Pulgada)



(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Si hay problemas con la información entrada, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita entrar nuevamente el número de facsímil del destino.



(Pulgada)



(Métrico)

12. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si se van a imprimir o no los documentos recibidos en esa unidad.
    * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual. Sin embargo, un asterisco no aparecerá hasta que se cambie el ajuste por lo menos una vez.
    * Si desea imprimir los documentos en esta unidad, seleccione “On” [“Activo”].

13. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

(Métrico)

14. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea programar o no el inicio y el fin del envío de facsímiles recibidos a otro destinatario a determinada horas.
    * Si desea enviar a otro número de facsímil solamente aquellos documentos recibidos durante las horas seleccionadas, seleccione “Temporizad” [“TX retarda”]. Si desea continuar indefinidamente con el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario, seleccione “Día entero” [“Tod el Día”].
    * El asterisco (∗) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual. Sin embargo, un asterisco no aparecerá hasta que se cambie el ajuste por lo menos una vez.
    > Si se selecciona “Temporizad” [“TX retarda”], vaya al paso 15.
    > Si se selecciona “Día entero” [“Tod el Día”], vaya al paso 19.

15. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

16. Programe la hora a la que se desea que comience el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

17. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

18. Programe la hora a la que se desea que termine el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

19. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario.



(Pulgada)



(Métrico)

20. Presione la tecla Reset (modo inicial).
    El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Modificación de la información registrada

Realice el siguiente procedimiento para modificar la información registrada para el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 4 del “(1) Registro”, página 4-25.

```
Su Nombre:
    Tel No.1 Perm          ▶
    Permit Id #1           ▶
 ➪  Envio De Fax           ▶
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Tel No.1 Permit        ▶
    Permit Id #1           ▶
 ➪  Transfer. Memo         ▶
```
(Métrico)

2. Presione la tecla Enter (entrada).

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la información a modificar. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Siga los pasos correspondientes a la información deseada en “(1) Registro”, página 4-25, para cambiar la información.

```
Envio De Fax:
    Hr.Envío Fax. :Temporizad
    Hr.Em.Env.Fax :09:00
 ➪  Hr.Fin.Env.Fax:17:00
```
(Pulgada)

```
Transfer. Memo:
    Tiempo Fax Sal:TX retarda
    Hora Trans Mem:09:00
 ➪  H.Fin Trans M.:17:00
```
(Métrico)

4. Si se han terminado de modificar la información registrada, presione la tecla Reset (modo inicial).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Activación/Desactivación del envío de facsímiles recibidos a otro destinatario

Para utilizar la función de envío de facsímiles recibidos a otro destinatario, es necesario activarlo con anticipación.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR]. Aparece el menú “Ajuste para facsímil” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

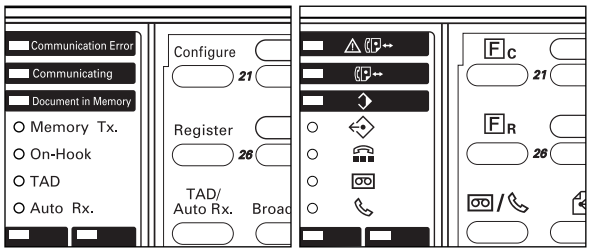


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe           ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Envio De Fax” [“Transfer Memo”].

```
Ajuste para facsímil:
    Imprimir Reporte           ▶
    Com.Con Verif.Contraseña   ▶
 ➪  Envio De Fax   :Off
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Imprimir Informe           ▶
    Com.con verif.contraseña   ▶
 ➪  Transfer. Memo  :Desactivo
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Envio De Fax:
 ➪  On
   *Off
```
(Pulgada)

```
Transfer. Memo:
 ➪  Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) [Activo] o desactivar (Off) [Desactivo] el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste del envío de facsímiles recibidos a otro destinatario.



(Pulgada)



(Métrico)

6. Presione la tecla Reset (modo inicial).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Teclas de marcación de grupo

Se pueden registrar por adelantado varios destinatarios en una sola tecla de un toque que empieza a funcionar como tecla de marcación de grupo para marcar todos los números de facsímil registrados con sólo tocar una tecla.

* Puede utilizar las teclas de marcación de grupo no sólo para la transmisión normal sino también para operaciones tales como la retransmisión múltiple y la recepción con sondeo.
* Las teclas de marcación de grupo NO PUEDEN utilizarse junto con las teclas de marcación en cadena.

(1) Registro

* Cualquier número de las 32 teclas de un toque vacías pueden asignarse para funcionar como teclas de marcación de grupo.
* Si se han entrado todos los números de facsímil con los números abreviados o las teclas de un toque, el facsímil puede marcar automáticamente de hasta 132 facsímiles diferentes con un solo procedimiento.
* Para verificar la información registrada previamente en cada tecla de marcación de grupo, imprima una lista de marcación de grupo.
* Si se registra el nombre de grupo junto con el número de facsímil de las otras partes en cada tecla de marcación de grupo, es posible utilizar el directorio para la búsqueda del número de facsímil.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

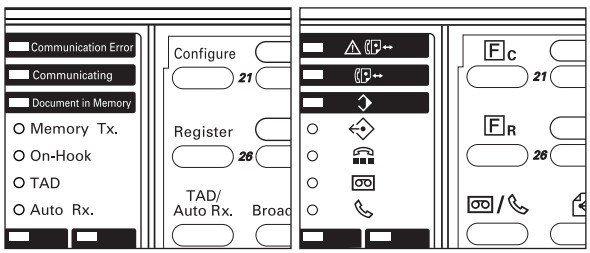



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Reg. Disc. En Grupo” [“Reg Marcado De Grupo”].

(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)

(Métrico)

4. Presione una de las teclas de un toque sin registrar. La tecla de marcación de grupo se registra bajo la tecla de un toque.

(Pulgada) (Métrico)

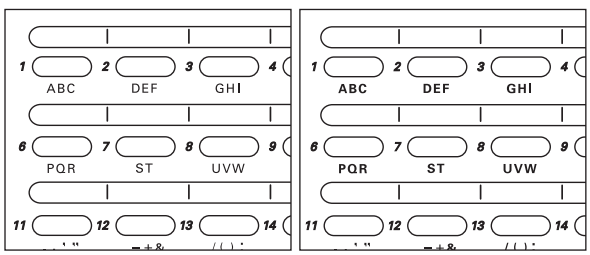



5. Entre el nombre de grupo deseado.
   * El nombre de grupo puede tener hasta 20 caracteres. (Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32.)
   * Si NO desea entrar un nombre de grupo, vaya al paso 6.



6. Presione la tecla Enter (entrada).

7. Entre uno de los números de facsímil de las otras partes.
   * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.
   Si entra el número de facsímil con un número abreviado o tecla de un toque ya definido para una comunicación basada en el código F, puede saltar los pasos 8 a 11.

(Pulgada)

(Métrico)

● Si se va a definir este número de facsímil para una comunicación basada en el código F…
- PUEDE entrar el mismo número de facsímil de destinatario más de una vez siempre que las correspondientes de código F sean diferentes.
- Si entra ambos números de facsímil con el teclado telefónico, PUEDE entrar el mismo número de facsímil de que el ya entrado (siempre que un número se haya definido para una comunicación basada en el código F y la otra NO).
- Si se ha entrado un número de facsímil con el teclado telefónico y se define para una comunicación basada en el código F, PUEDE entrar el mismo número de facsímil de transmisión siempre que utilice un número abreviado o tecla de un toque que el definido para una comunicación basada en el código F para el otro número.
- Se PUEDE entrar el mismo número de facsímil más de una vez siempre que entre el número con otros números abreviados o teclas de un toque diferentes que los definidos para la comunicación basada en el código F.

8. Si desea definir ese número de facsímil para comunicación basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
   > Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 9.
   > Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 12.

9. Entre la subdirección que desea utilizar para esta comunicación basada en un código F.
   * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

10. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

11. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
   * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos "✳" y "#". No es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con la otra parte que no se va a utilizar una.
   * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 12.



(Pulgada)



(Métrico)

12. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Si el número de facsímil entrado ya fue registrado para esta tecla, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y vaya al paso 13.
   * Si ya ha entrado demasiados números de facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y vaya al paso 14.



13. Seleccione si desea seguir registrando otros números de facsímil.
   > Si DESEA seguir registrando números de facsímil, vuelva al paso 7.
   > Si se han terminado de registrar los números de facsímil, vaya al paso 14.

14. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para dicha tecla de marcación de grupo.
   > Si desea seguir registrando otras teclas de marcación de grupo, repita los pasos 4 - 14.
   > Si se han terminado de registrar en las teclas de marcación de grupo, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Modificación y borrado

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 3 del “(1) Registro”, página 4-30.

(Pulgada)

(Métrico)

2. Presione la tecla de un toque (tecla de marcación de grupo) que contiene la información que desea modificar o borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Realice el siguiente procedimiento que corresponde a lo que desea hacer:

> Modificación del nombre de grupo

① Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el nombre de grupo a modificar.



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).

③ Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32, y cambie el nombre de grupo al deseado. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

④ Cuando la pantalla de mensajes volvió al mismo mensaje del paso ①, presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin” y presione la tecla Enter (entrada).

> Agregado de un número de facsímil

① Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación de grupo”.



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

③ Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Add destino” [“Agregado”]. A continuación, presione la tecla Enter (entrada).

④ Consulte el “(1) Registro”, página 4-30, y agregue el nuevo número de facsímil de destinatario.

⑤ Cuando la pantalla de mensajes volvió al mismo mensaje del paso ②, presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin” y presione la tecla Enter (entrada).

⑥ Presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin” y presione la tecla Enter (entrada).

> Modificación o borrado de un número de facsímil

① Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación de Grupo”.



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).

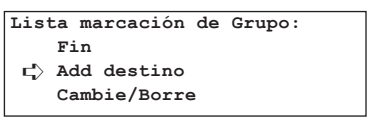

(Pulgada)

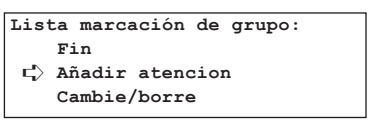

(Métrico)

③ Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Cambie/Borre”. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

④ Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número de facsímil a modificar o borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

⑤ Si desea modificar el número de facsímil, presione la tecla Enter (entrada) y consulte el “(1) Registro”, página 4-30, para cambiar el número tal como se desee.
Si desea borrar el número de facsímil, presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

⑥ Presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin” y presione la tecla Enter (entrada).

⑦ Cuando la pantalla de mensajes volvió al mismo mensaje del paso ②, presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin” y presione la tecla Enter (entrada).

⑧ Cuando la pantalla de mensajes volvió al mismo mensaje del paso ①, presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin” y presione la tecla Enter (entrada). Se borra el número de facsímil.

> Borrado de la tecla de marcación de grupo

① Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).
* Si desea cancelar el procedimiento de borrado, simplemente presione nuevamente la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)

(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).
Se borra la tecla de marcación de grupo.

(Pulgada)

(Métrico)

4. Si se han terminado de modificar y/o borrar en las teclas de marcación de grupo, presione la tecla Reset (modo inicial).
El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Marcación

* Las teclas de marcación de grupo NO PUEDEN utilizarse junto con las teclas de marcación en cadena de grupo.
* Se pueden utilizar las teclas de marcación de grupo no sólo para la transmisión normal sino también para operaciones tales como la retransmisión múltiple y la recepción con sondeo.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Si la operación deseada implica una transmisión de documentos, coloque los documentos que desea transmitir.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Presione la tecla de un toque deseada que está registrada como una tecla de marcación de grupo.

(Pulgada) (Métrico)

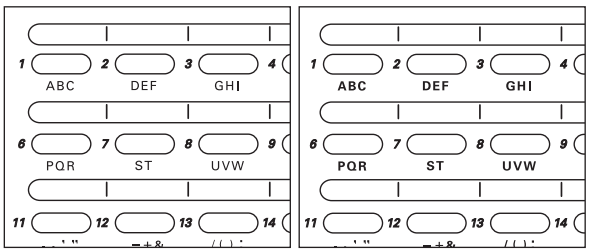

* La unidad hace el procedimiento apropiado para todos los números de facsímil registrados en esta tecla de marcación de grupo.

* Si aparece “Presione tecla "*x*" ” [“Pulsar tecla-*x*”] en la línea inferior de la pantalla de mensajes, la confirmación de marcación está activada. En este caso, confirme que el grupo visualizado es el deseado.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si el grupo ES el deseado, presione la tecla en el teclado telefónico que corresponde al número indicado en la pantalla de mensajes. La operación empieza automáticamente.
> Si el grupo NO es el deseado, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(4) Impresión de una lista de marcación de grupo

Imprime esta lista para confirmar el contenido de las teclas de marcación de grupo que están registrados en este facsímil, tales como los números de facsímil o de nombre de grupo registrados.

* Si no hay teclas de marcación de grupo registradas, no se imprime la lista de marcación de grupo.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

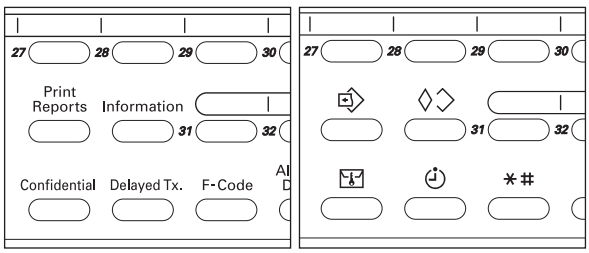


```
Imprimir Reporte:
 Reporte Actividad
   Informe Confirma.
   Lista Datos Usuario
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
 Infor Actividad
   Informe de confirmación
   Lista Ajuste Usuario
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación veloz”.

```
Imprimir Reporte:
   Lista casilla subdirecc. ▶
   Lis.casil.cripto.
 Lista marcación veloz      ▶
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
   Listado buzón sub.       ▶
   Lis.casil.cripto.
 Lista marcación veloz      ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Imprima lista marcac.veloz:
 Lista Teléfonos Abrev.
   Lista Tel.1 Toque
   Lista Direc.Telefon.
```
(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
 Listado Abreviado
   Listado de un toque
   List Directorio Fax
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lis.Discado En Grupo” [“Lista Marcado Grupo”].

```
Imprima lista marcac.veloz:
   Lista Direc.Telefon.
   Lis.De Discado Prog.
 Lis.Discado En Grupo
```
(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
   List Directorio Fax
   Lista Programa Marcado
 Lista Marcado Grupo
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprime la lista de marcación de grupo.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si no hay teclas de marcación de grupo registradas en el facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Teclas de programa

Los procedimientos para los distintos tipos de comunicación tales como la transmisión a múltiples destinatarios, la transmisión con sondeo, etc., pueden registrarse en una de las teclas de un toque que a partir de entonces funcionan como teclas de programa para activarla de un toque. Esto es conveniente para las operaciones realizadas frecuentemente–o con una funcíón regular–al mismo destino o a la misma hora cada día, etc.

Los siguientes 3 métodos de comunicación pueden registrarse en las teclas de programa.

A. Transmisión normal
B. Transmisión a múltiples destinatarios
C. Recepción con sondeo

<AVISO>
* Las teclas de marcación de grupo sólo pueden usarse para entrar los números de facsímil en los métodos de comunicación B y C a la izquierda.
* Las teclas de marcación en cadena y de grupo no pueden utilizarse combinadas para marcar un número de facsímil.
* Para más detalles sobre cada método de comunicación, consulte la explicación para dicha función especial.

● Entrada de un número de facsímil para una comunicación basada en un código F

* Puede ENTRAR el mismo número de facsímil de destinatario más de una vez siempre que las casillas confidenciales con código F correspondientes sean diferentes.
* Si entra ambos números de facsímil con el teclado telefónico, PUEDE entrar el mismo número de facsímil que el ya entrado (siempre que un número haya sido definido para la comunicación basada en el código F y el otro NO).
* Si ha entrado un número de facsímil con el teclado telefónico y lo define para una comunicación basada en el código F, PUEDE entrar el mismo número de facsímil siempre que utilice un número abreviado o tecla de un toque que fue definida para una comunicación basada en el código F para el otro número.
* PUEDE entrar el mismo número de facsímil más de una vez siempre que entre el número con otro número abreviado o tecla de un toque diferente a los definidos para la comunicación basada en el código F.

(1) Registro

* Cualquier número de las 32 teclas de un toque vacías pueden asignarse para funcionar como teclas de programa.
* No es necesario registrar un nombre de programa. Sin embargo, si se registra un nombre de programa, se puede utilizar el directorio para buscar el programa relacionado.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE].
   Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

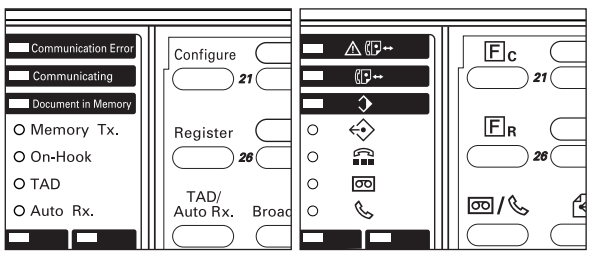

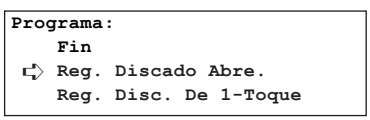

(Pulgada)

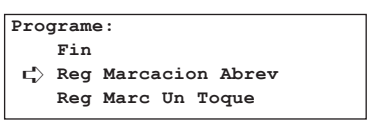

(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Reg. Disc. Programado” [“Reg Prog De Marcado”].

```
Programa:
    Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
 ➪  Reg. Disc. Programado
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
 ➪  Reg Prog De Marcado
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
TeclaProg.:_

Entre Tecra 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programa:_

Entre Marc Un Toque
```
(Métrico)

4. Presione una de las teclas de un toque sin registrar.
   * La tecla de programa queda registrada bajo la correspondiente tecla de un toque.

(Pulgada) (Métrico)

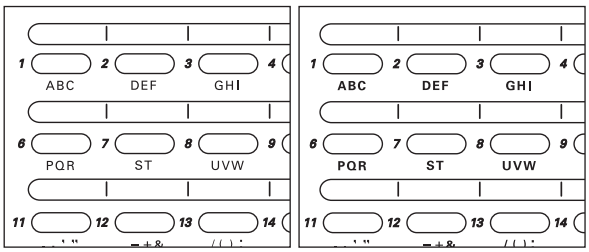


```
TeclaProg.:05:Selección modo
 ➪  Enviando
    Transmision
    Sondeo RX
```
(Pulgada)

```
Programa:05:Selección modo
 ➪  Transmite
    Trans. Multip.
    Rx Sondeo
```
(Métrico)

5. Vaya al procedimiento de la comunicación deseada.

A. Transmisión normal.....Esta página
B. Transmisión a múltiples destinatarios.....Página 4-38
C. Recepción con sondeo .....Página 4-39

A. Transmisión normal (Continúa del paso 5)

6. Confirme que se ha seleccionado “Enviando” [“Transmite”] en la pantalla de mensajes.
   * Si NO lo selecciona, utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionarlo.

```
TeclaProg.:05:Selección modo
 ➪  Enviando
    Transmision
    Sondeo RX
```
(Pulgada)

```
Programa:05:Selección modo
 ➪  Transmite
    Trans. Multip.
    RX Sondeo
```
(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Temporiz:
 ➪  On
    Off
```
(Pulgada)

```
Temporizador:
 ➪  Activo
    Desactivo
```
(Métrico)

8. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea programar la hora para que hacer la transmisión.
   > Si desea definir una hora para que empiece la transmisión, seleccione “On” [“Activo”] y vaya al paso 9.
   > Para comenzar la transmisión inmediatamente después de presionar la tecla de programa, seleccione “Off” [“Desactivo”] y vaya al paso 11.

9. Presione la tecla Enter (entrada).

10. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la transmisión.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
Hra TX.:17:00

Reg.Hra.Tran.
```
(Pulgada)

```
Hora TX.:17:00

Registre tiempo de TX
```
(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada).

```
☎:_

Registre No. facsímil
```

12. Entre el número de facsímil del destino.
    * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.
      Si entra el número de facsímil con un número abreviado o tecla de un toque ya definida para una comunicación basada en el código F, puede saltar los pasos 13 a 16.

13. Si desea definir esa comunicación como transmisión basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
    > Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 14.
    > Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 17.

14. Entre la subdirección que desea utilizar para esta transmisión basada en un código F.
    * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

15. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

(Métrico)

16. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
    * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”. No es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con la parte de destino que no se va a utilizar una.
    * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 17.



(Pulgada)

(Métrico)

17. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Si hay un problema con la información entrada, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita entrar nuevamente el número de facsímil del destino.

18. Entre un nombre para el programa.
    * El nombre para el programa puede tener hasta 20 caracteres. (Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32.)



19. Presione la tecla Enter (entrada). Los datos especificados se registran en la tecla de programa especificada.
    > Si desea seguir registrando otras teclas de programa, vuelva al paso 4, página 4-36.
    > Si se han terminado de registrar en las teclas de programa, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

B. Transmisión a múltiples destinatarios

(Continúa del paso 5, página 4-36)

6. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Transmision” [“Trans. Multip.”].



(Pulgada)



(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

8. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea programar la hora para que hacer la transmisión.
   > Si desea definir una hora para que empiece la transmisión, seleccione “On” [“Activo”] y vaya al paso 9.
   > Para comenzar la transmisión inmediatamente después de presionar la tecla de programa, seleccione “Off” [“Desactivo”] y vaya al paso 11.

9. Presione la tecla Enter (entrada).

10. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la transmisión.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)

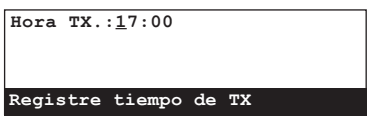

(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada).

12. Entre un número de facsímil del destinatario.
    * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque, teclas de marcación de grupo o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.
      Si entra el número de facsímil utilizando un número abreviado o tecla de un toque ya definida para una comunicación basada en el código F, puede saltar los pasos 13 a 16.

13. Si desea definir la comunicación para ese número de facsímil como transmisión basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
    > Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 14.
    > Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 17 en la página 4-39

14. Entre la subdirección que desea utilizar para esta transmisión basada en un código F.
    * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

15. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

(Métrico)

16. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
    * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos “ ✳ ” y “#”. No es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con la parte de destino que no se va a utilizar una.
    * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 17.



(Pulgada)

(Métrico)

17. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Si el número de facsímil entrado ya fue registrado para esta operación o se han entrado demasiados números, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita entrar nuevamente el número de facsímil de destino.

18. Seleccione si desea continuar entrando otros números de facsímil de destino.
    > Si DESEA entrar más números de facsímil, vuelva al paso 12 en la página 4-38.
    > Si ha terminado de entrar los números de facsímil, vaya al paso 19.

19. Presione la tecla Enter (entrada).

20. Entre un nombre para el programa.
    * El nombre para el programa puede tener hasta 20 caracteres. (Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32.)



21. Presione la tecla Enter (entrada). Los datos especificados se registran en la tecla de programa especificada.
    > Si desea seguir registrando otras teclas de programa, vuelva al paso 4, página 4-36.
    > Si se han terminado de registrar en las teclas de programa, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

C. Recepción con sondeo (Continúa del paso 5, página 4-36)

6. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Sondeo RX” [“RX Sondeo”].



(Pulgada)



(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

8. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea programar la hora para hacer la recepción.
    > Si desea definir una hora para que empiece la recepción, seleccione “On” [“Activo”] y vaya al paso 9.
    > Para comenzar la recepción inmediatamente después de presionar la tecla de programa, seleccione “Off” [“Desactivo”] y vaya al paso 11.

9. Presione la tecla Enter (entrada).

10. Utilice el teclado telefónico para entrar la hora deseada para que empiece la recepción.
    * Si desea reponer la hora indicada a “00:00”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada).

12. Entre el número de facsímil de un transmisor.
    * Puede entrar el número de facsímil utilizando el teclado telefónico, números abreviados, teclas de un toque, teclas de marcación de grupo o el directorio. Puede utilizar también las teclas de marcación en cadena.
      Si entra el número de facsímil utilizando un número abreviado o tecla de un toque ya definida para una comunicación basada en el código F, puede saltar los pasos 13 a 16.

13. Si desea definir la comunicación para ese número de facsímil como recepción basada en un código F, presione la tecla F-Code [SUBDIRECCION].
    > Si se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 14.
    > Si NO se presionó la tecla F-Code [SUBDIRECCION], vaya al paso 17.

14. Entre la subdirección que desea utilizar para esta recepción basada en un código F.
    * La subdirección puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

15. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

(Métrico)

16. Si fuera necesario, entre la contraseña de código F predeterminada.
    * La contraseña puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de los números 0 - 9 y los símbolos "✳" y "#". No es necesario entrar una contraseña de código F si se pone de acuerdo por adelantado con el transmisor que no se va a utilizar una.
    * Si NO necesita entrar una contraseña de código F, vaya al paso 17.



(Pulgada)

(Métrico)

17. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Si el número de facsímil entrado ya fue registrado para esta operación o se han entrado demasiados números, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita entrar nuevamente el número de facsímil del transmisor.

18. Seleccione si desea continuar entrando otros números de facsímil transmisor.
    > Si DESEA entrar más números de facsímil, vuelva al paso 12.
    > Si ha terminado de entrar los números de facsímil, vaya al paso 19.

19. Presione la tecla Enter (entrada).

20. Entre un nombre para el programa.
    * El nombre para el programa puede tener hasta 20 caracteres. (Consulte la "Selección de caracteres", página 1-32.)



21. Presione la tecla Enter (entrada). Los datos especificados se registran en la tecla de programa especificada.
    > Si desea seguir registrando otras teclas de programa, vuelva al paso 4, página 4-36.
    > Si se han terminado de registrar en las teclas de programa, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Modificación y borrado

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 3 del “(1) Registro”, página 4-35.



(Pulgada)

(Métrico)

2. Presione la tecla de un toque (tecla de programa) que contiene el programa que desea modificar o borrar.

(Pulgada) (Métrico)

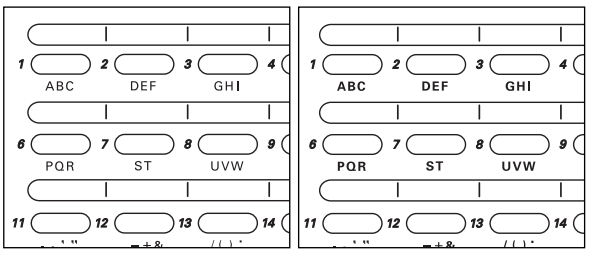



(Pulgada)



(Métrico)

3. Realice el siguiente procedimiento que corresponda a lo que desee hacer:

> Modificación de la información registrada

① Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la información a modificar.



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).

* Siga los pasos correspondientes a la información deseada en “(1) Registro”, página 4-35, para cambiar la información.

③ Cuando la pantalla de mensajes volvió al mismo mensaje del paso ①, presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin” y presione la tecla Enter (entrada).

> Borrado de la tecla de programa

① Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

* Si desea cancelar el procedimiento de borrado, simplemente presione nuevamente la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

② Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Si se han terminado de modificar y/o borrar las teclas de programa, presione la tecla Reset (modo inicial).
El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Utilización de una tecla de programa



(Pulgada)



(Métrico)

1. Si la operación deseada implica una transmisión de documentos, coloque los documentos que desea transmitir.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Presione la tecla de un toque deseada que está registrada como una tecla de programa.

(Pulgada) (Métrico)

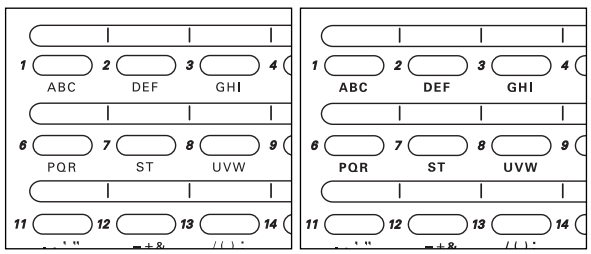

* El facsímil hace la comunicación de acuerdo al programa registrado.

* Si aparece “Presione tecla "*x*" ” [“Pulsar tecla-*x*”] en la línea inferior de la pantalla de mensajes, la confirmación de marcación está activada. En este caso, confirme que el programa visualizado es el deseado.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si el programa ES el deseado, presione la tecla en el teclado telefónico que corresponde al número indicado en la pantalla de mensajes. La operación empieza automáticamente.
> Si el programa NO es el deseado, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(4) Impresión de una lista de marcación en programa

Imprime esta lista para confirmar el contenido de las teclas de programa que están registrados en este facsímil.

* Si no hay teclas de programa registradas, no se imprime la lista de marcación en programa.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

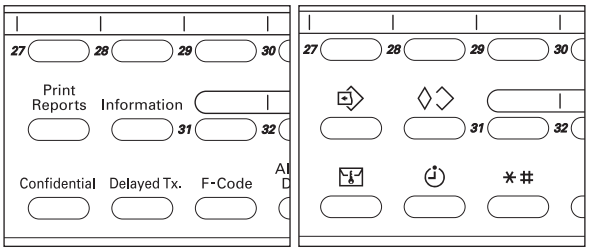



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación veloz”.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

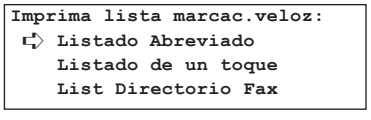

(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lis.De Discado Prog.” [“Lista Programa Marcado”].

```
Imprima lista marcac.veloz:
    Lista Tel.1 Toque
    Lista Direc.Telefon.
 ➪  Lis.De Discado Prog.
```

(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
    Listado de un toque
    List Directorio Fax
 ➪  Lista Programa Marcado
```

(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprime la lista de marcación en programa.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si no hay teclas de programa registradas en el facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Comunicación con verificación de contraseña

La comunicación con verificación de contraseña permite restringir las comunicaciones a y de donde pueden hacerse, haciendo necesario que cumpla condiciones específicas sobre determinadas contraseñas.
Específicamente, las contraseñas (números de teléfono permitidos e ID de permiso) están registradas por adelantado y está activada la comunicación con verificación de contraseña. No son necesarios ajustes especiales durante la operación para transmitir o recibir facsímiles. Cuando empieza la transmisión o recepción de los documentos en sí, las comunicaciones que cumplen con las condiciones de contraseña específicas se realizan y las comunicaciones que no cumplen con estas condiciones producen un error.

* Antes de utilizar la comunicación con verificación de contraseña, lea cuidadosamente la “<Preparación>” y las “<Condiciones requeridas para una comunicación correcta>” a continuación, además de consultar con la parte que tiene acceso a los privilegios de contraseña.

<Preparación>

* Debe registrar la contraseña deseada por adelantado en su facsímil(Número de teléfono permitido y/o ID de permiso).
* La otra parte debe registrar su propio número de facsímil o ID de propia estación, por adelantado.
* Para utilizar una comunicación con verificación de contraseña, es necesario activarlo por adelantado. Consulte la “(5) Activación/Desactivación de la transmisión con verificación de contraseña”, página 4-48, y “(6) Activación/Desactivación de la recepción con verificación de contraseña”, página 4-49.

<Condiciones requeridas para una comunicación correcta>

- El número de teléfono para facsímil permitido registrado en su unidad debe coincidir con el número de facsímil de la propia estación registrado en el facsímil de la otra parte.
- El ID permitido registrado en su unidad debe coincidir con el número ID de la propia estación registrado en el facsímil de la otra parte.
- Para hacer la transmisión, se puede marcar el número de facsímil de la otra parte con un número abreviado o tecla de un toque y, si las últimas 4 cifras del número registrado coinciden con las 4 cifras del número de facsímil de la propia estación de la otra parte (no incluye la transmisión de facsímil manual).
- Cuando se recibe un facsímil y las últimas 4 cifras de un número de facsímil registrado en uno de los números abreviados o teclas de un toque coinciden con las 4 cifras del número de facsímil de propia estación del transmisor.

(1) Registro de números de teléfono para facsímil permitidos

* Se puede registrar un máximo de hasta 5 números de teléfono para facsímil permitidos en este facsímil.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

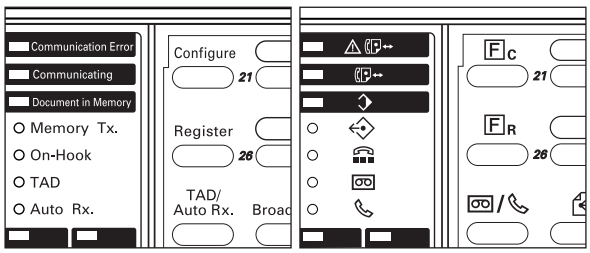



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].

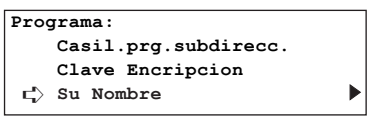

(Pulgada)

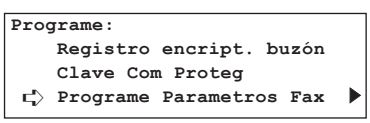

(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Tel No.1 Perm” [“Tel No.1 Permit”].



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

6. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar un número no registrado entre los #1 - #5.



(Pulgada)



(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

8. Utilice el teclado telefónico para entrar el número del teléfono para facsímil permitido deseado.
   * Cada número de teléfono permitido puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para dicho número de teléfono para facsímil permitido.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea seguir registrando otros números de teléfono para facsímil permitidos, repita los pasos 6 - 9.
> Si se han terminado de registrar en los números de teléfono para facsímil permitidos, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Modificación y borrado de números de teléfono para facsímil permitidos

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Realice los pasos 1 - 5 del “(1) Registro de números de teléfono para facsímil permitidos”, página 4-44.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número de teléfono para facsímil permitido a modificar o borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Realice el siguiente procedimiento de modificación o borrado.

> Modificación de la información registrada

① Presione la tecla Enter (entrada).
   * Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) para borrar el número que se visualiza de la pantalla de mensajes.



(Pulgada)



(Métrico)

② Utilice el teclado telefónico para entrar el número del teléfono para facsímil permitido deseado.
* Cada número de teléfono permitido puede tener hasta 20 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.

```
#3:3333_
                  20 cifras
Programe Tel.Permitidos
```
(Pulgada)

```
#3:3333_
                  20 Digitos
Entre N. Tel. Permitido
```
(Métrico)

③ Presione la tecla Enter (entrada).

> Borrado del número de teléfono para facsímil permitido
Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado). El número de teléfono para facsímil permitido especificado queda borrado.

4. Si se han terminado de modificar y/o borrar de los números de teléfono para facsímil permitidos, presione la tecla Reset (modo inicial).
El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
* Si desea seguir modificando y/o borrando otros números de teléfono para facsímil permitidos, vuelva al paso 2.

```
Tel No.1 Perm:
    #1:1111
    #2:
 ➪  #3:
```
(Pulgada)

```
Tel No.1 Permit:
    #1:1111
    #2:
 ➪  #3:
```
(Métrico)

(3) Registro de ID permitidos

* Se puede registrar hasta un máximo de 5 ID permitidos en este facsímil.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

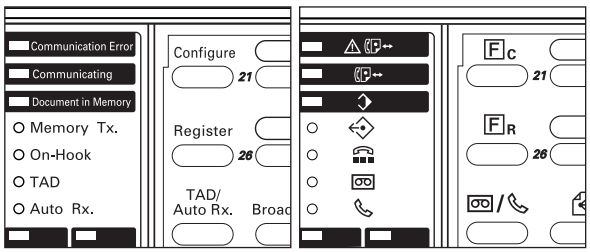


```
Programa:
    Fin
 ➪  Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
 ➪  Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].

```
Programa:
    Casil.prg.subdirecc.
    Clave Encripcion
 ➪  Su Nombre                ▶
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Registro encript. buzon
    Clave Com Proteg
 ➪  Programe Parametros Fax  ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Su Nombre:
    Fin
 ➪  ☎ :
    Su Nomb.       :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ➪  ☎ :
    Su nombre      :
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Permit Id #1”.



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).



6. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar un número no registrado entre los #1 - #5.



7. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

8. Utilice el teclado telefónico para entrar el ID permitido deseado.
   * Cada ID permitido es un número de 4 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)

(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el registro para dicho ID permitido.



> Si desea seguir registrando otros ID permitidos, repita los pasos 6 - 9.
> Si se han terminado de registrar en los ID permitidos, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(4) Modificación y borrado de ID permitidos

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Realice los pasos 1 - 5 del “(3) Registro de ID permitidos”, página 4-46.



2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el ID permitido a modificar o borrar.



3. Realice el siguiente procedimiento de modificación o borrado.

> Modificación de la información registrada

① Presione la tecla Enter (entrada).
   * Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) para borrar el número que se visualiza de la pantalla de mensajes.

(Pulgada)



(Métrico)

② Utilice el teclado telefónico para entrar el ID permitido deseado.
   * Cada ID permitido es un número de 4 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)

(Métrico)

③ Presione la tecla Enter (entrada).

> Borrado del ID permitido

Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).
El ID permitido especificado queda borrado.



4. Si se han terminado de modificar y/o borrar de los ID permitidos, presione la tecla Reset (modo inicial).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si desea seguir modificando y/o borrando otros ID permitidos, vuelva al paso 2.

(5) Activación/Desactivación de la transmisión con verificación de contraseña

Active la transmisión con verificación de contraseña cuando desee restringir las comunicaciones de facsímil. (Consulte la página 4-44.)

* Si no hay números de teléfono permitidos o ID permitidos registrados en la unidad, no puede hacerse la comunicación con contraseña.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR]. Aparece el menú “Ajuste para facsímil” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

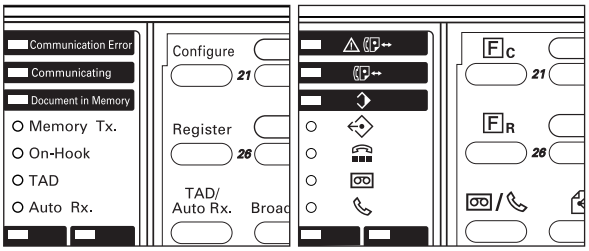


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe           ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Com.Con Verif.Contraseña”.

```
Ajuste para facsímil:
    TTI            :Pag. Afue.
    Imprimir Reporte           ▶
 ➪  Com.Con Verif.Contraseña   ▶
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe           ▶
 ➪  Com.con verif.contraseña   ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Com.Con Verif.Contraseña:
    Fin
 ➪  Enviando       :Off
    Recibiendo     :Off
```
(Pulgada)

```
Com.con verif.contraseña:
    Fin
 ➪  Transmite      :Desactivo
    Recibiendo     :Desactivo
```
(Métrico)

4. Confirme que se ha seleccionado “Enviando” [“Transmite”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada).

```
Contrasena TX:
 ➪  On
    *Off
```
(Pulgada)

```
TX Contraseía:
 ➪  Activo
    *Desactivo
```
(Métrico)

5. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) o desactivar (Off) la transmisión con verificación de contraseña.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

6. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de la transmisión con verificación de contraseña.

```
Com.Con Verif.Contraseña:
    Fin
 ➪  Enviando       :On
    Recibiendo     :Off
```
(Pulgada)

```
Com.Con Verif.Contraseña:
    Fin
 ➪  Transmite      :Activo
    Recibiendo     :Desactivo
```
(Métrico)

7. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin”.

```
Com.Con Verif.Contraseña:
 ➪  Fin
    Enviando       :On
    Recibiendo     :Off
```
(Pulgada)

```
Com.Con Verif.Contraseña:
 ➪  Fin
    Transmite      :Activo
    Recibiendo     :Desactivo
```
(Métrico)

8. Presione la tecla Enter (entrada).
   La pantalla de mensajes vuelve al menú “Ajuste para facsímil”.

```
Ajuste para facsímil:
    TTI            :Pag. Afue.
    Imprimir Reporte           ▶
 ➪  Com.Con Verif.Contraseña   ▶
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe           ▶
 ➪  Com.con verif.contraseña   ▶
```
(Métrico)

9. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin”.

```
Ajuste para facsímil:
 ➪  Fin
    Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
 ➪  Fin
    Imprimir Informe           ▶
    TTI            :Fuera Pág.
```
(Métrico)

10. Presione la tecla Enter (entrada).
    El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(6) Activación/Desactivación de la recepción con verificación de contraseña

Active la transmisión con verificación de contraseña cuando desee restringir las comunicaciones de facsímil activando uno o ambos modos de comunicación con verificación de contraseña. (Consulte la página 4-44.)

* Si no hay números de teléfono permitidos o ID permitidos registrados en la unidad, no puede hacerse la comunicación con contraseña.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
              Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
              08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 3 del “(5) Activación/Desactivación de la transmisión con verificación de contraseña”, página 4-48.

```
Com.Con Verif.Contraseña:
    Fin
 ➪  Enviando       :Off
    Recibiendo     :Off
```
(Pulgada)

```
Com.con verif.contraseña:
    Fin
 ➪  Transmite      :Desactivo
    Recibiendo     :Desactivo
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Recibiendo”.

```
Com.Con Verif.Contraseña:
    Fin
    Enviando       :Off
 ➪  Recibiendo     :Off
```
(Pulgada)

```
Com.con verif.contraseña:
    Fin
    Transmite      :Desactivo
 ➪  Recibiendo     :Desactivo
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
RX Con Contraseña:
 ➪  On
   *Off
```
(Pulgada)

```
RX con contraseña:
 ➪  Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) o desactivar (Off) la recepción con verificación de contraseña.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de la recepción con verificación de contraseña.

```
Com.Con Verif.Contraseña:
    Fin
    Enviando       :Off
 ➪  Recibiendo     :On
```
(Pulgada)

```
Com.con verif.contraseña:
    Fin
    Transmite      :Desactivo
 ➪  Recibiendo     :Activo
```
(Métrico)

6. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin” y, a continuación, presione la tecla Enter (entrada). La pantalla de mensajes vuelve al menú “Ajuste para facsímil”.

```
Ajuste para facsímil:
    TTI            :Pag. Afue.
    imprimir Reporte          ▶
 ➪  Com.Con Verif.Contraseña  ▶
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
 ➪  Com.con verif.contraseña  ▶
```
(Métrico)

7. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin” y, a continuación, presione la tecla Enter (entrada). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Comunicaciones con encripción

Esta función permite codificar los documentos antes de transmitirlos. Esto hace que una persona ajena que trate de interceptar las comunicaciones no pueda leer los datos, aunque haya tenido éxito en interceptar toda la comunicación.
Estos documentos están descodificados y se imprimen en su forma original sólo cuando lo reciba la parte receptora, siendo esta función de gran utilidad para transmitir información muy confidencial.

* La comunicación con encripción sólo es posible si el facsímil de la otra parte es del mismo modelo que el suyo.
* Para poder hacer la codificación y para descodificar estos datos, tanto el transmisor como el receptor deben utilizar la misma clave de comunicación con encripción de 16 caracteres. Si las claves de comunicación con encripción utilizadas por ambas partes no coinciden EXACTAMENTE, no puede hacerse la comunicación con encripción. Además, es necesario que ambas partes determinen, de antemano, la clave de comunicación con encripción que van a utilizar y registren éste utilizando un número de ID de clave de comunicación con encripción de 2 cifras.

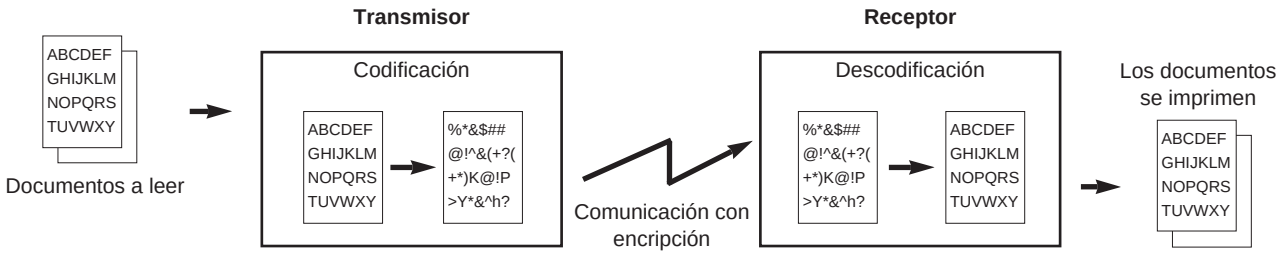

(1) Registro de claves de comunicación con encripción

El transmisor debe seleccionar la clave de encripción durante el registro del correspondiente número abreviado o tecla de un toque - ambos definidos para la transmisión con encripción - y por el receptor durante el registro de la correspondiente casilla de encripción.
Cada clave de comunicación con encripción contiene 16 caracteres que pueden incluir cualquier combinación de números 0 - 9 y letras A - F. Esta clave debe registrarse utilizando un “ID de clave de comunicación con encripción” de 2 cifras entre 01 y 20.

* Se pueden crear un máximo de 20 claves de comunicación con encripción en esta unidad.
* La información ya registrada en un ID de clave de comunicación con encripción también puede modificarse con el siguiente procedimiento.
* Cuando entre la contraseña gerencial en este procedimiento, utilice la contraseña registrada en el “Registro de la contraseña gerencial”, página 6-19.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

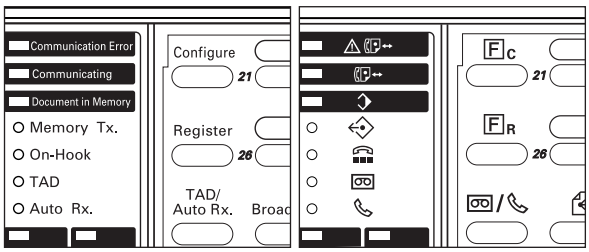



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Clave Encripcion” [“Clave Com Proteg”].



(Pulgada)

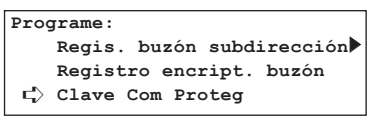

(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña gerencial (4 cifras) registrada.
   * Si se entró una contraseña equivocada, aparece un mensaje de error. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y entre la contraseña correcta.



(Pulgada)



(Métrico)

5. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar un ID no registrado entre los #01 - #20.



(Pulgada)



(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

(Métrico)

7. Utilice las teclas de un toque para crear la clave de comunicación con encripción de 16 caracteres deseada.

(Pulgada) (Métrico)

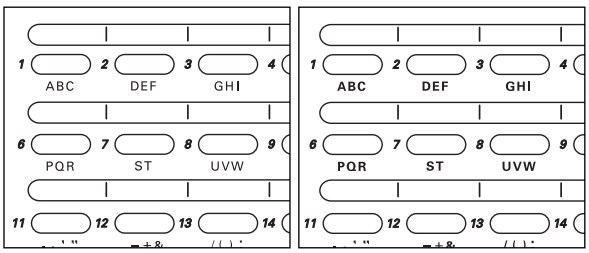



(Pulgada)



(Métrico)

① Creación de una clave de comunicación con encripción

Cada una de las claves de comunicación con encripción contiene 16 caracteres que pueden incluir cualquier combinación de números 0 - 9 y letras A - F. Estos caracteres se entran utilizando las teclas de un toque, de la siguiente forma.

Tecla de un toque No.	Carácter
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	0

② Comprensión de la clave de comunicación con encripción y de su número de ID de clave

Cada clave de comunicación con encripción está registrada bajo un “ID de clave de comunicación con encripción” (un número de 2 cifras seleccionada de entre 01 - 20). Para definir una clave de comunicación con encripción para determinada comunicación, se utiliza este número de 2 cifras para la entrada.

* Para que la comunicación con encripción pueda hacerse correctamente, es absolutamente necesario que las claves de comunicación con encripción de ambas partes coincidan pero no es necesario que los correspondientes números de ID de clave coincidan.
  Por ejemplo, si el transmisor empieza una transmisión con encripción utilizando una clave de comunicación con encripción ABFE468C2569D341 y ésta se ha registrado en el número de ID de clave “18”, y el receptor utiliza la misma clave de comunicación con encripción pero la ha registrado en el número de ID de clave “09”, siempre que el receptor haya registrado la correspondiente casilla confidencial con el número de ID de clave “09”, las claves de comunicación con encripción en sí coinciden y la recepción y la impresión se hacen correctamente.

8. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para dicha clave de comunicación con encripción.
   * Si desea seguir registrando otras claves de comunicación con encripción, repita los pasos 5 - 8.



(Pulgada)



(Métrico)

9. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin”.



(Pulgada)



(Métrico)

10. Presione la tecla Enter (entrada).
    * Para volver a los ajustes de modo inicial, presione la tecla Reset (modo inicial).



(Pulgada)



(Métrico)

(2) Borrado de claves de comunicación con encripción

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 3 del “(1) Registro de claves de comunicación con encripción”, página 4-50.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña gerencial (4 cifras) registrada.
   * Si se entró una contraseña equivocada, aparece un mensaje de error. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y entre la contraseña correcta.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la clave de comunicación con encripción que se desea borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

4. Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea seguir borrando otras claves de comunicación con encripción, repita los pasos 3 - 5.
> Si se han terminado de borrando de las claves de comunicación con encripción, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(3) Registro de casillas de encripciones

Debe registrar casilla de encripción en su facsímil para recibir una comunicación con encripción. Durante ese procedimiento de registro, debe seleccionar si desea o no imprimir inmediatamente los documentos recibidos.

* Se pueden crear un máximo de 15 casillas de encripciones en este facsímil.
* El número de casilla entrado durante el registro de una casilla de encripción NO puede ser el mismo número que la subdirección de una casilla confidencial con código F o casilla de retransmisión con código F.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

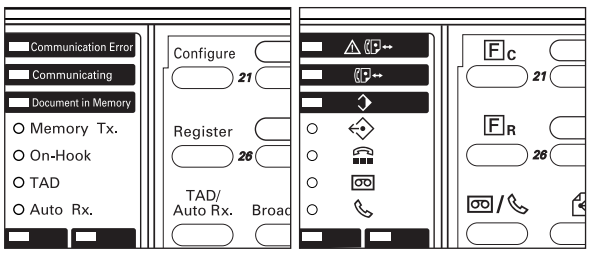


```
Programa:
    Fin
 ⇨  Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
 ⇨  Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione “Casil.prg.subdirecc.” [“Registro encript. buzón”].

```
Programa:
    Reg. Marcacion Cadena
    Prog.casilla subd.conf.  ▶
 ⇨  Casil.prg.subdirecc.
```
(Pulgada)

```
Programe
    Reg Marc Cadena
    Regis. buzón subdirección▶
 ⇨  Registro encript. buzon
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

4. Avance por el menú con la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo y seleccione una casilla vacía.

```
Casil.prg.subdirecc.:
    Fin
    #01    0101
 ⇨  #02
```
(Pulgada)

```
Registro encript. buzón:
    Fin
    #01    0101
 ⇨  #02
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).

```
No. Casilla:0000
Store Doc. In Box
```
(Pulgada)

```
Buzón Número:0000
Almacen Doc En Buzon
```
(Métrico)

6. Entre el número que desea usar para el número de casilla de encripción.
   * Cada número de casilla de encripción es un número de 4 cifras entre “0000” y “9999”.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
No. Casilla:6764
Store Doc. In Box
```
(Pulgada)

```
Buzón Número:6764
Almacen Doc En Buzón
```
(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Id Casilla:_
Registre ID casilla
```
(Pulgada)

```
Buzón Identif:_
Registre ID casilla
```
(Métrico)

8. Entre el número que desea usar para la ID de casilla de encripción.
   * Si se registra “0000” como ID de casilla de encripción, no será necesario entrar un ID para imprimir los documentos de esa casilla de encripción.

```
Id Casilla:3446
Registre ID casilla
```
(Pulgada)

```
Buzón Identif:3446
Registre ID casilla
```
(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada).

10. Entre el ID de clave de 2 cifras (01 - 20) que corresponde a la clave de encripción a utilizar para esta casilla de encripción.



(Pulgada)



(Métrico)

11. Presione la tecla Enter (entrada).

12. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si los datos recibidos en la casilla de encripción se imprimen automáticamente o no.



(Pulgada)



(Métrico)

13. Presione la tecla Enter (entrada).
> Si desea seguir registrando otras casillas de encripciones, vuelva al paso 4.
> Si se han terminado de registrar en las casillas de encripciones, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(4) Modificación y borrado de casillas de encripciones

* Un ID de casilla de encripción registrado no puede cambiarse.
* No se puede borrar una casilla de encripción que contenga documentos recibidos.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Realice los pasos 1 - 3 del “(3) Registro de casillas de encripciones”, página 4-53.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la casilla de encripción a modificar o borrar.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Seleccione si desea modificar la información registrada en esa casilla o borrar completamente la casilla y realice el correspondiente procedimiento a continuación.

> Modificación de la información en la casilla

① Presione la tecla Enter (entrada).

② Entre el ID de casilla de 4 cifras que corresponde a esa casilla.



(Pulgada)

(Métrico)

③ Presione la tecla Enter (entrada).

④ Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar la información a modificar y presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

⑤ Consulte el “(3) Registro de casillas de encripciones”, página 4-53, y modifique el ítem deseado.

⑥ Presione la tecla Enter (entrada). La pantalla de mensajes volverá al mensaje del paso ③. Si desea modificar otros ítems, repita los pasos ④ - ⑥.

⑦ Una vez terminado de modificar la información en la casilla de encripción, presione la tecla de cursor hacia arriba para seleccionar “Fin”.



(Pulgada)



(Métrico)

> Borrado de la casilla

① Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

(Pulgada)



(Métrico)

② Entre el ID de casilla de 4 cifras que corresponde a esa casilla.



(Pulgada)

(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada). La información de esta casilla se modifica o la casilla de encripción se borra según corresponda.
   > Si desea seguir modificando y/o borrando otras casillas de encripciones, vuelva al paso 2.
   > Si se han terminado de modificar y/o borrar en las casillas de encripciones, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(5) Procedimiento necesario (facsímil transmisor)

La transmisión con encripción sólo puede hacerse si se marca utilizando un número abreviado o una tecla de un toque definida por adelanto para la transmisión con encripción.

* Se puede hacer una transmisión con encripción para un solo destino o para una combinación con la retransmisión múltiple, para una transmisión relevada de una estación relevadora a los destinos finales y la transmisión de un reporte de la estación relevadora a la estación de transmisión inicial.
* No puede utilizar la comunicación basada en el código F para utilizar con las comunicaciones con encripción.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Registre la clave de comunicación con encripción concordada con la otra parte.
   (Consulte el “(1) Registro de claves de comunicación con encripción”, página 4-50.)
   * Si la correspondiente clave de comunicación con encripción ya está registrada, vaya al paso 2.

2. Registre el número abreviado o la tecla de un toque utilizada para marcar el número de facsímil del destino y definida para transmisión con encripción.
   (Consulte las “Teclas de un toque”, página 1-34, y “Números Abreviados”, página 1-40.)
   * Si el número abreviado o la tecla de un toque ya está registrado de esta forma, vaya al paso 3.

3. Coloque los documentos que desea transmitir.

4. Utilice el número abreviado o de un toque descrito en el paso 2 para entrar el número de facsímil del destino.

5. Empieza la transmisión.
   * Si el ID de clave de comunicación con encripción especificado para el número abreviado o tecla de un toque ya no está registrado en la unidad, un error ocurre y la transmisión no se completa.

(6) Procedimiento necesario (facsímil receptor)

Realice el siguiente procedimiento para recibir e imprimir los documentos codificados.

* La comunicación basada en el código F no puede utilizarse con las comunicaciones con encripción.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Registre la clave de comunicación con encripción concordada con la otra parte.
   (Consulte el “(1) Registro de claves de comunicación con encripción”, página 4-50.)
   * Si la correspondiente clave de comunicación con encripción ya está registrada, vaya al paso 2.

2. Registre la casilla de encripción utilizada para recibir los documentos codificados. (Consulte el “(3) Registro de casillas de encripciones”, página 4-53.)
   * Si ya se ha registrado la casilla de encripción, vaya al paso 3.
   * Consulte la “<Impresión automática o manual>” para más detalles sobre las opciones de impresión.

3. El transmisor le envía los documentos con encripción. Cuando se reciben los documentos, éstos se descodifican normalmente en su forma original y se almacenan en casilla de encripción especificada.
   * Si se registró la casilla de encripción para la impresión manual de los documentos, vaya al paso 4.
   * Si sé registró la casilla de encripción para impresión automática de los documentos, los documentos recibidos se imprimen automáticamente después de recibirlos en la correspondiente casilla de encripción.

4. Imprime los documentos recibidos.
   (Consulte la “(7) Impresión de documentos de una casilla de encripción”.)

<Impresión automática o manual>

Existen 2 métodos para imprimir los documentos recibidos en forma con encripción. Cualquiera de estos métodos puede seleccionarse durante el procedimiento de registro para cada casilla de encripción.
(Consulte el “(2) Registro de casillas de encripciones”, página 4-53.)

● **Impresión automática**
Los documentos recibidos se imprimen automáticamente al recibirlos en la casilla de encripción.

● **Impresión manual**
Los documentos recibidos no se imprimen inmediatamente pero permanecen en la casilla de encripción hasta que se siga el procedimiento necesario para imprimirlos. (Consulte la “(7) Impresión de documentos de una casilla de encripción”)

* Debido a que la única persona que puede imprimir los documentos recibidos es el individuo que conoce el número de la casilla de encripción y el ID de esa casilla, la confidencialidad –no sólo durante la comunicación sino también en el lugar–se mantiene.

(7) Impresión de documentos de una casilla de encripción

Realice el siguiente procedimiento para imprimir los documentos recibidos en su casilla de encripción. Si los documentos se imprimieron correctamente, los datos se borran de esa casilla.

* Si se ha registrado “0000” como ID de casilla para la casilla de encripción, no es necesario entrar un ID para imprimir los documentos de esa casilla. En este caso, sólo necesita entrar el número de casilla correcto para imprimir sus documentos.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Confidential [CONFIDENCIAL]. Aparece el menú “Enter/Impri.Datos casilla” [“Buzón entrada/salida”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

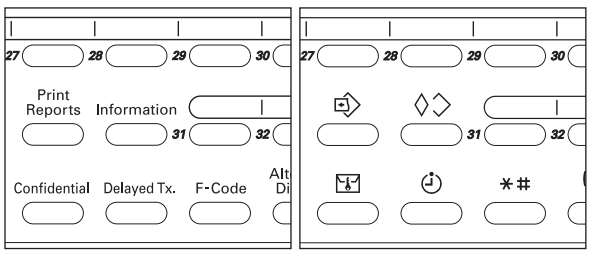



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Casilla datos cripto.Prt” [“Encriptacion buzón”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice el teclado telefónico para entrar el número de casilla (4 cifras) que corresponde a la casilla de encripción donde están memorizados los documentos que desea imprimir.

```
No. Casilla:4764
Store Doc. In Box
```
(Pulgada)

```
Buzón Número:4764
Almacen Doc En Buzon
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Si se ha registrado “0000” como ID de casilla, los documentos se imprimen automáticamente en este momento; no es necesario el procedimiento desde el paso 6.
   * Si no hay documentos en la casilla de encripción seleccionada, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes y, a continuación, el tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si el número de casilla entrado no está registrado en el facsímil, aparece un mensaje de error y la pantalla de mensajes volverá a una indicación que permita entrar nuevamente el número de la casilla de encripción.

```
Id Casilla:0000
Registre ID casilla
```
(Pulgada)

```
Buzón Identif:0000
Registre ID casilla
```
(Métrico)

6. Entre el ID de casilla (4 cifras) que corresponde a esta casilla de encripción.
   * Si desea reponer el número en la pantalla a “0000”, simplemente presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).

```
Id Casilla:6764
Registre ID casilla
```
(Pulgada)

```
Buzón Identif:6764
Registre ID casilla
```
(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprimen los datos memorizados en su casilla de encripción.
   * Si el ID de casilla entrado no coincide con el registrado, aparece un mensaje de error y la pantalla de mensajes volverá a una indicación que permita entrar nuevamente el ID de casilla. Confirme y entre el ID de casilla correcto.

(8) Impresión de una lista de claves de comunicación con encripción

Imprime esta lista para confirmar el contenido de las claves de comunicación con encripción registradas en esta unidad.
* La impresión de esta lista sólo es posible cuando se entra la contraseña gerencial registrada actualmente, durante este procedimiento. Si la contraseña entrada no corresponde a la registrada, NO se PUEDE imprimir una lista de claves de comunicación con encripción.
* Si no hay claves de comunicación con encripción registradas, no se imprime la lista de claves de comunicación con encripción.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

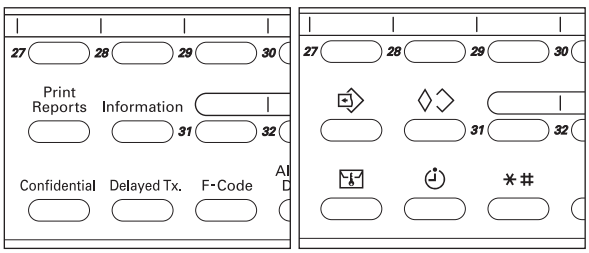


```
Imprimir Reporte:
 Reporte Actividad
   Informe Confirma.
   Lista Datos Usuario
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
 Infor Actividad
   Informe de confirmación
   Lista Ajuste Usuario
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación veloz”.

```
Imprimir Reporte:
   Lista casilla subdirecc. ▶
   Lis.casil.cripto.
 Lista marcación veloz      ▶
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
   Listado buzón sub.       ▶
   Lis.casil.cripto.
 Lista marcación veloz      ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Imprima lista marcac.veloz:
 Lista Teléfonos Abrev.
   Lista Tel.1 Toque
   Lista Direc.Telefon.
```
(Pulgada)

```
Imprima lista marcac.veloz:
 Listado Abreviado
   Listado de un toque
   List Directorio Fax
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista Clave Encripcion” [“List Directorio Fax”].



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

6. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña gerencial (4 cifras) registrada. Se imprime la lista de claves de comunicación con encripción.
   * Si se entró una contraseña equivocada, aparece un mensaje de error. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y entre la contraseña correcta.

(9) Impresión de lista de casillas de encripciones

Imprime esta lista para confirmar la información en cada casilla de encripción, así como los datos sobre la existencia de documentos en cada casilla.

* Si no hay casillas de encripciones registradas en este facsímil, no se imprime la lista de casillas de encripciones.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

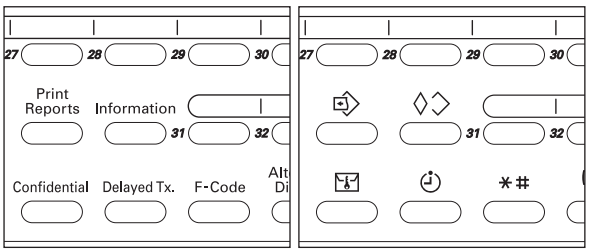



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lis.casil.cripto.” [“Lista codigo encript.”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se imprime la lista de casillas de encripciones.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si no hay casillas de encripciones registradas en este facsímil, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes antes de que el tablero de controles vuelva a los ajustes de modo inicial.

Acceso limitado

Debido a que se permiten sólo cierto tipo de comunicaciones y operaciones después de marcar un código de acceso aceptable, el uso de esta unidad – por ejemplo el número de comunicaciones hechas – puede escudriñarse efectivamente hasta 50 diferentes departamentos imprimiendo el reporte correspondiente.

* Es necesario registrar estos códigos de acceso por adelantado. (Consulte el "(5) Registro de códigos de acceso", página 4-60.)

> Los siguientes métodos de comunicación pueden controlarse con el acceso limitado.
- Transmisión normal
- Transmisión con temporizador
- Transmisión a múltiples destinatarios
- Transmisión basada en el código F a una estación relevadora
- Transmisión con sondeo
- Comunicación de tabla de anuncios basada en el código F
- Transmisión con encripción
- Transmisión/recepción manual cuando se hace la marcación con esta unidad

<Funciones que pueden usarse con acceso limitado>

El acceso limitado impide el uso de las funciones de esta unidad a menos que se entre el código de acceso aceptable – o la persona a cargo de controlar utilice la contraseña gerencial registrada.

> Se pueden utilizar las siguientes funciones de esta unidad cuando se entra un código de acceso aceptable.
- Transmisión normal
- Transmisión con temporizador
- Transmisión a múltiples destinatarios
- Retransmisión múltiple basada en el código F
- Transmisión con sondeo
- Comunicación confidencial basada en el código F
- Transmisión con encripción
- Comunicación de tabla de anuncios basada en el código F
- Transmisión con encripción
- Edición de una comunicación en la memoria
- Informe de comunicación retardada
- Informe de acceso limitado

> Se pueden hacer todas las funciones de esta unidad, incluidos los registros, ajustes y impresión de los reportes, cuando se entra la contraseña gerencial registrada.

<Notas>

* Es posible marcar un número de facsímil o telefónico o ver la indicación del resultado de la comunicación, también imprimir un reporte de actividad sin entrar un código de acceso o una contraseña gerencial registrada.
* Si el acceso limitado está activado, sólo los juegos de documentos entrados utilizando el mismo código de acceso pueden juntarse bajo la función de transmisión agrupada. Cualquiera de los documentos con otro código de acceso se enviarán en transmisiones diferentes. (Consulte la "(8) Función de transmisión agrupada", página 1-18.)
* Si la impresión del informe de acceso limitado está activada, el informe de acceso limitado se imprimirá automáticamente al hacerse 50 transacciones. (Consulte la "Activación/ Desactivación de la impresión de reportes/informes", página 6-2.)
* Normalmente, el nombre registrado como propio aparece como parte del Identificador de Terminal de Transmisión, sin embargo, si se activa el acceso limitado y se inicia la transmisión después de entrar un código de acceso, el nombre del departamento registrad o para dicho código de acceso aparece. Si la transmisión empieza después de entrar la contraseña gerencial, el nombre propio aparece normalmente.

(1) Preparativos antes de usar

1. Si no se registra el código de acceso deseado en esta unidad, realice el procedimiento de registro apropiado. (Consulte el "(5) Registro de códigos de acceso", página 4-60.)
   * Para registrar un código de acceso es necesario entrar la contraseña gerencial registrada. (Consulte el "Registro de la contraseña gerencial", página 6-19.)

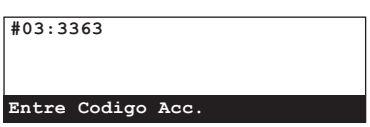

(Pulgada)

(Métrico)

2. Active el acceso limitado. (Consulte la "(8) Activación/ Desactivación de acceso limitado", página 4-63.)

(Pulgada)



(Métrico)

(2) Pantalla de mensajes en el modo inicial (se activa el acceso limitado)

Si el facsímil está en el modo de funcionamiento del facsímil, aparece la pantalla de mensajes a continuación.

(Pulgada)

(Métrico)

En este caso, pueden utilizarse las siguientes funciones de este facsímil.

- Impresión del reporte de actividad
- Vista de la indicación del resultado de la comunicación
- Marcación de un número de facsímil o telefónico
- Transmisión/recepción manual cuando la llamada la hace la otra parte

(3) Entrada de su código de acceso

* Es necesario registrar su código de acceso – o la contraseña gerencial deseada – por adelantado. (Consulte el “Registro de la contraseña gerencial”, página 6-19.)

1. Utilice el teclado telefónico para entrar su código de acceso o la contraseña gerencial registrada (ambos de 4 cifras).

(Pulgada)

(Métrico)

* Si el código de acceso o la contraseña gerencial entrado coincide con el registrado, la pantalla de mensajes cambia al modo inicial para funcionamiento del facsímil.



(Pulgada)



(Métrico)

* Si el código de acceso o la contraseña gerencial entrado NO coincide con el registrado, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y la pantalla de mensajes vuelve a una indicación que permita entrar nuevamente el código de acceso o la contraseña gerencial. Verifique que el código de acceso o la contraseña gerencial sean los correctos y entre esta información.

2. Realice el procedimiento de transmisión o recepción deseado.

(4) Desactivación del acceso limitado

1. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña gerencial registrada (4 cifras).

(Pulgada)

(Métrico)

2. Desactive el acceso limitado. (Consulte la “(8) Activación/ Desactivación de acceso limitado”, página 4-64.)

(Pulgada)

(Métrico)

(5) Registro de códigos de acceso

Para activar el acceso limitado, es necesario registrar con antelación el código de acceso en esta unidad. Cada código de acceso es un número de 4 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9. Se puede registrar un máximo de 50 códigos de acceso en esta unidad.

* Para registrar códigos de acceso es necesario entrar la contraseña gerencial registrada.
* Se puede hacer el registro de códigos de acceso cuando el acceso limitado está activado o desactivado. Aunque el acceso limitado esté desactivado, podrán utilizarse los códigos de acceso y los correspondientes nombres de departamentos una vez que vuelva a activarse nuevamente.
* Se puede cambiar un nombre de departamento registrado, pero no un código de acceso. Para cambiar el código de acceso, bórrelo y registre el nuevo código. (Consulte la “(6) Modificación de un nombre del departamento” y el “(7) Borrado de códigos de acceso”, ambos en la página 4-62.)
* Para verificar los códigos de acceso registrados y los correspondientes nombres de departamentos, imprima una lista de departamentos. (Consulte la “(10) Impresión de una lista de departamentos”, página 4-66.)
* Si el acceso limitado está activado, el nombre del departamento registrado, de la persona que realiza la transmisión, formará parte de la información del Identificador de Terminal de Transmisión transmitida automáticamente al facsímil del destinatario.
* Dos códigos de acceso no pueden tener exactamente los mismos números y ningún código de acceso puede tener el mismo número que la contraseña gerencial.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

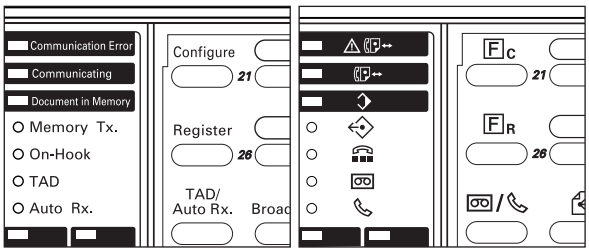


```
Programa:
    Fin
 ➪ Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
 ➪ Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].

```
Programa:
    Casil.prg.subdirecc.
    Clave Encripcion
 ➪ Su Nombre                ▶
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Registro encript. buzon
    Clave Com Proteg
 ➪ Programe Parametros Fax  ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Su Nombre:
    Fin
 ➪ ☎ :
    Su Nomb.       :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ➪ ☎ :
    Su nombre      :
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Codigo Acceso”.

```
Su Nombre:
    Id Prueba Remo:0000
    Tiempo/Fecha  :12:00
 ➪ Codigo Acceso            ▶
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Cont Remoto Id:0000
    Hora Y Fecha  :12:00
 ➪ Codigo Acceso            ▶
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).

```
□ □ □ □
Introduzca Su Contras.
```
(Pulgada)

```
□ □ □ □
Contraseóa
```
(Métrico)

6. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña gerencial (4 cifras) registrada.
   * Si se entró una contraseña equivocada, aparece un mensaje de error. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y entre la contraseña correcta.

```
■ ■ ■ □
Introduzca Su Contras.
```
(Pulgada)

```
■ ■ ■ □
Contraseóa
```
(Métrico)

7. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar un código de acceso no registrado entre los #01 - #50.

```
Codigo Acceso:
    #01:
    #02:
 ➪ #03:
```

8. Presione la tecla Enter (entrada).

```
#03:0000
Entre Codigo Acc.
```
(Pulgada)

```
#03:0000
Entre Código Acceso
```
(Métrico)

9. Utilice el teclado telefónico para entrar el código de acceso deseado.
   * Cada código de acceso es un número de 4 cifras y puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.

```
#03:3363
Entre Codigo Acc.
```
(Pulgada)

```
#03:3363
Entre Código Acceso
```
(Métrico)

10. Presione la tecla Enter (entrada).

```
#03:_
Nomb. Depart.
```
(Pulgada)

```
#03:_
Nombre Código ID
```
(Métrico)

11. Entre el nombre del departamento deseado.
    (Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32.)
    * El nombre del departamento puede tener hasta 32 caracteres.
    * Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) para borrar el nombre que se visualiza de la pantalla de mensajes.



(Pulgada)

(Métrico)

12. Presione la tecla Enter (entrada).
    Se ha completado el registro para dicho código de acceso.



> Si desea seguir registrando otras códigos de acceso, repita los pasos 7 - 12.
> Si se han terminado de registrar en los códigos de acceso, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(6) Modificación de un nombre del departamento

Para modificar un nombre del departamento registrado, realice el siguiente procedimiento.
* Para modificar un nombre del departamento es necesario entrar la contraseña gerencial registrada. (Consulte el “Registro de la contraseña gerencial”, página 6-19.)
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Realice los pasos 1 - 6 del “(5) Registro de códigos de acceso”, página 4-60.

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el código de acceso correspondiente al nombre del departamento que desea modificar.



3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)

(Métrico)

4. Entre el nombre del departamento deseado.
    (Consulte la “Selección de caracteres”, página 1-32.)
    * El nombre del departamento puede tener hasta 32 caracteres.
    * Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado) para borrar el nombre que se visualiza de la pantalla de mensajes.



(Pulgada)

(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para el nombre del departamento nuevo.



> Si desea seguir modificando otros nombres del departamento, repita los pasos 2 - 5.
> Si se han terminado de modificar de los nombres del departamento, presione la tecla Reset (modo inicial).
El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(7) Borrado de códigos de acceso

Para borrar un código de acceso registrado, realice el siguiente procedimiento.

* Para borrar un código de acceso es necesario entrar la contraseña gerencial registrada. (Consulte el “Registro de la contraseña gerencial”, página 6-19.)
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Realice los pasos 1 - 6 del “(5) Registro de códigos de acceso”, página 4-60.

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el código de acceso que desea borrar.



3. Presione la tecla Stop/Clear (parada/borrado).
   * Si desea cancelar el procedimiento de borrado, simplemente presione nuevamente la tecla Stop/Clear (parada/borrado).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada).
   El código de acceso especificado queda borrado.

> Si desea seguir borrando otros códigos de acceso, repita los pasos 2 - 4.
> Si se han terminado de borrar de los códigos de acceso, presione la tecla Reset (modo inicial).
  El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(8) Activación/desactivación de acceso limitado

Para activar o desactivar el acceso limitado, realice el siguiente procedimiento.

* Para activar o desactivar el acceso limitado es necesario entrar la contraseña gerencial registrada. (Consulte el “Registro de la contraseña gerencial”, página 6-19.)
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR]. Aparece el menú “Ajuste para facsímil” en la pantalla de mensajes.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Administ.” [“Supervis.”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña gerencial (4 cifras) registrada.
   * Si se entró una contraseña equivocada, aparece un mensaje de error. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y entre la contraseña correcta.

(Pulgada)



(Métrico)

5. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) o desactivar (Off) el acceso limitado.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

```
Administ.:
 ➪ On
   *Off
```
(Pulgada)

```
Supervis.:
 ➪ Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste de acceso limitado.

```
Ajuste para facsímil:
    RX Fech/Tiem. :Off
    Recep. 2 en 1 :Off
 ➪ Administ.     :On
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
    Recep. 2 en 1 :Desactivo
 ➪ Supervis.     :Activo
```
(Métrico)

7. Presione la tecla Reset (modo inicial).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(9) Impresión de un informe de acceso limitado

Imprime este informe para verificar los detalles, departamento por departamento de las comunicaciones realizadas con el acceso limitado. Además es posible imprimir un reporte para un solo departamento, o para todos los departamentos al mismo tiempo.

* Para imprimir este informe es necesario activar el acceso restringido y entrar la contraseña gerencial registrada. (Consulte el “Registro de la contraseña gerencial”, página 6-19.)
* Si no hubo ninguna comunicación de acceso limitado en este facsímil, no se imprime un informe de acceso limitado.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
□ □ □ □
Entre Codigo Acc.
```
(Pulgada)

```
□ □ □ □
Entre Código Acceso
```
(Métrico)

1. Entre la contraseña gerencial registrada.
   * Si la contraseña gerencial entrada coincide con la registrada, la pantalla de mensajes cambia al modo inicial para funcionamiento del facsímil.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

2. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

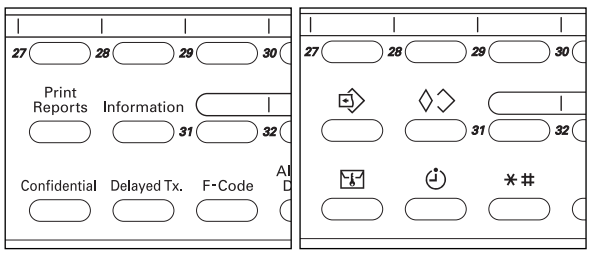


```
Imprimir Reporte:
 ➪ Reporte Actividad
    Informe Acceso Lim.  ▶
    Informe Confirma.
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
 ➪ Infor Actividad
    Informe Acceso Lim.  ▶
    Informe de confirmación
```
(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Informe Acceso Lim.”.

```
Imprimir Reporte:
    Reporte Actividad
 ➪ Informe Acceso Lim.  ▶
    Informe confirma.
```
(Pulgada)

```
Imprimir Informe:
    Infor Actividad
 ➪ Informe Acceso Lim.  ▶
    Informe de confirmación
```
(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

5. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el departamento para el que desea imprimir un informe de acceso limitado.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea imprimir un informe de acceso limitado solamente para un cierto número de departamentos, seleccione sólo aquellos departamentos deseados.
> Si desea imprimir un informe de acceso limitado para todos los departamentos de una vez, seleccione “Todos Los Depart.” [“Codigos Identidad”].
* El (Los) asterisco(s) (*) indican los departamentos para los cuales se imprimirá un informe de acceso limitado.
* Para cancelar un departamento previamente seleccionado, simplemente seleccione dicho departamento una vez más y se borrará el asterisco.

6. Presione la tecla Enter (entrada).
Aparecerá un asterisco (*) al lado del departamento seleccionado indicando que se imprimirá un informe de acceso limitado para dicho departamento.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea seguir seleccionando otros departamentos, repita los pasos 5 - 6.
> Cuando se han terminado de seleccionar departamentos, vaya al paso 7.
* Si se seleccionan múltiples departamentos, cada departamento seleccionado tendrá un asterisco (*) al lado.
* So se realizaron comunicaciones de acceso limitado para dicho departamento, aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes.

7. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Fin”.



(Pulgada)



(Métrico)

8. Presione la tecla Enter (entrada). Se imprime el informe de acceso limitado.

(10) Impresión de una lista de departamentos

Imprime esta lista para verificar los códigos de acceso y los correspondientes nombres de departamentos registrados en esta unidad.

* Para imprimir este informe es necesario para activar el acceso restringido y entrar la contraseña gerencial registrada. (Consulte el “Registro de la contraseña gerencial”, página 6-19.)
* Si no hay códigos de acceso registrados, no se imprime la lista de departamentos.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(Pulgada)

(Métrico)

1. Entre la contraseña gerencial registrada.
   * Si la contraseña gerencial entrada coincide con la registrada, la pantalla de mensajes cambiará al modo inicial para funcionamiento del facsímil.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista marcación veloz”.



(Pulgada)

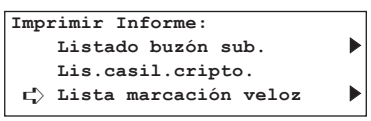

(Métrico)

4. Presione la tecla Enter (entrada).

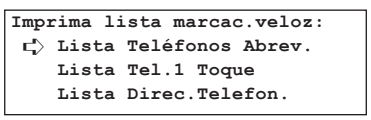

(Pulgada)

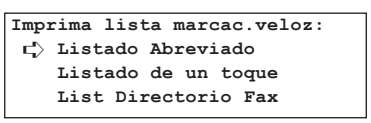

(Métrico)

5. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista Departamentos” [“Lista Codigo Usuario”].



(Pulgada)



(Métrico)

6. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

7. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña gerencial (4 cifras) registrada. Se imprime la lista de departamentos.
   * Si se entró una contraseña equivocada, aparece un mensaje de error. En este caso, presione la tecla Enter (entrada) y entre la contraseña correcta.

Sección 5

Administración de la información sobre sus comunicaciones con facsímil

Indicaciones del resultado de la comunicación

Puede utilizar la pantalla de mensajes para ver determinada información sobre las 10 más recientes transmisiones y/o recepciones de facsímil. La indicación del resultado de la comunicación permite confirmar el número de documento, fecha y hora, nombre del destinatario, número de páginas y el resultado de su comunicación.

(1) Indicaciones del resultado de la transmisión

Se puede confirmar la información para las 10 más recientes transmisiones de facsímil en la pantalla de mensajes.

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Information [INFORMACION]. Aparece el menú “Información comunicación” en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

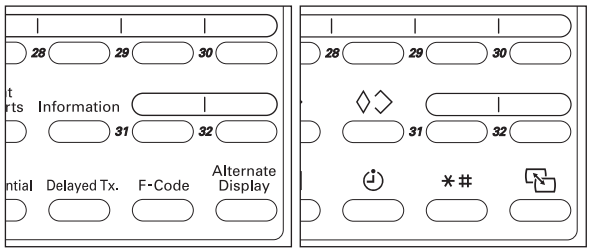


```
Información comunicación:
 ➪ Resulta. TX en LDC
    Resulta. RX en LDC
    Anulando                ▶
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
 ➪ Visor resultado TX
    Visor resultado RX
    Editar                  ▶
```
(Métrico)

2. Confirme que se ha seleccionado “Resulta. TX en LCD” [“Visor resultado TX”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada).
   Aparece la información para las transmisiones más recientes.

```
TX Transac.
  ➪No.Doc. :010  Jul_08 24:00
    ☎ :0123456789          P05
    Enviando            OK
```
(Pulgada)

```
Se transmiti
  ➪N. Docum:010  Jul_08 24:00
    ☎ :0123456789          P05
    Transmite           OK
```
(Métrico)

3. Presione la tecla de cursor hacia abajo para ver la siguiente transmisión anterior y presione la tecla de cursor hacia arriba para cambiar la indicación hacia la transmisión más reciente.

4. Cuando haya terminado de confirmar la información deseada, presione la tecla Enter (entrada).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si presiona la tecla de cursor hacia abajo cuando aparece la información para la transmisión “más vieja”, aparecerá un menú de salida. En este caso, presione la tecla Enter (entrada).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

(2) Indicaciones del resultado de la recepción

Se puede confirmar la información para las 10 más recientes recepciones de facsímil en la pantalla de mensajes.

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Information [INFORMACION]. Aparece el menú “Información comunicación” en la pantalla de mensajes.

```
Información comunicación:
 ➪ Resulta. TX en LDC
    Resulta. RX en LDC
    Anulando                ▶
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
 ➪ Visor resultado TX
    Visor resultado RX
    Editar                  ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia abajo para seleccionar “Resulta. RX en LDC” [“Visor resultado RX”].

```
Communication information:
    Resulta. TX en LDC
 ➪ Resulta. RX en LDC
    Anulando                ▶
```
(Pulgada)

```
Información comunicación:
    Visor resultado TX
 ➪ Visor resultado RX
    Editar                  ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).
   Aparece la información para las transmisiones más recientes.

```
RX Transac.
  ➪No.Doc. :010  Jul_08 24:00
    ☎ :0123456789          P05
    Recibiendo          OK
```
(Pulgada)

```
Se recibi
  ➪N. Docum:010  Jul_08 24:00
    ☎ :0123456789          P05
    Recibiendo          OK
```
(Métrico)

4. Presione la tecla de cursor hacia abajo para ver la siguiente recepción anterior y presione la tecla de cursor hacia arriba para cambiar la indicación hacia la recepción más reciente.

5. Cuando haya terminado de confirmar la información deseada, presione la tecla Enter (entrada).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.
   * Si presiona la tecla de cursor hacia abajo cuando aparece la información para la recepción “más vieja”, aparecerá un menú de salida. En este caso, presione la tecla Enter (entrada).
   El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Impresión de reporte/informe/lista de gestión

Se puede confirmar el resultado de sus comunicaciones de facsímil y determinados ajustes relacionados con el facsímil en este aparato cuando lo desee, imprimiendo los diferentes informes de administración. El siguiente procedimiento describe la forma de imprimir el reporte de actividad, el informe de confirmación y la lista de ajustes del usuario.

(1) Reporte de actividad

Imprime este reporte para confirmar el estado y el resultado de las transmisiones y recepciones que se realizaron con este facsímil.
La información de las 50 comunicaciones más recientes se imprimirá en el reporte de actividad.

* Si no hubo ninguna comunicación, no se imprime un reporte de actividad.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

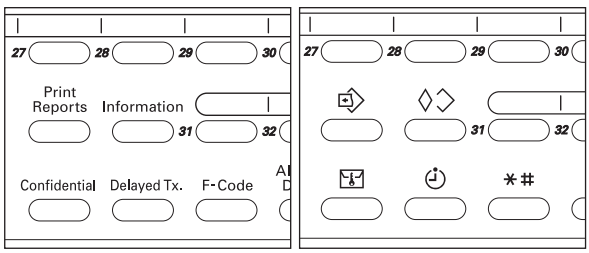



(Pulgada)



(Métrico)

2. Confirme que se ha seleccionado “Reporte Actividad” [“Infor Actividad”] en la pantalla de mensajes y presione la tecla Enter (entrada). Se imprime un reporte de actividad.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

(2) Informe de confirmación

Imprime este informe para confirmar el estado de las comunicaciones de facsímil en espera en la memoria.

* Si no hay comunicaciones o documentos para la transmisión con sondeo correspondientes en espera en la memoria, no se imprime un informe de confirmación.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Informe Confirma.” [“Informe de confirmación”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada). Se imprime un informe de confirmación.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

(3) Lista de datos del usuario

Imprime esta lista para confirmar los ajustes (tipo de línea telefónica, etc.) o demás información registrada (nombre de su propio facsímil, etc.) en este facsímil.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]. Aparece el menú “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”] en la pantalla de mensajes.



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Lista Datos Usuario” [“Lista Ajuste Usuario”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada). Se imprime la lista de datos del usuario.
   * El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

Sección 6

Distintos ajustes y registros en este facsímil

Activación/Desactivación de la impresión de reportes/informes

Cinco tipos de reportes o informes pueden imprimirse para verificar puntos tales como si la transmisión o recepción se hizo correctamente o no. También se puede imprimir automáticamente cada uno de estos reportes e informes o para desactivar la impresión automática cada reporte o informe.

<Reporte de actividad>
Prepare este reporte para imprimir al llegar a un número determinado de comunicaciones individuales, para verificar los detalles de esas comunicaciones.

<Informe de acceso limitado>
Prepare este informe para imprimir y confirmar los detalles, en las listas por departamento, de todas las comunicaciones hechas con el acceso limitado.

<Reporte de transmisión>
Prepare este reporte para imprimir después de cada transmisión, para verificar que se ha enviado correctamente.
* También es posible programa este reporte para que se imprima sólo en determinadas condiciones (en caso de error de comunicación, retransmisión múltiple, transmisión con temporizador y transmisión con encripción).

<Reporte de recepción>
Prepare este reporte para imprimir después de cada recepción, para verificar que se recibió correctamente.
* También es posible programa este reporte para que se imprima sólo en determinadas condiciones (en caso de error de comunicación, recepción con sondeo, recepción con encripción y recepción confidencial basada en el código F).

<Informe de comunicación retardada>
Prepare este informe para imprimir después de programada de cada comunicación con temporizador para especificar una hora de inicio, para verificar la información relacionada con dicha comunicación.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

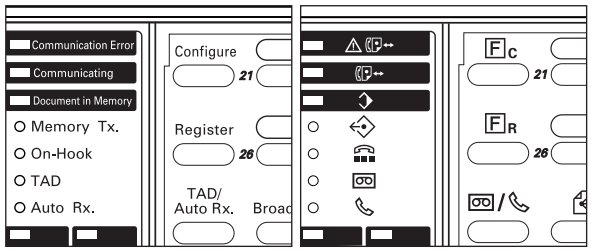



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Imprimir Reporte” [“Imprimir Informe”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el reporte o informe que se desea ajustar.
   * El siguiente ejemplo muestra cómo imprimir un informe de comunicación retardada.



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

6. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si se imprime automáticamente o no ese reporte o informe.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.
   * Si desea imprimir automáticamente el reporte o informe, seleccione “On” [“Activo”].
   * Si se ha seleccionado “TX Transac.” [“Se transmiti”] o “RX Transac.” [“Se recibi”] en paso 4, también es posible seleccionar “Reporte con condicion” aquí. En este caso, el correspondiente reporte sólo se imprimirá en las condiciones explicadas bajo la información para ese reporte, tal como se muestra en el lado izquierdo de esta página.



(Pulgada)



(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste de este reporte o informe.



(Pulgada)



(Métrico)

> Si desea seguir con el procedimiento de ajuste de los otros reportes o informes, repita los pasos 4 - 7.
> Si desea realizar otros procedimientos de ajuste, seleccione “Fin” y, a continuación, presione la tecla Enter (entrada).
> Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Activación/Desactivación de la tabla de anuncios

Si se activa la tabla de anuncios, sólo tiene que memorizar los documentos para que queden disponibles para transmitir a un número ilimitado de personas que desean recibirlos mediante sondeo. Para utilizar la función de tabla de anuncios es necesario activarla por adelantado. (Consulte la “(1) Transmisión con sondeo”, página 4-7.)

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Tab.De Anun.” [“Boletin Infor.”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar o desactivar la función de tabla de anuncios.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.
   * Si desea activar la función de tabla de anuncios, seleccione "Mem. Doc. Trans." ["Salvar Doc. Después TX."]. Incluso después de transmitirlos, los documentos permanecen en la memoria en espera de la siguiente solicitud de sondeo.
     Si desea borrar los documentos de la memoria después de transmitirlos, seleccione "Borre Doc. Trans." ["Cancelar Doc. Después TX."].

```
Tab.De Anun.:
   *Borre Doc. Trans.
 ➪ Mem. Doc. Trans.
```
(Pulgada)

```
Boletin Infor.:
   *Cancelar Doc. Después TX
 ➪ Salvar Doc. Después TX.
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste de la tabla de anuncios.

```
Ajuste para facsímil:
    Com.Con Verif.Contraseña ▶
    Envio De Fax  :Off
 ➪ Tab.De Anun.   :Memorice
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Com.con verif.contraseña ▶
    Transfer. Memo:Desactivo
 ➪ Boletin Infor.:Memorice
```
(Métrico)

   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Ajuste de número de timbres (recepción automática de facsímil)

El número de veces que suena el timbre, antes de que la unidad conteste la llamada en el modo de recepción automática de facsímil, puede programarse aquí a cualquier número entre 1 - 15.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

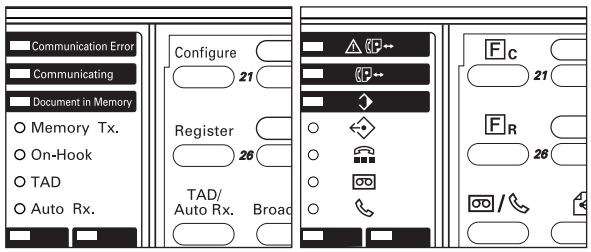


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI           :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar "# Timbradas" ["No. Timbrazos"].

```
Ajuste para facsímil:
    Envio De Fax  :Off
    Tab.De Anun.  :Borre
 ➪ # Timbradas    : 2Veces
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Transfer. Memo:Desactivo
    Boletin Infor.:Borrado
 ➪ No. Timbrazos : 2Veces
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
# Timbradas:
 ➪ 1Veces
   *2Veces
    3Veces
```
(Pulgada)

```
No. Timbrazos:
 ➪ 1Veces
   *2Veces
    3Veces
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número de veces que suena el timbre antes de contestar la llamada.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

```
# Timbradas:
    3Veces
    4Veces
 ⇨  5Veces
```
(Pulgada)

```
No. Timbrazos:
    3Veces
    4Veces
 ⇨  5Veces
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de número de timbres en el modo de recepción automática de facsímil.

```
Ajuste para facsímil:
    Envio De Fax  :Off
    Tab.De Anun.  :Borre
 ⇨  # Timbradas   : 5Veces
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Transfer. Memo:Desactivo
    Boletin Infor.:Borrado
 ⇨  No. Timbrazos : 5Veces
```
(Métrico)

   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Ajuste de número de timbres (recepción con contestador [TAD])

Cuando se ha comprado por separado un teléfono con contestador y se conecta a este facsímil y la recepción TAD está activada - pero la función de contestador está desactivada - el número de veces que el facsímil permite que suene el timbre del teléfono antes de conmutarse al modo de recepción de facsímil puede ajustarse a cualquier número entre 1 - 15. Cuando recibe una llamada de un facsímil, este facsímil se conmuta a la recepción del facsímil después de que el teléfono suene el número de veces programado. (Consulte la “Recepción con contestador (TAD)”, página 4-3.)

* ASEGURESE de seleccionar un ajuste aquí a un número MAYOR que número de timbres del contestador. Si no hay ajuste de número de timbres para el contestador, seleccione “15Veces” con este procedimiento.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

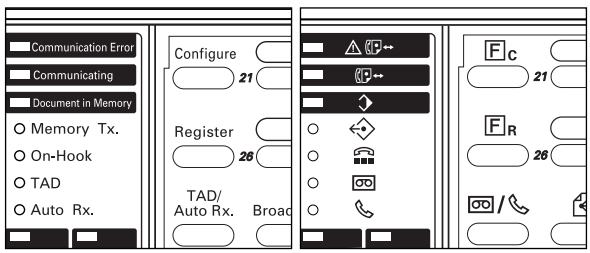


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ⇨  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ⇨  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “#Timbres (Tad)” [“N. Timbres-TAD”].

```
Ajuste para facsímil:
    Tab.De Anun.  :Borre
    # Timbradas   : 2Veces
 ⇨  #Timbres (Tad):10Veces
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Boletin Infor.:Borrado
    No. Timbrazos : 2Veces
 ⇨  N. Timbres-TAD:10Veces
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número de veces que el facsímil permite que suene el timbre del teléfono.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

```
No.De Timbres (Tad):
   *10Veces
    11Veces
 ➪ 12Veces
```

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de número de timbres en el modo de recepción con contestador (TAD).

```
Ajuste para facsímil:
    Tab.De Anun.  :Borre
    # Timbradas   : 2Veces
 ➪ #Timbres (Tad):12Veces
```

(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Boletin Infor.:Borrado
    No. Timbrazos : 2Veces
 ➪ N. Timbres-TAD:12Veces
```

(Métrico)

   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Ajuste de número de timbres (conmutación automática FAX/TEL)

[Sólo en la versión de pulgadas]

Cuando se ha conectado a la unidad un teléfono adquirido por separado y la conmutación automática FAX/TEL está activada, el número de timbres que suena el teléfono antes de que se active el modo de conmutación automática FAX/TEL puede programarse aquí a cualquier número entre 0 - 15. Cuando se recibe una llamada de un facsímil, éste se conmuta a la recepción del facsímil cuando suena el timbre del teléfono el número de veces programado. Después del número de timbres especificado aquí, si la llamada viene de un facsímil, este aparato se conmuta a la recepción de facsímil. Si la otra parte está en la línea, el teléfono seguirá tocando el timbre. (Consulte la “Conmutación automática FAX/TEL”, página 4-2.)

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ Linea Tipo    :Tono Dial
    TTI          :Pag. Afue.
```

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “#Timb.(AutoRX)”.

```
Ajuste para facsímil:
    # Timbradas   : 2Veces
    #Timbres (Tad):10Veces
 ➪ #Timb.(AutoRX): 2Veces
```

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Fi.#Timbres(Fax/Tel):
 ➪ 0Veces
    1Veces
   *2Veces
```

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el número de veces que el facsímil permite que suene el timbre del teléfono.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.
   * Si se selecciona “0Veces”, se produce inmediatamente el modo de conmutación FAX/TEL el recibir una llamada.

```
Fi.#Timbres(Fax/Tel):
    1Veces
   *2Veces
 ➪ 3Veces
```

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de número de timbres en el modo de conmutación automática FAX/TEL.

```
Ajuste para facsímil:
    # Timbradas    : 2Veces
    #Timbres (Tad):10Veces
 ➪ #Timb.(AutoRX): 3Veces
```

* Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Activación/Desactivación del modo de confirmación de marcación

La confirmación de marcación permite evitar los problemas que surgen de presionar una tecla de un toque, tecla de programa o tecla de marcación de grupo incorrecta. Si se activa la confirmación de marcación, es posible verificar el destinatario una vez antes de la marcación y, por tanto se evita el envío de documentos a la persona equivocada.

● **Si el modo de confirmación de marcación está activado…**
Aunque presione una tecla de un toque, una tecla de programa o una tecla de marcación de grupo, no empezará la marcación.
Al contrario, la información del número de facsímil del destino o de programa registrado en dicha tecla aparecerá en la pantalla de mensajes para que pueda marcar sólo después de verificar la información en la pantalla. (Consulte la “<Operación cuando el modo de confirmación de marcación está activado”> en la páqina 6-8.)

● **Si el modo de confirmación de marcación está desactivado…**
La marcación no empieza inmediatamente de presionar la tecla de un toque, la tecla de programa o la tecla de marcación de grupo.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

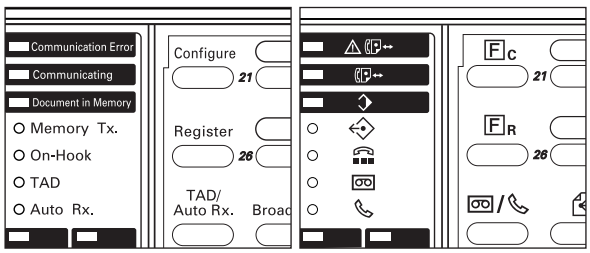


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI           :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Conf.marcación”.

```
Ajuste para facsímil:
    #Timbres (Tad):10Veces
    #Timb.(AutoRX): 2Veces
 ➪ Conf.marcación:On
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    No. Timbrazos : 2Veces
    N. Timbres-TAD:10Veces
 ➪ Conf.marcación:Desactivo
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Conf.marcación:
 ➪*On
    Off
```
(Pulgada)

```
Conf.marcación:
 ➪ Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) o desactivar (Off) el modo de confirmación de marcación.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

```
Conf.marcación:
   *On
 ➪ Off
```
(Pulgada)

```
Conf.marcación:
 ➪ Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste de la confirmación de marcación.

```
Ajuste para facsímil:
    #Timbres (Tad):10Veces
    #Timb.(AutoRX): 2Veces
 ➪ Conf.marcación:Off
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    No. Timbrazos : 2Veces
    N. Timbres-TAD:10Veces
 ➪ Conf.marcación:Activo
```
(Métrico)

* Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

<Operación cuando el modo de confirmación de marcación está activado>

[Ejemplo] Un sólo número de facsímil está registrado en la tecla de un toque

① Presione la tecla de un toque que tiene registrado el número de facsímil.

(Pulgada) (Métrico)

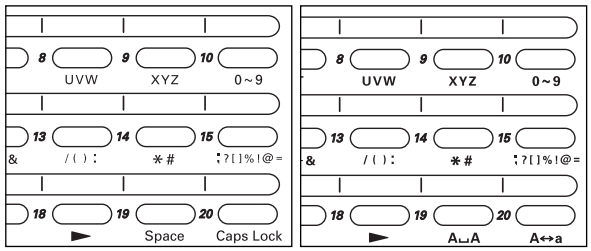


```
☎ :New York
                Doc.    :8½x11
Presione tecla "5"
```
(Pulgada)

```
☎ :New York
                Original:A4
Pulsar tecla-5
```
(Métrico)

② Confirme el nombre y/o número del destino aparecerá en la pantalla de mensajes.

③ Si el destino ES el deseado, presione la tecla en el teclado telefónico el número indicado en la línea inferior de la pantalla de mensajes.
   * Si se presiona la tecla de un toque equivocada, presione la tecla Reset (modo inicial) y realice nuevamente el procedimiento desde el principio.

Ajustes de volumen

El volumen de la alarma, el monitor y el altavoz pueden ajustarse aquí, o puede hacer que la alarma deje de sonar.

<Volumen de la alarma “buzzer”>
Ajusta el volumen de la alarma que suena en el caso de un error de comunicación o cuando presione una tecla incorrecta en el tablero de controles.

<Volumen del monitor>
Ajusta el volumen del altavoz interno que permite escuchar las condiciones de la línea telefónica cuando NO se presionó la tecla On-Hook [COLGADO].

<Volumen del altavoz>
Ajusta el volumen del altavoz interno que permite escuchar el volumen del altavoz interno que permite escuchar las condiciones de la línea telefónica cuando SE PRESIONO la tecla On-Hook [COLGADO].

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
          Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
          08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

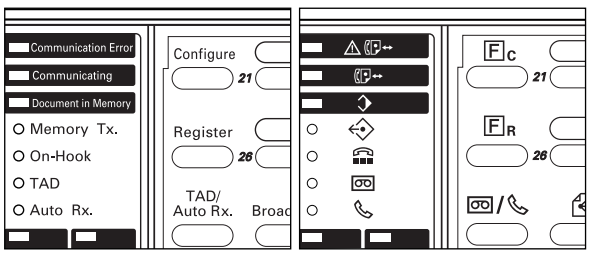


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Volumen” [“Ajustar Volumen”].

```
Ajuste para facsímil:
    #Timb.(AutoRX): 2Veces
    Conf.marcación:On
 ➪  Volumen                   ▶
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    N. Timbres-TAD:10Veces
    Conf.marcación:Activo
 ➪  Ajustar Volumen           ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Volumen:
    Fin
 ➪  Buzzer Volume :Small
    Volum. Monitor:Median
```
(Pulgada)

```
Ajustar Volumen:
    Fin
 ➪  Volumen Aviso :Pequeño
    Altavoz Monit.:Mediano
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el nivel del ajuste de volumen que desea utilizar.

> Si se ha seleccionado “Buzzer Volume” [“Volumen Aviso”]...
① Presione la tecla Enter (entrada).

```
Buzzer Volume:
 ➪  Off
   *Small
    Grand
```
(Pulgada)

```
Volumen Aviso:
 ➪  Desactivo
   *Pequeño
    Grande
```
(Métrico)

② Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el nivel del volumen deseado.
* El volumen puede ajustarse en uno de los 3 niveles: “Off” [“Desactivo”], “Small” [“Pequeño”] o “Grand” [“Grande”]. Si se ha seleccionado “Off” [“Desactivo”], no podrá escuchar la alarma.

> Si se ha seleccionado “Volum. Monitor” [“Altavoz Monit.”]...
① Presione la tecla Enter (entrada).

```
Volum. Monitor:
 ➪  Off
    Small
   *Median
```
(Pulgada)

```
Altavoz Monit.:
 ➪  Desactivo
    Pequeño
   *Mediano
```
(Métrico)

② Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el nivel del volumen deseado.
* El volumen puede ajustarse en uno de los 4 niveles: “Off” [“Desactivo”], “Small” [“Pequeño”], “Median” [“Mediano”] o “Grand” [“Grande”]. Si se ha seleccionado “Off” [“Desactivo”], no puede escuchar el monitor.

> Si se ha seleccionado “Vol. Altavoz”…

① Presione la tecla Enter (entrada).

```
Vol. Altavoz:
 ➪ Off
   *Small
    Median
```
(Pulgada)

```
Vol. altavoz:
 ➪ Desactivo
   *Pequeño
    Mediano
```
(Métrico)

② Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el nivel del volumen deseado.
* El volumen puede ajustarse en uno de los 4 niveles: “Off” [“Desactivo”], “Small” [“Pequeño”], “Median” [“Mediano”] o “Grand” [“Grande”]. Si se ha seleccionado “Off” [“Desactivo”], no puede escuchar el altavoz.

5. Presione la tecla Enter (entrada).
La pantalla de mensajes vuelve al menú “Volumen” [“Ajustar Volumen”].

```
Volumen:
    Fin
 ➪ Buzzer Volume :Grand
    Volum. Monitor:Small
```
(Pulgada)

```
Ajustar Volumen:
    Fin
 ➪ Volumen Aviso :Grande
    Altavoz Monit.:Pequeño
```
(Métrico)

> Si desea hacer otros procedimientos de ajuste, seleccione “Fin” y, a continuación, presione la tecla Enter (entrada).
> Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Ajuste del tamaño del documento en el alimentador de documentos

Seleccione si los documentos colocados en el alimentador de documentos se escanean como 8 1/2" x 11" [A4] o en otro papel de tamaño estándar o como documentos largos (en el sentido de la alimentación de papel).
* Es necesario seleccionar aquí “Original tamaño estándar” [“Tamaño original estandar”] cuando transmita ambos lados de los documentos duplex (2 caras). (Consulte la “Transmisión duplex”, página 2-2.)
* Si selecciona aquí “Original Largo” no puede rotar los documentos para la transmisión (Consulte la “(9) Función de rotación y transmisión”, página 1-18.)
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

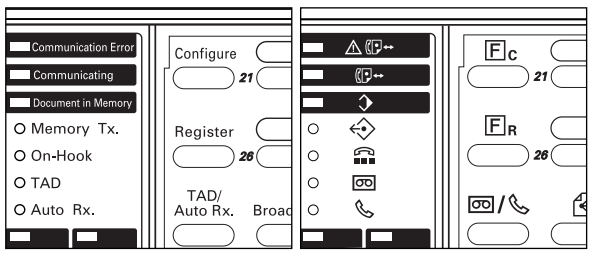


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI           :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Explo desde AD” [“DF explorando”].

```
Ajuste para facsímil:
    Conf.marcación:On
    Volumen                   ▶
 ➪ Explo desde AD:Fif.tamaño
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Conf.marcación:Activo
    Ajustar Volumen           ▶
 ➪ DF explorando :Std. Orig.
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el ajuste de tamaño de documento deseado.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste del tamaño del documento.



(Pulgada)



(Métrico)

   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Selección del modo de recepción

Este facsímil tiene 5 modos de recepción [4 modos en la versión métrica]. Sin embargo, excepto para la recepción manual de facsímil y la recepción con contestador (TAD), es necesario seleccionar el modo deseado por adelantado para utilizar cualquiera de los otros modos de recepción (recepción automática de facsímil, conmutación automática FAX/TEL y recepción D.R.D. [la recepción D.R.D. está disponible sólo en la versión de pulgadas]).

* Consulte la “Recepción manual de facsímil”, página 2-24, y “Recepción con contestador (TAD)”, página 4-3, para la información sobre la selección de estos dos modos.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Modo Recep.” [“Modo recepción”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el modo de recepción deseado.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.
   > Versión métrica: Vaya al paso 7.
   > Versión de pulgadas y si se ha seleccionado “D.R.D.”: Vaya al paso 5.
   > Versión de pulgadas y si se ha seleccionado un modo de recepción que no sea D.R.D.: Vaya al paso 7.

5. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Patron Timbres D.R.D:
➪ Patron 1
   Patron 2
   Patron 3
```

6. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el patrón de timbre deseado.
   * Seleccione uno de los 4 patrones: Patrón 1 (timbre para un teléfono normal), Patrón 2 (dos timbres), Patrón 3 (corto-corto-largo), y Patrón 4 (corto-largo-corto)

7. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste del modo de recepción.
   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Activación/Desactivación de la impresión de la fecha y hora de recepción

Seleccione aquí si la información – por ejemplo la hora de recepción, información relacionada a la parte transmisora y el número de páginas transmitidas – se imprime en la esquina superior de los documentos recibidos. Esta información es conveniente para confirmar la hora real de recepción de los documentos, especialmente cuando se enviaron de un lugar que tiene un horario diferente de la zona donde se encuentra. Para tener la información impresa, es necesario activar la función por adelantado.

* Si una página recibida se divide e imprime en 2 o más páginas separadas por separado, la hora y fecha de recepción se imprimirá sólo en la primera página.
* Si el envío de facsímiles recibidos a otro destinatario está activado, no se imprimirá la hora y la fecha de la recepción en su unidad en los documentos que se reciben en el destino seleccionado.
  Sin embargo, dicha información APARECE en los documentos que se imprimen automáticamente en este facsímil. siempre que el envío a otro destinatario no pudiera realizarse, incluso después de un número predeterminado de intentos de remarcar dicho destino.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00

Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00

Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

```
Ajuste para facsímil:
   Fin
➪ Linea Tipo     :Tono Dial
   TTI           :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
   Fin
➪ TTI            :Fuera Pág.
   Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “RX Fech/Tiem.” [“RX. Fecha/Hora”].

```
Ajuste para facsímil:
   TX/Por defecto:Memoria
   Modo Recep.   :Recepcion
➪ RX Fech/Tiem. :Off
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
   TX/Por defecto:Memoria
   Modo recepción:Recepcion
➪ RX. Fecha/Hora:Desactivo
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar o desactivar la impresión de la fecha y hora de recepción.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.
   * Si desea imprimir la fecha y hora de recepción, seleccione “On” [“Activo”].

```
RX Fech/Tiem.:
 ➪ On
   *Off
```
(Pulgada)

```
RX. Fecha/Hora:
 ➪ Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de la impresión de la fecha y hora de recepción.

```
Ajuste para facsímil:
    Explo desde AD:Fif.tamaño
    Modo Recep.    :Recepcion
 ➪ RX Fech/Tiiem.:On
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    DF explorando :Std. Orig.
    Modo recepción:Rec.fax.
 ➪ RX. Fecha/Hora:Activo
```
(Métrico)

   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Ajuste del modo de selección de alimentación de papel

Seleccione aquí entre los 3 modos disponibles para alimentar papel cuando se imprimen todos los documentos recibidos cuando el facsímil está en el modo de funcionamiento de facsímil - y para la impresión de reportes, informes y listas: el modo de selección automática, el modo de tamaño fijo o el modo de casete fijo.
* No SE PUEDE cambiar este ajuste mientras queden documentos en la memoria.

<Modo de selección automática de alimentación>
En este modo, esta unidad selecciona automáticamente la posición de alimentación de papel.

<Modo de tamaño seleccionado>
En este modo, la alimentación de papel se realiza desde un casete que tenga el papel del tamaño seleccionado. Si no hay papel del tamaño seleccionado en ninguno de los casetes, los documentos se reciben directamente en la memoria.
* NO PUEDE seleccionar más de un tamaño de papel en este ajuste.
* Si se ha colocado el mismo tamaño de papel en más de un lugar, el casete superior tiene prioridad para la alimentación de papel.

<Modo de casete seleccionado>
En este modo, la alimentación de papel se realiza por un lugar seleccionado sin importar el tamaño del documento recibido. Si no hay papel en el casete seleccionado, los documentos se reciben directamente en la memoria.
* NO PUEDE seleccionar más de un tamaño de papel en este ajuste.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
                Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
                08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

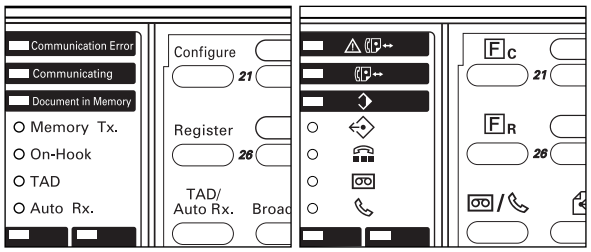


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI           :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪ TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Sel.alim.papel”.



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el modo de alimentación de papel deseado.
* El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

> Si se selecciona “Selección Automática” …
Vaya al paso 5.

> Si se selecciona “Tamaño seleccionado”…
① Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

② Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el tamaño de papel deseado.

> Si se selecciona “Casete seleccionado”…
① Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

② Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el casete deseado.
* Si el casete seleccionado no está instalado, aparece un mensaje indicando que el casete no está disponible y su uso no es posible.

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste de la selección de alimentación de papel.



(Pulgada)



(Métrico)

* Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Activación/Desactivación de la recepción 2 en 1

Si se ha activado la recepción 2 en 1 y dos hojas del tamaño 5 1/2" x 8 1/2" [A5] recibidos en una hilera durante la misma recepción, se imprimen esos dos hojas en una misma hoja de papel del tamaño 11" x 8 1/2" [A4]. Para realizar la recepción 2 en 1, es necesario activar esta función por adelantado.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

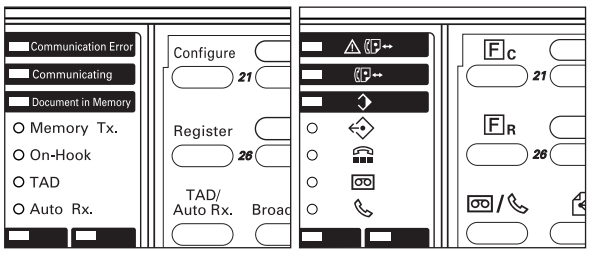


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Recep. 2 en 1”.

```
Ajuste para facsímil:
    RX Fech/Tiem. :Off
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
 ➪  Recep. 2 en 1 :Off
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    RX. Fecha/Hora:Desactivo
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
 ➪  Recep. 2 en 1 :Desactivo
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) o desactivar (Off) la función de recepción 2 en 1.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

```
Recep. 2 en 1:
 ➪  On
   *Off
```
(Pulgada)

```
Recep. 2 en 1:
 ➪  Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste de la recepción 2 en 1.

```
Ajuste para facsímil:
    RX Fech/Tiem. :Off
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
 ➪  Recep. 2 en 1 :On
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    RX. Fecha/Hora:Desactivo
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
 ➪  Recep. 2 en 1 :Activo
```
(Métrico)

* Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Activación/Desactivación del diagnóstico remoto

Especialmente si hay problemas en este facsímil por lo que es necesario llamar al servicio, la computadora del centro de servicio puede acceder directamente al facsímil a través de la línea telefónica y verificar el estado y obtener información sobre la avería.

* Para utilizar el diagnóstico remoto, es necesario firmar un contrato con el técnico de servicio autorizado, por adelantado y registrar un ID de prueba remota predeterminado, por adelantado. (Consulte el “Registro de la ID de prueba remota”.) Para más detalles, hable con su representante de servicio, un centro de servicio autorizado o el lugar donde hizo la compra.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

(Pulgada) (Métrico)

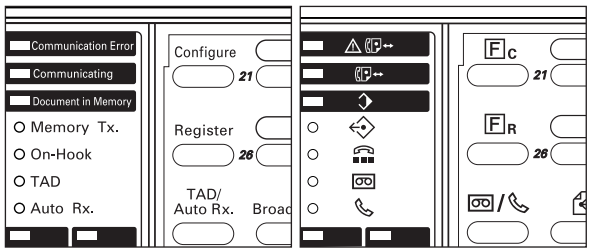


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ⇨  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ⇨  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe          ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Diagn.Remoto” [“Control Remoto”].

```
Ajuste para facsímil:
    Recep. 2 en 1 :Off
    Administ.     :Off
 ⇨  Diagn.Remoto  :On
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Recep. 2 en 1 :Desactivo
    Supervis.     :Desactivo
 ⇨  Control Remoto:Activo
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Diagn.Remoto:
 ⇨ *On
    Off
```
(Pulgada)

```
Control Remoto:
 ⇨ *Activo
    Desactivo
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) o desactivar (Off) la función de diagnóstico remoto.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste del diagnóstico remoto.

```
Ajuste para facsímil:
    Recep. 2 en 1 :Off
    Administ.     :Off
 ⇨  Diagn.Remoto  :Off
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Recep. 2 en 1 :Desactivo
    Supervis.     :Desactivo
 ⇨  Control Remoto:Desactivo
```
(Métrico)

* Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Ajuste del modo de transmisión por omisión

Se puede seleccionar el modo de transmisión, transmisión de memoria o transmisión con alimentación directa para que sea el ajuste por omisión de este facsímil.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

```
          Jul-08-2001 12:00
Fije Documento
```
(Pulgada)

```
          08-JUL-2001 12:00
Poner originales
```
(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

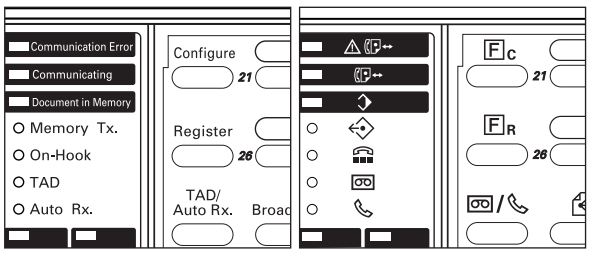


```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe              ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “TX/Por defecto”.

```
Ajuste para facsímil:
    Volumen                       ▶
    Explo desde ADF:Fif.tamaño
 ➪  TX/Por defecto:Memoria
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Ajustar Volumen               ▶
    DF explorando :Std. Orig.
 ➪  TX/Por defecto:Memoria
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar el modo de transmisión deseado.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

```
Modo TX/Por defecto:
   *Transmisión directa
 ➪  Transmisión desde memoria
```

5. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el ajuste del modo de transmisión.

```
Ajuste para facsímil:
    Volumen                       ▶
    Explo desde ADF :Fif.tamaño
 ➪  TX/Por defecto :Directa
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Ajustar Volumen               ▶
    DF explorando :Std. Orig.
 ➪  TX/Por defecto:Directa
```
(Métrico)

* Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Registro de la ID de prueba remota

Si se ha firmado un contrato con un centro de servicio autorizado para el servicio de diagnóstico remoto, es necesario registrar un ID de prueba remota establecido por el centro de servicio.

* Una ID de prueba remota registrada anteriormente también puede modificarse realizando el siguiente procedimiento.
* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.



(Pulgada)



(Métrico)

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

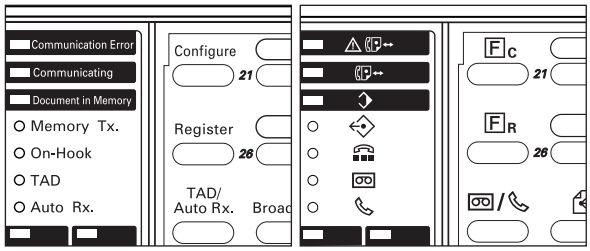



(Pulgada)



(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].



(Pulgada)



(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Id Prueba Remo” [“Cont Remoto Id”].



(Pulgada)



(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

6. Utilice el teclado telefónico para entrar el ID de prueba remota de 4 cifras establecida.



(Pulgada)

(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).
Se ha completado el registro para la ID de prueba remota.



(Pulgada)



(Métrico)

* Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Registro de la contraseña gerencial

Para administrar el uso de este facsímil para cada departamento en el modo de funcionamiento del facsímil – y mejorar la seguridad de sus comunicaciones con encripción – es necesario entrar la contraseña gerencial registrada como se indica en ① y ② a continuación.
Como se puede registrar sólo 1 contraseña gerencial, se recomienda que la persona a cargo de administrar el uso de esta unidad sea el encargado de registrar la contraseña.
* El ajuste por omisión de fábrica para la contraseña gerencial es “6482”.

① **Es necesario entrar la contraseña gerencial cuando…**
- active y desactive el acceso limitado.
- se registran los códigos de acceso.
- se imprime la lista de departamentos.
- se registran las claves de comunicación con encripción.
- se imprime la lista de claves de comunicación con encripción.

② **Si el acceso limitado está activado, es necesario entrar la contraseña cuando…**
- se imprime un reporte/informe/lista que no sea el reporte de actividad.
- realización de ajustes o procedimiento de registro.
- edición de una comunicación en la memoria.

¡ADVERTENCIA!
Se recomienda mantener un tipo de registro de la nueva contraseña gerencial después de modificarla. Si, por alguna razón, ha perdido la referencia de la contraseña gerencial, no puede acceder los procedimientos de ajustar, registrar, modificar y borrar de este facsímil.

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Register [REGISTRE]. Aparece el menú “Programa” [“Programe”] en la pantalla de mensajes.

(Pulgada) (Métrico)

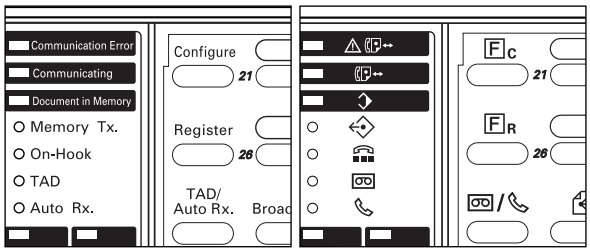


```
Programa:
    Fin
 ➪  Reg. Discado Abre.
    Reg. Disc. De 1-Toque
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Fin
 ➪  Reg Marcacion Abrev
    Reg Marc Un Toque
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Su Nombre” [“Programe Parametros Fax”].

```
Programa:
    Casil.prg.subdirecc.
    Clave Encripcion
 ➪  Su Nombre                ▶
```
(Pulgada)

```
Programe:
    Registro encript. buzon
    Clave Com Proteg
 ➪  Programe Parametros Fax  ▶
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
Su Nombre:
    Fin
 ➪  ☎ :
    Su Nomb.        :
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Fin
 ➪  ☎ :
    Su nombre       :
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “Contrasena Gerencia” [“Contraseña supervisor”].

```
Su Nombre:
    Tiempo/Fecha  :12:00
    Codigo Acceso           ▶
 ➪  Contrasena Gerencia     ▶
```
(Pulgada)

```
Programe Parametros Fax:
    Hora Y Fecha  :12:00
    Codigo Acceso           ▶
 ➪  Contraseña supervisor   ▶
```
(Métrico)

5. Presione la tecla Enter (entrada).



(Pulgada)



(Métrico)

6. Utilice el teclado telefónico para entrar la contraseña de gerencial (4 cifras) registrada.
   * El ajuste por omisión de fábrica para la contraseña gerencial es “6482”. Cuando registre una nueva contraseña por primera vez después de adquirir la unidad, utilice “6482” en este paso.



(Pulgada)



(Métrico)

7. Presione la tecla Enter (entrada).
   * Si aparece un mensaje de error en la pantalla de mensajes, la contraseña entrada no corresponde a la registrada. Entre la contraseña correcta.



(Pulgada)



(Métrico)

8. Utilice el teclado telefónico para entrar la nueva contraseña gerencial (4 cifras).
   * La contraseña gerencial es un número de 4 cifras que puede incluir cualquier combinación de números 0 - 9.



(Pulgada)



(Métrico)

9. Presione la tecla Enter (entrada). Se ha completado el registro para la contraseña gerencial nueva.



(Pulgada)



(Métrico)

   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Sección 7

Equipo opcional

Unidad Duplex

Mediante la instalación de la unidad duplex opcional es posible la recepción duplex – donde el papel se invierte dentro del facsímil y se imprime en su cara trasera.
Cuando el ancho de cada página recibida es exactamente el mismo, los documentos se imprimen en las caras delantera y trasera de ese tamaño de papel.

* Para utilizar la función de recepción duplex, es necesario activarlo por adelantado.
* Cuando se activa la función de recepción duplex, todas las páginas de una recepción de facsímil se memorizan temporalmente – sea cual sea el ajuste de modo de recepción – y se imprimen de una vez.

● **Activación/Desactivación de la recepción duplex**

* Si desea cancelar el procedimiento por el medio, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

1. Levante la placa de cubierta y presione la tecla Configure [CONFIGURAR].

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  Linea Tipo     :Tono Dial
    TTI            :Pag. Afue.
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Fin
 ➪  TTI            :Fuera Pág.
    Imprimir Informe           ▶
```
(Métrico)

2. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar “RX Duplex” [“RX 2-lados”].

```
Ajuste para facsímil:
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
    Recep. 2 en 1 :Off
 ➪  RX Duplex      :Off
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
    Recep. 2 en 1 :Desactivo
 ➪  RX 2-lados     :Desactivo
```
(Métrico)

3. Presione la tecla Enter (entrada).

```
RX Duplex:
 ➪  On
   *Off
```
(Pulgada)

```
RX 2-lados:
 ➪  Activo
   *Desactivo
```
(Métrico)

4. Utilice la tecla de cursor hacia arriba o cursor hacia abajo para seleccionar si desea activar (On) o desactivar (Off) la recepción duplex.
   * El asterisco (*) en la pantalla de mensajes indica el ajuste actual.

5. Presione la tecla Enter (entrada).
   Se ha completado el ajuste de la recepción duplex.

```
Ajuste para facsímil:
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
    Recep. 2 en 1 :Off
 ➪  RX Duplex      :On
```
(Pulgada)

```
Ajuste para facsímil:
    Sel.alim.papel:Sel.autom.
    Recep. 2 en 1 :Desactivo
 ➪  RX 2-lados     :Activo
```
(Métrico)

   * Si se han terminado de ajustar, presione la tecla Reset (modo inicial). El tablero de controles vuelve a los ajustes de modo inicial.

Agregado de memoria adicional

Mediante la instalación de memoria adicional en el facsímil, 4 MB del total de 8 MB puede utilizarse para el mapa de bits y puede transmitir y recibir documentos utilizando la resolución Ultra Fine [ULTRA FINO]. En este caso, los restantes 4 MB se utilizarán para la formación de imagen y permiten memorizar más documentos en la memoria (para transmisión o en la recepción).

Para seleccionar la resolución Ultra Fine [ULTRA FINO], presione la tecla de selección de nitidez de tal forma que se encienda el indicador Ultra Fine [ULTRA FINO].

(Pulgada) (Métrico)

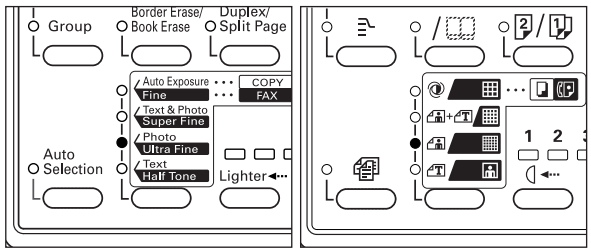

*** Consulte el manual de instrucciones de su copiadora para información sobre otros equipos opcionales.**

Sección 8

Información de referencia

Especificaciones

Tipo .....Juego de facsímil opcional
Compatibilidad.....Grupo 3
Requisitos de línea.....Abonado a una línea telefónica
Velocidad de transmisión .....Antes de 4 segundos (33600 bps, MMR, Hoja No. 1 de ITU-T)
Velocidad de modem.....33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
Compresión de datos .....MMR/MR/MH
Corrección de error .....ECM
Máximas dimensiones del documento .....Ancho: 11" (297 mm) Longitud: 63" (1600 mm)
Capacidad del alimentador automático de documentos .....Máx. 70 páginas
Densidad de línea de exploración auxiliar..Horizontal x Vertical
Normal (8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm)
Fine [FINO] (8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm)
Super Fine [SUPER FINO] (8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm)
Ultra Fine [ULTRA FINO] (16 puntos/mm x 15,4 puntos/mm)
Nitidez del registro.....600 dpi x 600 dpi
Escala de grises.....256 niveles (Difusión de valor diferencial)
Marcación de un toque.....32 teclas
Marcación abreviada .....100 números
Transmisión a múltiples destinatarios .....Máx. 132 lugares
Recepción con sondeo.....Máx. 132 lugares
Memoria Bitmap y de imagen instalada.....4 MB
Reportes/Informes/Listas de gestión.....Reporte de actividad, informe de confirmación, lista de datos del usuario, lista de teléfonos registrados en teclas de un toque, lista de teléfonos abreviados, lista de directorio telefónico, lista de marcación en programa, lista de marcación en grupo, lista de claves de comunicación con encripción, informe de acceso limitado, lista de departamentos
Opciones.....Memoria adicional

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Diagramas de flujo de menú

Los siguientes diagramas muestran las frases en la pantalla de mensajes cuando se presionan las distintas teclas de “función” de esta unidad. Lea estos diagramas como referencia para el funcionamiento de esta unidad.

Tecla Register [REGISTRE]

- Números abreviados
- Teclas de un toque
- Teclas de programa
- Teclas de marcación de grupo
- Teclas de marcación en cadena
- Casillas de código F
  - Casillas confidenciales con código F
  - Casillas de retransmisiones con código F
- Casillas de encripciones
- Claves de comunicación con encripción
- Información sobre su propio facsímil
  - Su número de facsímil
  - Su nombre
  - Su número ID
  - Números de teléfono para facsímil permitidos
  - ID permitidos
  - Envío de facsímiles recibidos a otro destinatario
  - Número de la recepción remota
  - ID de prueba remota
  - Fecha y hora
  - Códigos de acceso
  - Contraseña gerencial

Tecla Configure [CONFIGURAR]

- Tipo de línea telefónica (Sólo en la versión de pulgadas)
- Activación/Desactivación del Identificador de Terminal de Transmisión
- Impresión de reportes/informes
  - Reporte de actividad
  - Informe de acceso limitado
  - Reporte de transmisión
  - Reporte de recepción
  - Informe de comunicación retardada
- Comunicación con verificación de contraseña
  - Activación/Desactivación de la transmisión con verificación de contraseña
  - Activación/Desactivación de la recepción con verificación de contraseña
- Activación/Desactivación del envío de facsímiles recibidos a otro destinatario
- Activación/Desactivación de la tabla de anuncios
- Ajuste de número de timbres (recepción automática de facsímil)
- Ajuste de número de timbres (recepción con contestador [TAD])
- Ajuste de número de timbres (conmutación automática FAX/TEL) [Sólo en la versión de pulgadas]
- Activación/Desactivación del modo de confirmación de marcación
- Ajustes de volumen
  - Volumen de la alarma
  - Volumen del monitor
  - Volumen del altavoz
- Escaneo de documentos alimentados
- Modo de transmisión por omisión
- Modo de recepción
- Activación/Desactivación de la impresión de la fecha y hora de recepción
- Selección de alimentación de papel
- Activación/Desactivación de la recepción 2 en 1
- Activación/Desactivación de la recepción duplex *1
- Activación/Desactivación del acceso limitado
- Activación/Desactivación del diagnóstico remoto

*1: Sólo existe cuando se ha instalado la Unidad Duplex opcional.

Tecla Print Reports [IMPRIM. INFORM.]
- Reporte de actividad
- Informe de acceso limitado *2
- Informe de confirmación
- Lista de datos del usuario
- Lista de casillas de código F
  - Lista de casillas confidenciales con código F
  - Lista de casillas de retransmisiones con código F
- Lista de casillas de encripciones
- Listas de marcación veloz
  - Lista de teléfonos abreviado
  - Lista de teléfonos registrados en teclas de un toque
  - Lista de directorio telefónico
  - Lista de marcación en programa
  - Lista de marcación de grupo
  - Lista de departamentos *2
  - Lista de claves de comunicación con encripción

*2: La impresión sólo existe cuando el acceso limitado esta activado.

Tecla Information [INFORMACION]
- Indicaciones del resultado de la transmisión
- Indicaciones del resultado de la recepción
- Edición de una comunicación en la memoria
  - Impresión de una imagen de muestra de los documentos en espera
  - Inicio forzado de la comunicación
  - Modificación del contenido de la comunicación
  - Cancelación de la comunicación

Tecla Polling [SONDEO]
- Transmisión con sondeo
- Recepción con sondeo

Tecla Confidential [CONFIDENCIAL]
- Entrada de documentos en una casilla confidencial con código F
- Impresión de documentos de una casilla confidencial con código F
- Impresión de documentos de una casilla de encripción

Tecla Broadcast [TRANS. MULTIPLE] — Transmisión a múltiples destinatarios

Tecla Duplex Tx. [TRANSMISION DUPLEX] — Transmisión de los documentos duplex (2 caras)

Tecla Delayed Tx. [TX RETARDADA] — Para especificar la hora para que comience una comunicación con temporizador

Tecla TAD/Auto Rx. [MENSAJE TEL./RX MANUAL] — Conmutación entre los modos de recepción con contestador (TAD), recepción manual de facsímil y recepción automática de facsímil

Tecla Memory Tx. [MEMORIA TX] — Conmutación entre los modos de transmisión de memoria y de transmisión con alimentación directa

Tecla F-Code [SUBDIRECCION] — Selección de la comunicación basada en código F

Tecla Alternate Display [VISOR ALTERNO] — Verificación de los operaciones de fondo (la función de acceso doble)

Tecla Abbr./Directory [ABREV./DIRECTORIO] — Marcación usando un número abreviado

Utilización del directorio

Tecla de conmutación COPY/FAX [COPIA/FAX] — Conmutación entre los modos de funcionamiento de la copiadora y del facsímil

Tabla de caracteres disponibles

Según el idioma seleccionado para usar en la pantalla de mensajes, puede ser posible utilizar letras que no correspondan al alfabeto inglés y que son específicos para ese idioma. Estas letras, si existen, estarán distribuidas en la tecla de un toque No. 15.
Lea la tabla de abajo para las letras especiales y otros caracteres disponibles para registrar los nombres de destinos, etc. Consulte también la “Selección de caracteres”, página 1-32, para el procedimiento de entrada de caracteres.

* Cuando aparecen 2 letras en el mismo campo, entrará la letra superior al registrar letras en mayúscula y la letra inferior al registrar letras en minúscula.

Idioma en la pantalla	Caracteres disponibles							
Danés	**Ä ä**	**Å å**	**Ö ö**	**Ø ø**	**Æ æ**	**!**	**@**	**=**
Holandés	**;**	**?**	**[**	**]**	**%**	**!**	**@**	**=**
Inglés	**;**	**?**	**[**	**]**	**%**	**!**	**@**	**=**
Finlandés	**Ä ä**	**Å å**	**Ö ö**	**Ø ø**	**Æ æ**	**!**	**@**	**=**
Francés	**Œ œ**	**?**	**[**	**]**	**%**	**!**	**@**	**=**
Alemán	**Ä ä**	**Ü ü**	**Ö ö**	**ß**	**%**	**!**	**@**	**=**
Italiano	**È è**	**?**	**[**	**]**	**%**	**!**	**@**	**=**
Español	**a**	**o**	**¿**	**?**	**¡**	**!**	**Ñ ñ**	**=**
Portugués	**Á á**	**Ã ã**	**Ó ó**	**Õ õ**	**É é**	**Ê ê**	**Í í**	**Ç ç**
Sueco	**Ä ä**	**Å å**	**Ö ö**	**Ø ø**	**Æ æ**	**!**	**@**	**=**

Tamaño de papel y cuadro de prioridades en la alimentación (Versión de pulgadas)

Si los casetes no contienen papel que sea exactamente del tamaño y orientación de los documentos recibidos, el facsímil selecciona automáticamente el papel más apropiado para la impresión. El siguiente cuadro indica el orden de prioridades para la selección de papel en este caso.

		Tamaño del documento recibido				
Orden de la selección		ST	LTR	LT	LG	LD
Papel en los casetes	①	*1 STR	LTR	LT	LG	LD
	②	LTR	*1 LT	*1 LTR	*2 LTR	LT
	③	LG	LG	*1 LG	LD	*1 LTR
	④	*1 LT	LD	LD	LTR	
	⑤	LD	*1 ST		LT	

<Notas para este cuadro>

* Las abreviaturas en el cuadro anterior se refieren a los siguientes tamaños de papel:
  ST: 5 1/2" x 8 1/2" (a lo ancho)
  STR: 5 1/2" x 8 1/2" (a lo ancho)
  LT: 8 1/2" x 11" (a lo ancho)
  LTR: 8 1/2" x 11" (a lo ancho)
  LG: 8 1/2" x 14"
  LD: 11" x 17"
* El borde superior del papel en estas figuras indica el sentido de alimentación para la transmisión o impresión.
* Si se coloca papel del mismo tamaño en más de un lugar, la bandeja superior tendrá prioridad para la alimentación de papel.
* Si se selecciona el modo de tamaño seleccionado o el modo casete seleccionado en el ajuste de modo de selección de alimentación de papel, ese ajuste tendrá prioridad sobre el orden indicado aquí.

*1: Indica que se utiliza la función de documento recibido con rotación.

*2: Si la imagen de documentos recibidos se reducen automáticamente para entrar en el papel, las imágenes de tamaño 8 1/2" x 14" se reducen para que entre en el papel de tamaño 8 1/2" x 11" (a lo largo).

: Indica que una página recibida se divide e imprime en 2 o más hojas de papel por separado.

Tamaño de papel y cuadro de prioridades en la alimentación (Versión métrica)

Si los casetes no contienen papel que sea exactamente del tamaño y orientación de los documentos recibidos, el facsímil selecciona automáticamente el papel más apropiado para la impresión. El siguiente cuadro indica el orden de prioridades para la selección de papel en este caso.

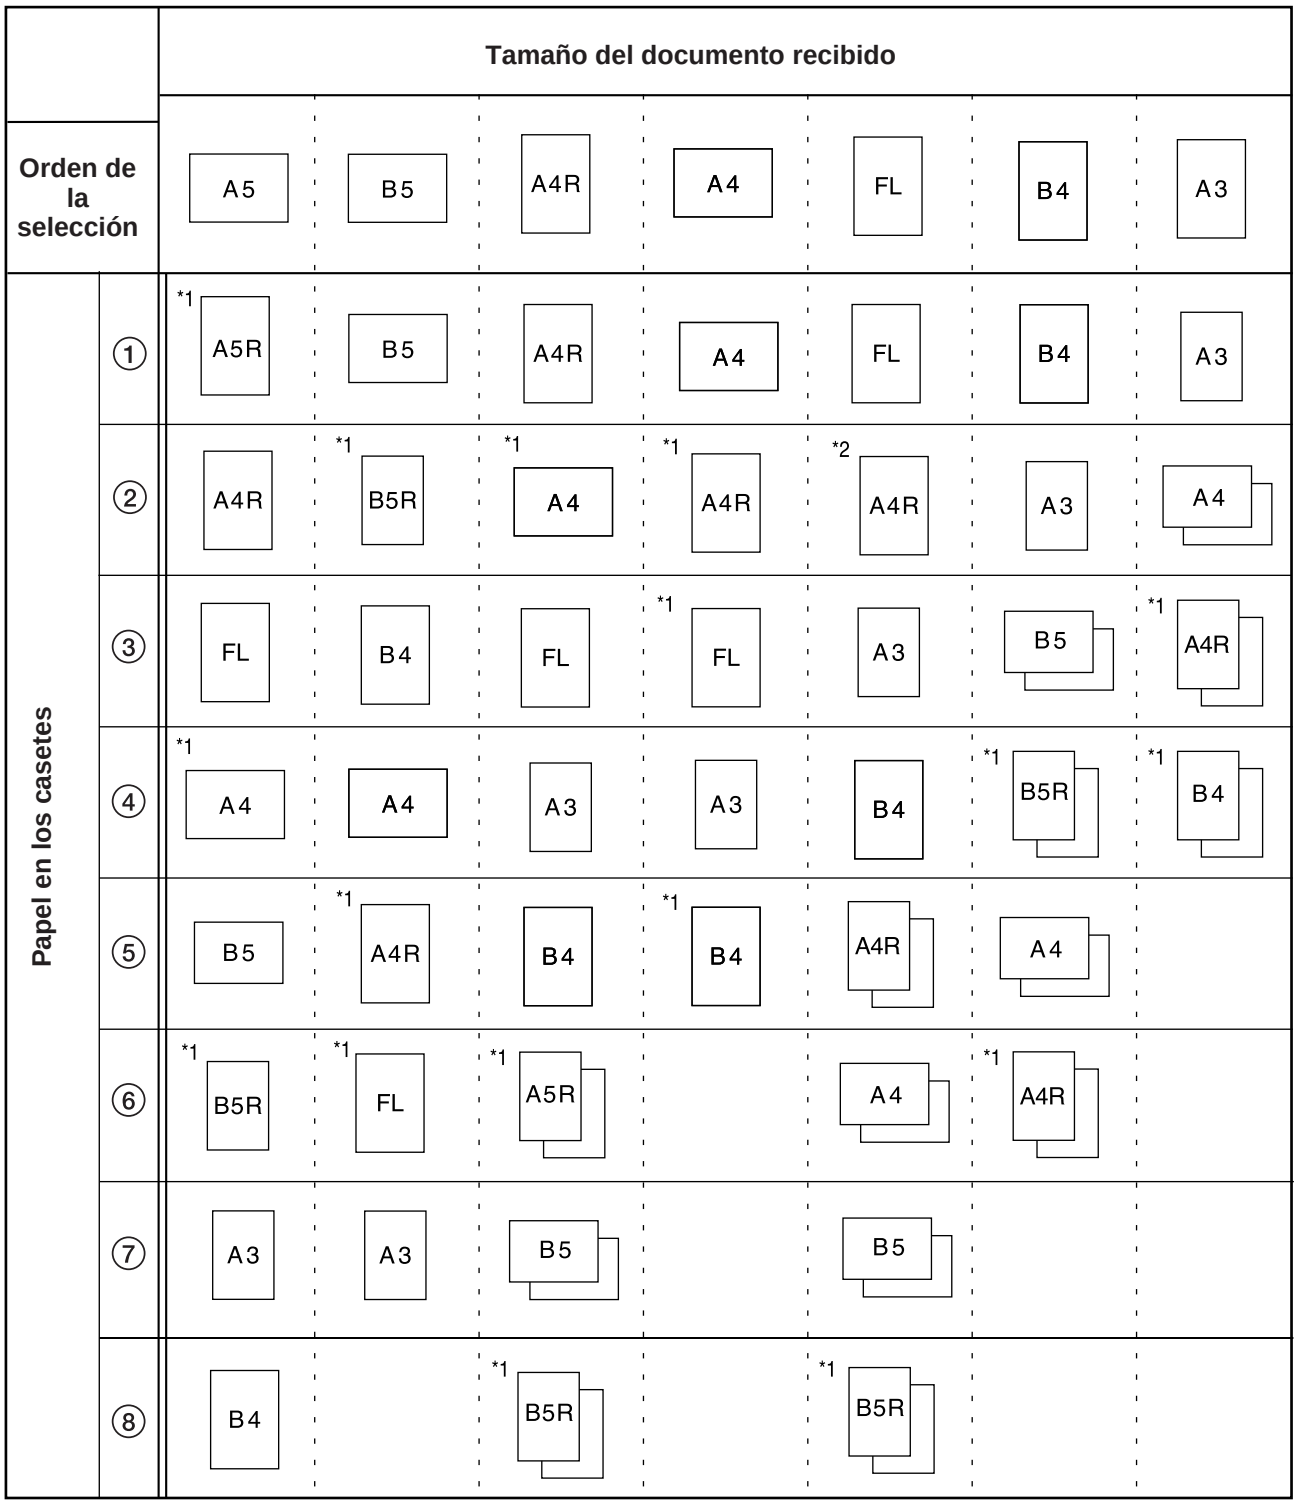

<Notas para este cuadro>

* El borde superior del papel en estas figuras indica el sentido de alimentación para la transmisión o impresión.
* FL se refiere al papel de tamaño Folio.
* Si se coloca papel del mismo tamaño en más de un lugar, la bandeja superior tendrá prioridad para la alimentación de papel.
* Si se selecciona el modo de tamaño seleccionado o el modo casete seleccionado en el ajuste de modo de selección de alimentación de papel, ese ajuste tendrá prioridad sobre el orden indicado aquí.

*1: Indica que se utiliza la función de documento recibido con rotación.

*2: Si la imagen recibida de documentos de tamaño Folio se reducen automáticamente para entrar en el papel, se hará en papel de tamaño A4R.

: Indica que una página recibida se divide e imprime en 2 o más hojas de papel por separado.

Tablas de código de errores

Cuando se produce un error de comunicaciones, se imprimirá el correspondiente reporte de transmisión o el reporte de recepción además del informe de actividades.
Consulte los siguientes cuadros para más detalles sobre el error.
* Si se produce un error durante la comunicación a una velocidad de transmisión de 33600 bps, el “U” en los códigos de errores indicados a continuación cambiarán a “E”.

CODIGO	CAUSA Y/O PROCEDIMIENTO DE CORRECCION
Ocupado	La línea está ocupada o el otro abonado no contesta después de la remarcación automática del número de veces programado. Realice nuevamente los procedimientos para la transmisión o recepción.
Parado	La transmisión se ha interrumpido al presionar la tecla Stop/Clear (parada/borrado).
Parado	La recepción se ha interrumpido al presionar la tecla Stop/Clear (parada/borrado).
U00300	Se ha terminado el papel de impresión en la unidad del otro abonado. Llame al otro abonado para que solucione el problema.
U00420 - U00462	Se ha producido la conexión telefónica mediante una llamada del teléfono transmisor pero la transmisión se ha interrumpido porque las especificaciones para comunicación de los dos facsímiles no se corresponden entre sí.
Parado	Durante la comunicación múltiple (transmisión a múltiples destinatarios, recepción con sondeo, etc.), la unidad no pudo transmitir a todos los destinos debido a una interrupción de comunicación.
U00600 - U00690	La comunicación se interrumpió debido a un problema en su unidad. Realice nuevamente los procedimientos necesarios para la transmisión o recepción.
U00700	La comunicación se interrumpió debido a un problema en el aparato del otro abonado. Llame al otro abonado y describa el problema.
U00800 U00810	Queda(n) página(s) sin transmitir. Realice nuevamente los procedimientos necesarios para la transmisión.
U00900 U00910	Queda(n) página(s) sin recibir. Realice nuevamente los procedimientos necesarios para la recepción.
U01000 - U01092	Se ha producido un error de comunicación durante la transmisión. Realice nuevamente los procedimientos necesarios para la transmisión.
U01100 - U01199	Se ha producido un error de comunicación durante la recepción. Realice nuevamente los procedimientos necesarios para la recepción.
U01400	Se programó una comunicación con temporizador y se entró un número utilizando un número de marcación abreviada o una tecla de un toque, etc. pero no se pudo establecer la comunicación con ese abonado porque el número ya no estaba registrado cuando se llegó a la hora programada. Inspeccione su unidad.
U01500	Se ha producido un error de comunicaciones durante la transmisión a altas velocidades. Realice nuevamente los procedimientos para la transmisión.
U01600	Se ha producido un error de comunicaciones durante la recepción a altas velocidades. Realice nuevamente los procedimientos para la recepción después de solicitar al transmisor que haga la transmisión a una velocidad más baja.
U01700 U01720	Se ha producido un error de comunicaciones durante la transmisión a altas velocidades. Realice nuevamente los procedimientos para la transmisión.

CODIGO	CAUSA Y/O PROCEDIMIENTO DE CORRECCION
U01721	Se ha producido un error de comunicaciones durante la transmisión a altas velocidades. El facsímil del destinatario puede no tener la función de recepción a altas velocidades. Si se marcó el número de facsímil del destinatario utilizando un número abreviado o tecla de un toque, cambie la velocidad de transmisión registrada por dicho número para un ajuste más bajo y realice nuevamente los procedimientos de transmisión.
U01800 - U01820	Se ha producido un error de comunicaciones durante la recepción a altas velocidades. Realice nuevamente los procedimientos para la recepción después de solicitar al transmisor que haga la transmisión a una velocidad más baja.
U01821	Se ha producido un error de comunicaciones durante la recepción a altas velocidades. Su unidad puede no tener la función de recepción a altas velocidades. Realice nuevamente los procedimientos para la recepción después de solicitar al transmisor que haga la transmisión a una velocidad más baja.
U02200	Se recibió un comando de transmisión relevadora basada en un código F pero fue imposible la transmisión a los restantes destinos finales porque se borraron los números de teléfonos de facsímil de los destinos que estaban registrados en la correspondiente casilla relevadora de código F en su facsímil. Confirme la información registrada en su facsímil y haga que la estación transmisora inicial realice nuevamente la transmisión.
U02400	Se recibió un comando de transmisión relevadora basada en un código F pero no tuvo éxito porque el ID de casilla relevadora basada en el código F que entró la estación transmisora inicial no coincidió con el registrado en su facsímil. Confirme la información registrada en su facsímil y haga que la estación transmisora inicial realice nuevamente la transmisión.
U03000	Se trató de hacer una recepción con sondeo pero no fue posible porque no había documentos en la unidad del abonado transmisor. Llame al abonado transmisor y describa el problema.
U03200	El facsímil del transmisor es uno de nuestros modelos y se trató de recibir una tabla de anuncios basado en el código F para recibir documentos de la casilla de código F de la otra parte, pero no fue posible porque no había datos memorizados en la casilla de código F correspondiente.
U03300	Se ha producido un error debido a las siguientes razones. Llame al otro abonado y describa el problema. ① Se trató de hacer una recepción con sondeo para recibir documentos del facsímil de la otra parte, pero no fue posible porque el aparato del otro abonado tenía activada la comunicación con verificación de contraseña y no coincidía la contraseña necesaria para establecer la comunicación. ② El facsímil del transmisor es uno de nuestros modelos y se trató de recibir una tabla de anuncios basado en el código F para recibir documentos de la casilla de código F de la otra parte, pero no fue posible porque el aparato del otro abonado tenía activada la comunicación con verificación de contraseña y no coincidía la contraseña necesaria para establecer la comunicación.
U03400	Se trató de hacer la recepción con sondeo pero no ha tenido éxito porque la contraseña programada en el facsímil transmisor y el ID de estación propia del receptor no coinciden. Hable con la otra parte sobre el problema.
U03500	El facsímil del transmisor es uno de nuestros modelos y se trató de recibir una tabla de anuncios basado en el código F para recibir documentos de la casilla de código F de la otra parte, pero no fue posible porque el número de casilla de código F entrado no estaba registrado en el aparato del otro abonado.
U03600	El facsímil del transmisor es uno de nuestros modelos y se trató de recibir una tabla de anuncios basado en el código F para recibir documentos de la casilla de código F de la otra parte, pero no fue posible porque la contraseña de código F entrado no coincidió con el que estaba registrado en el aparato del otro abonado.

CODIGO	CAUSA Y/O PROCEDIMIENTO DE CORRECCION
U03700	Se trató de recibir una tabla de anuncios basado en el código F para recibir los documentos de la otra parte, pero no fue posible porque el otro abonado no tenía un aparato con funciones de Transmisión de tabla de anuncios basado en el código F o no había datos memorizados en la casilla correspondiente.
U04000	El facsímil de destino es uno de nuestros modelos y se trató de hacer una transmisión confidencial basado en el código F para transmitir documentos a la casilla de código F de la otra parte, pero no fue posible porque entró un número de casilla de código F que no estaba registrado en el facsímil del abonado destinatario.
U04100	Se trató de hacer una transmisión una casilla (ejemplo: casilla de código F) del abonado destinatario, pero no fue posible porque el destinatario no tenía un aparato con funciones de recepción confidencial basado en el código F.
U04200	Se trató de hacer una transmisión con encripción pero no fue posible porque la casilla confidencial especificada del destinatario no estaba definida para la recepción con encripción o no estaba registrada la casilla en el facsímil de la otra parte.
U04300	Se trató de hacer una transmisión con encripción pero no fue posible porque el facsímil de la otra parte no fue diseñado con la función para comunicaciones con encripción.
U04400	Se trató de hacer una transmisión con encripción pero no fue posible porque las claves de comunicación con encripción no coincidieron.
U04401	Se trató de hacer una transmisión con encripción pero no fue marcada la otra parte porque la clave de comunicación con encripción especificada no estaba registrada en su unidad.
U04500	Se trató de hacer una recepción con encripción pero no fue posible porque las claves de comunicación con encripción no coincidieron.
U05100	Se trató de hacer una transmisión pero no fue posible porque su aparato tenía activada la comunicación con verificación de contraseña y la contraseña necesaria no coincidió. Llame al otro abonado y describa el problema.
U05200	El otro abonado trató de hacer una transmisión pero no fue posible porque su aparato tenía activada la comunicación con verificación de contraseña y la contraseña necesaria no coincidió.
U05300	Se trató de hacer una transmisión pero no fue posible porque la unidad del destinatario tenía activada la comunicación con verificación de contraseña y la contraseña necesaria no coincidió. Llame al otro abonado y describa el problema.
U09000	Se trató de establecer una comunicación pero no fue posible porque el facsímil de la otra parte no tiene el mismo protocolo de comunicaciones utilizado por este facsímil (la otra parte está utilizando un facsímil G2).
U12000	Se recibió un comando de transmisión relevadora basada en un código F pero no se recibieron todos los datos de la transmisión porque la memoria de su facsímil se llenó. Confirme el contenido de la memoria de su facsímil y, después de crear suficiente espacio en la memoria, haga que la estación transmisora inicial realice nuevamente la transmisión.

CODIGO	CAUSA Y/O PROCEDIMIENTO DE CORRECCION
U14000	Se trató de hacer una recepción desde una casilla de código F pero no fue posible porque se llenó la memoria en su facsímil. Imprime los datos de la memoria y trate nuevamente o rechace la recepción confidencial basada en el código F.
U14100	El facsímil de destino es uno de nuestro modelos y se trató de hacer una transmisión a la casilla de código F del destinatario pero no fue posible porque se llenó la memoria del destinatario.
U19000	Se ha tratado de recibir en la memoria pero no fue posible porque se llenó su memoria. Borre todos los demás datos de la memoria y trate de recibir nuevamente.
U19100	Se ha tratado de transmitir pero no fue posible porque se llenó la memoria del aparato destinatario. Llame al otro abonado y describa el problema.
U19200	Los datos en la memoria tienen un problema. Realice los pasos necesarios para la comunicación.
U19300	Se trató de hacer una transmisión pero no fue posible porque los datos transmitidos están mal. Realice nuevamente los procedimientos de transmisión.
U19400	Se trató de hacer una recepción pero no fue posible porque los datos recibidos están mal. Realice nuevamente los procedimientos de recepción.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY TO 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC and 1999/5/EC

We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the following specifications.

Limits and methods of measurement for immunity characteristics of information technology equipment	**EN55024**
Limits and methods of measurement for radio interference characteristics of information technology equipment	**EN55022 Class B**
Limits for harmonic currents emissions for equipment input current ≦ 16A per phase	**EN61000-3-2**
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≦ 16A	**EN61000-3-3**
Safety of information technology equipment, including electrical equipment	**EN60950**
Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide	**EN60825-1**
The common technical regulation for the attachment requirements for connection to the analogue public switched telephone networks (PSTNs) of terminal equipment (excluding terminal equipment supporting the voice telephony justified case service) in which network addressing, if provided, is by means of dual tone mulch-frequency (DTMF) signaling	**CTR 21**

Technical regulations for terminal equipment

This terminal equipment complies with:

•CTR21	
•AN 01R00	AN for P
•AN 02R01	AN for CH and N
•AN 04R00	General Advisory Note
•AN 05R01	AN for D, E, GR, P and N
•AN 06R00	AN for D, GR and P
•AN 07R01	AN for D, E, P and N
•AN 09R00	AN for D
•AN 10R00	AN for D
•AN 11R00	AN for P
•AN 12R00	AN for E
•DE 03R00	National AN for D
•DE 04R00	National AN for D
•DE 08R00	National AN for D
•DE 09R00	National AN for D
•DE 12R00	National AN for D
•DE 14R00	National AN for D
•ES 01R01	National AN for E
•GR 03R00	National AN for GR
•GR 04R00	National AN for GR
•NO 01R00	National AN for N
•NO 02R00	National AN for N
•P 03R00	National AN for P
•P 04R00	National AN for P

Network Compatibility Declaration

We declare that the product is designed to interwork with the following netwoks:

■ Austria	■ France	■ Ireland	■ The Netherlands	■ Sweden
■ Belgium	■ Germany	■ Italy	■ Norwayn Switzerland	
■ Denmark	■ Greece	■ Liechtenstein	■ Portugal	■ United Kingdom
■ Finland	■ Iceland	■ Luxembourg	■ Spain	

CAUTION!

The power plug is the main isolation device!
Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT!

Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung!
Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

¡PRECAUCION!

Desenchufe el cable eléctrico para que no siga pasando corriente. Los interruptores sólo cortan las respectivas finciones pero no no la corriente eléctrica en sí.

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and final inspection.

2000. 11
3B180070A